



RNAV / GNSS /  
LNAV / GPS ...

Working with systems...

PLAN – PROGRAM – CONFIRM – MONITOR  
AND CORRECT IF NECESSARY



Kummalla tehdään "työt"  
– onko painettu lopuksi  
LOAD vai ACTIVATE ?

Mitä tekee autopilot  
väärän valinnan jälkeen ?

Virhe voi näkyä tai  
vaikuttaa vasta puolen  
tunnin tai tunnin jälkeen !

# VOINKO TÖRMÄTÄ "KELTAISEEN" ESTEeseen TAI MAASTOON?

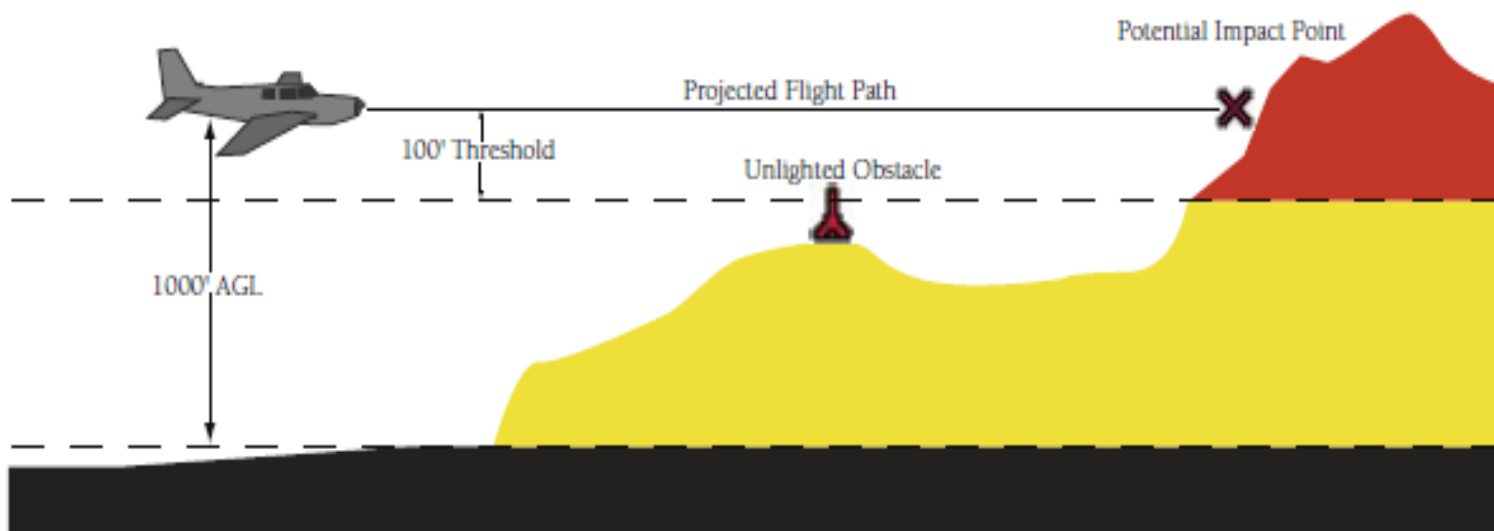


Figure 11-2 TERRAIN Altitude/Color Correlation

# 100' THRESHOLD

- Altimeters show + 50 ft
- Temp – 20 dec. And altitude above AD 500 ft → todellinen korkeus on - 60 ft
- Obstacle symbols are shown on display zoom ranges up to 10 nm.
- Ellipsoidi – geoidi dif. 16 – 27 m

# "GPS" KORKEUS

