

Bilaga 2 Begränsande geografiska UAS-zoner


Alla begränsande UAS-zoner som inrättats för att skydda flygplatser gäller även militär och statlig obemannad luftfart.

Vad gäller militär och statlig obemannad luftfart kan avtal om långvariga förfaringssätt eller särskilda arrangemang av permanent natur ingås för att uppfylla villkoren för begränsande geografiska UAS-zoner. Överenskommelse om förfaringsätten ska ske gemensamt med leverantören av flygtrafikledningstjänst, Försvarmakten och Transport- och kommunikationsverket (kontrollerade flygplatser, TMA, CTR, FIZ), eller flygplatsens operatör (okontrollerade flygplatser och helikopterflygplatser).

Transport- och kommunikationsverket ska höra Försvarmakten innan tillståndet beviljas eller särskilda villkor ställs i sådana fall där det permanent finns försvarmaktens trupper, ledningsorgan och anläggningar på flygplatsen, samt vid behov Gränsbevakningsväsendet.

a) Flygplatser – kontrollerade och AFIS-flygplatser

Enontekis – EFET

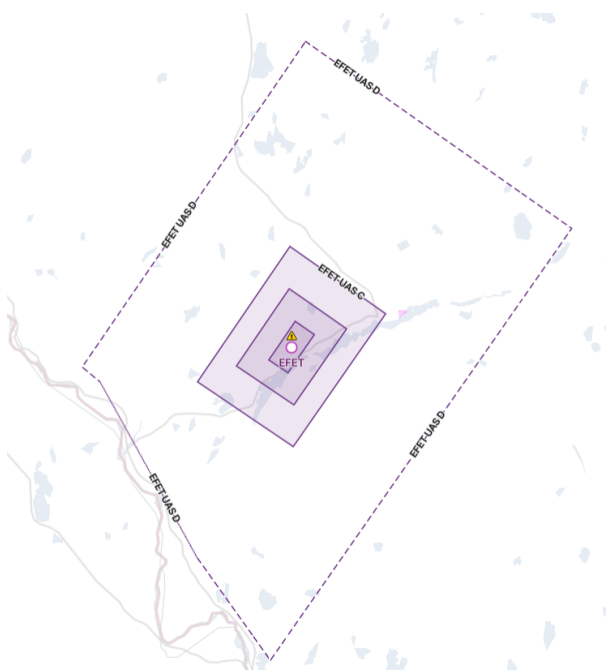

EFET UAS A SFC - 50M

682257N 023255E - 682220N 0232819E - 682034N 0232500E - 682110N 0232236E - 682257N 023255E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS B SFC - 50M

682427N 0232510E - 682236N 0233222E - 681905N 0232545E - 682053N 0231832E - 682427N 0232510E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS C 50M - 120M

682624N 0232515E - 682318N 0233716E - 681709N 0232540E - 682009N 0231339E - 682624N 0232515E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFET UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågasvarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFET UAS D 120M - UNL

683549N 0232713E - 682714N 0240037E - 680712N 0232248E - 681200N 0231335E - 682009N 0230125E - 682050N 0225911E - 683549N 0232713E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFET UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Halli – EFHA

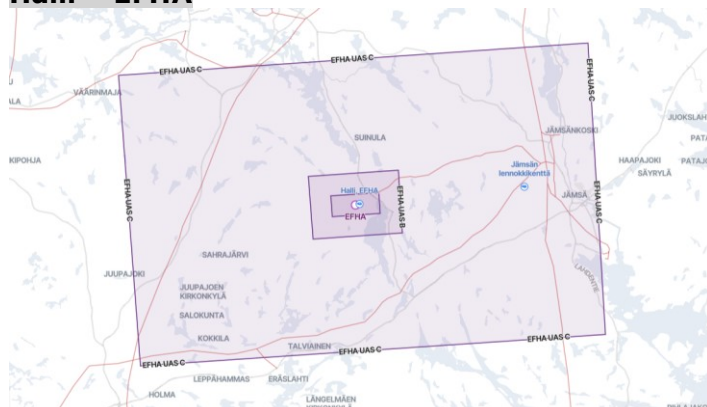

EFHA UAS A SFC - 50 M

615159N 0244944E - 615055N 0244953E - 615045N 0244440E - 615149N 0244430E - 615159N 0244944E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFHA UAS B SFC - 50 M

615308N 0245152E - 614955N 0245218E - 614936N 0244234E - 615249N 0244203E - 615308N 0245152E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFHA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFHA UAS C 50 M – UNL

615938N 0251232E - 614442N 0251426E - 614305N 0242345E - 615759N 0242122E - 615938N 0251232E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFHA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


Helsingfors-Vanda – EFHK

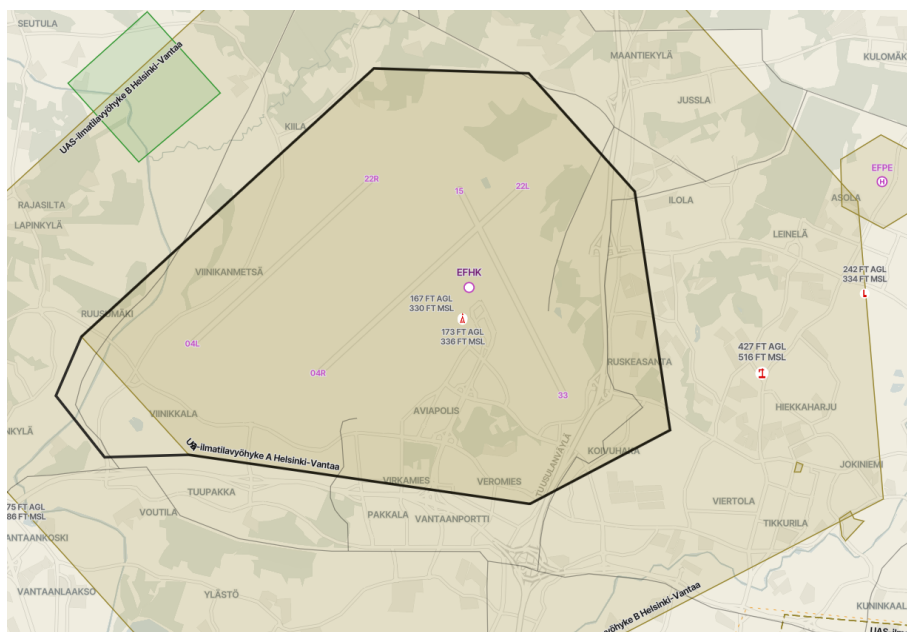

EFHK UAS A SFC - 50 M

601741N 0245850E - 601801N 0245410E - 601800N 0245301E - 601825N 0245221E -
601849N 0245242E - 602038N 0245642E - 602036N 0245849E - 601948N 0250016E -
601811N 0250045E - 601741N 0245850E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

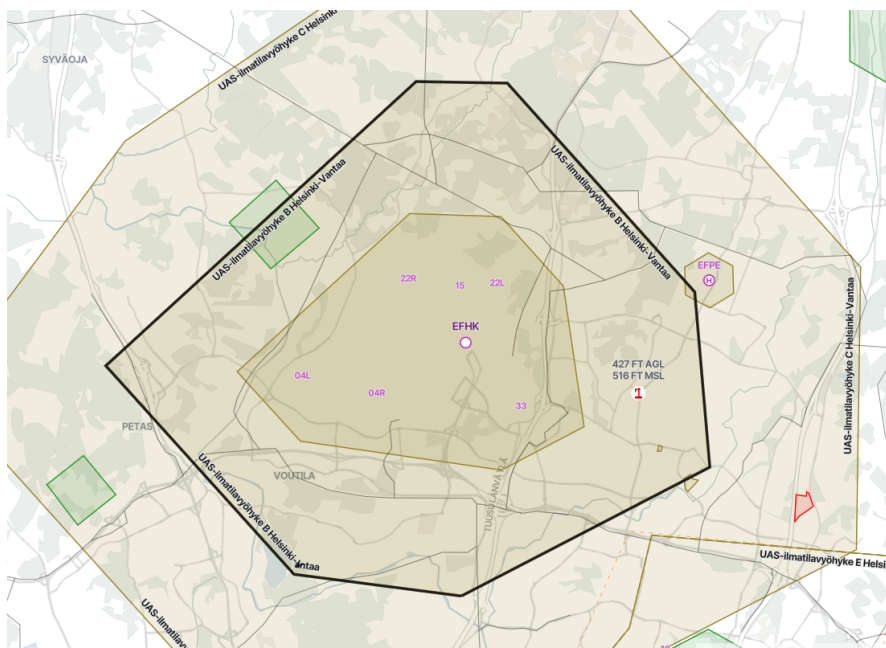

EFHK UAS B SFC - 50 M

601614N 0245754E - 601629N 0245401E - 601853N 0244939E - 602209N 0245651E -
602208N 0245858E - 601944N 0250319E - 601743N 0250340E - 601614N 0245754E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst eller inom en tillåtande geografisk UAS-zon.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

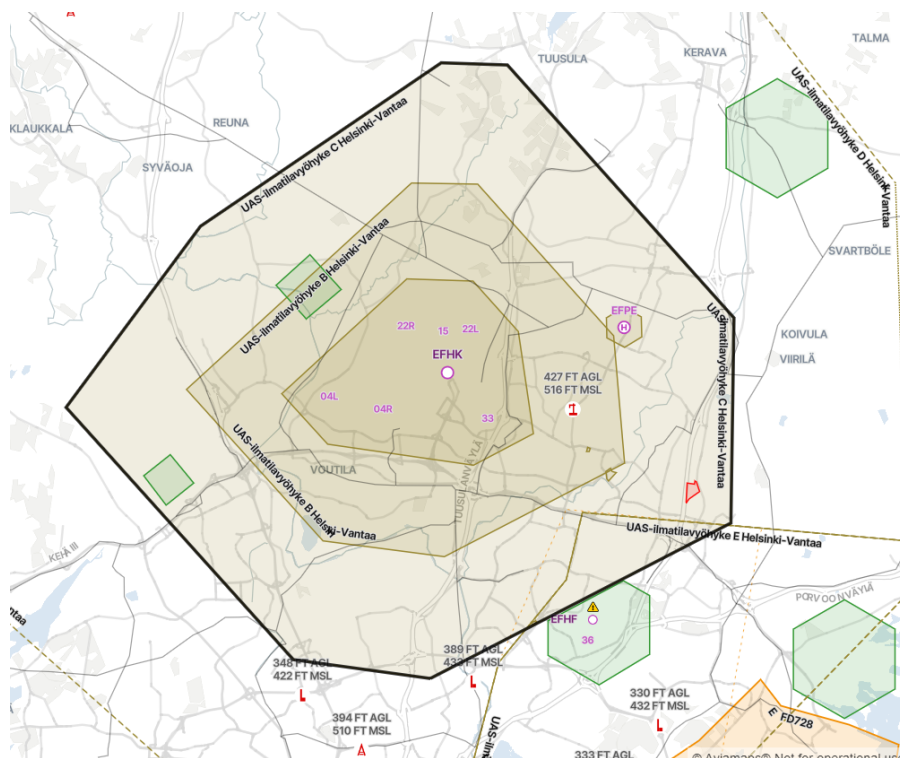

EFHK UAS C 50 M - 120 M


601418N 0245727E - 601436N 0245304E - 601836N 0244548E - 602128N 0245006E -
602403N 0245748E - 602401N 0245955E - 602001N 0250710E - 601646N 0250704E -
601418N 0245727E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst eller inom en tillåtande geografisk UAS-zon.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför EFHK UAS B-zonens sidogränser.
 - Operatören ska lyssna på det ifrågasvarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

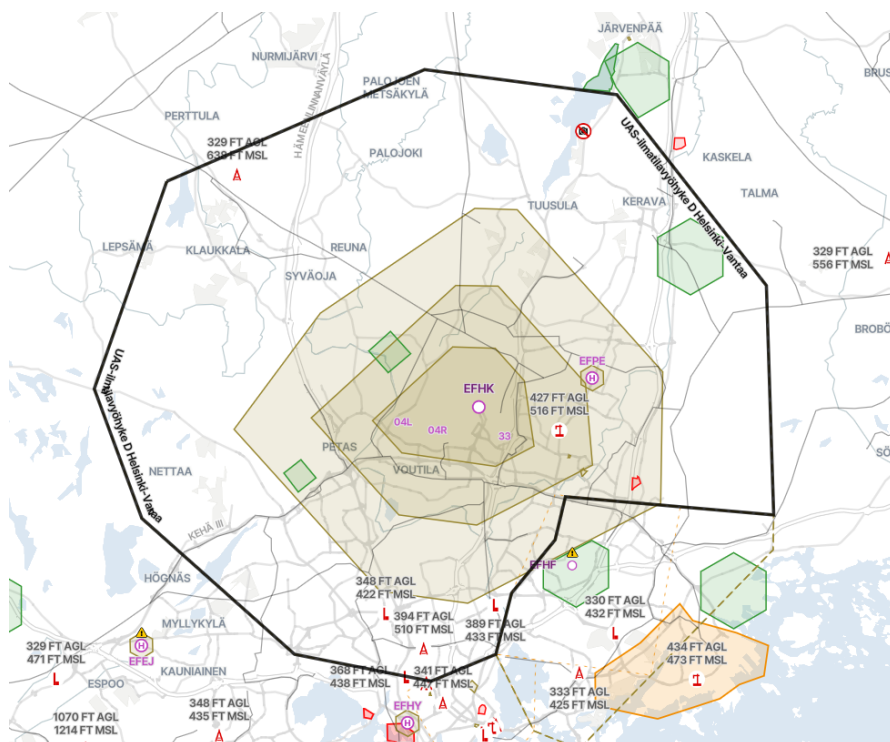**EFHK UAS D 120 M – UNL**

602443N 0244227E - 602728N 0245518E - 602651N 0250453E - 602209N 0251220E -
601629N 0251242E - 601656N 0250219E - 601552N 0250148E - 601433N 0245938E -
601302N 0245851E - 601222N 0245537E - 601302N 0244849E - 601624N 0244112E -
601936N 0243850E - 602443N 0244227E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFHK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

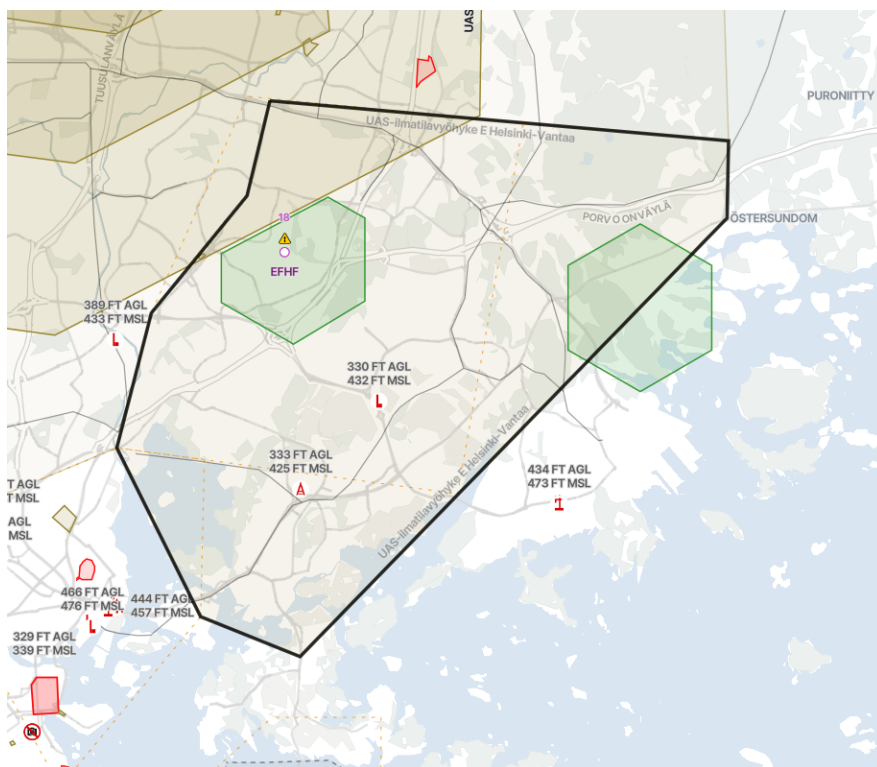


EFHK UAS E 120 M – UNL

601656N 0250219E - 601629N 0251242E - 601537N 0251240E - 601041N 0250300E -
601108N 0250045E - 601302N 0245851E - 601433N 0245938E - 601552N 0250148E -
601656N 0250219E

- UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) är tillåten endast på följande villkor:
 - Upp till 700 ft (AMSL) endast tillåten genom att följa publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
 - över 700 ft (AMSL) höjd:
 - Flygning under ATS-organets öppettider endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
 - Utanför ATS-organets öppettider med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben. (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Ivalo - EFIV

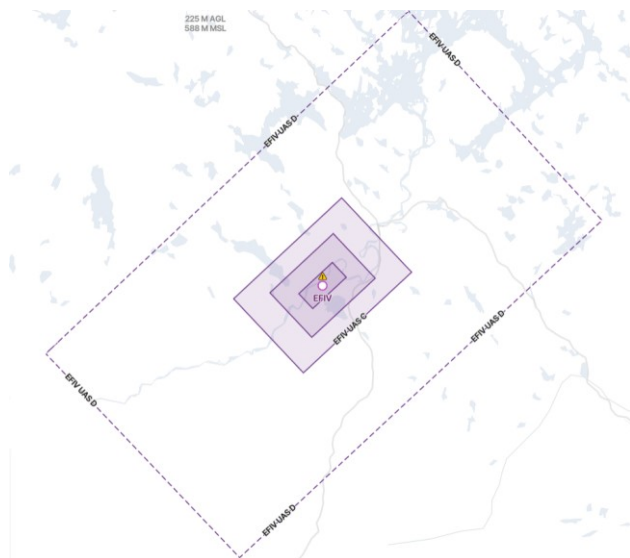

EFIV UAS A SFC - 50M

683739N 0272544E - 683652N 0272745E - 683513N 0272254E - 683600N 0272053E - 683739N 0272544E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS B SFC - 50M

683910N 0272552E - 683649N 0273156E - 683342N 0272246E - 683603N 0271643E - 683910N 0272552E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS C 50M - 120M

684103N 0272705E - 683708N 0273712E - 683149N 0272133E - 683544N 0271128E - 684103N 0272705E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFIV UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFIV UAS D 120M - UNL

685050N 0273646E - 683952N 0280443E - 682200N 0271220E - 683250N 0264419E - 685050N 0273646E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFIV UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Joensuu – EFJO

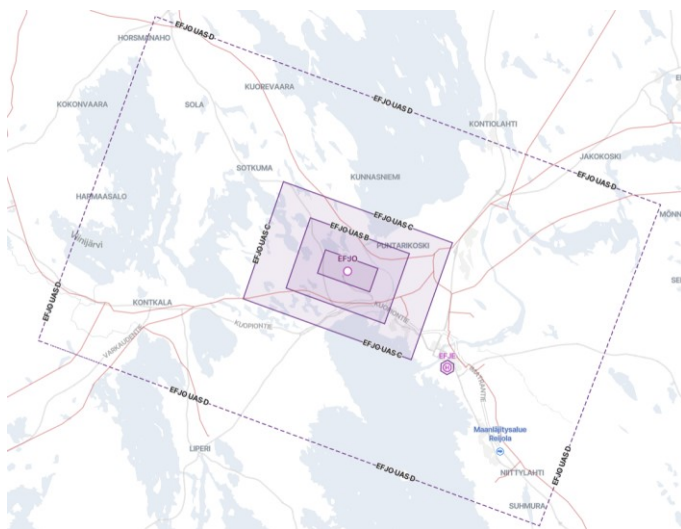

EFJO UAS A SFC - 50M

624034N 0293508E - 623945N 0294006E - 623844N 0293919E - 623933N 0293422E - 624034N 0293508E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS B SFC - 50M

624157N 0293342E - 624024N 0294305E - 623721N 0294044E - 623854N 0293124E - 624157N 0293342E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS C 50M - 120M

624331N 0293109E - 624052N 0294710E - 623547N 0294315E - 623826N 0292720E - 624331N 0293109E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFJO UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJO UAS D 120M - UNL

625040N 0291901E - 624231N 0300653E - 622832N 0295524E - 623637N 0290755E -
625040N 0291901E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFJO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Jyväskylä - EFJY

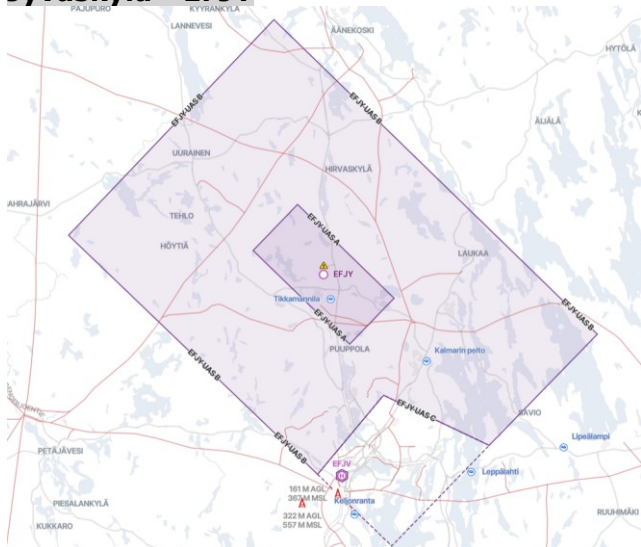

EFJY UAS A SFC - 50 M

622729N 0253751E - 622246N 0254822E - 622027N 0254332E - 622510N 0253301E - 622729N 0253751E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJY UAS B 50 M - UNL

623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621520N 0255843E - 621752N 0254713E - 621352N 0254002E - 622556N 0251255E - 623645N 0253517E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd i området (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFJY UAS C 120 M - UNL

621752N 0254713E - 621520N 0255843E - 621014N 0254807E - 621352N 0254002E - 621752N 0254713E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kajana - EFKI

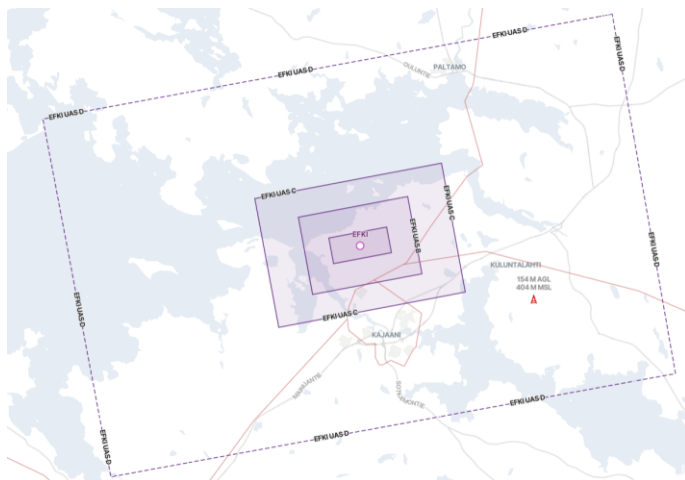

EFKI UAS A SFC - 50 M

641753N 0274403E - 641650N 0274430E - 641623N 0273902E - 641726N 0273835E - 641753N 0274403E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS B SFC - 50 M

641908N 0274602E - 641558N 0274723E - 641507N 0273703E - 641817N 0273542E - 641908N 0274602E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS C 50 M - 120 M

642030N 0274914E - 641513N 0275129E - 641346N 0273351E - 641903N 0273135E - 642030N 0274914E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,


- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKI UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKI UAS D 120M - UNL

642635N 0280522E - 641152N 0281121E - 640737N 0271759E - 642218N 0271133E -
642635N 0280522E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kemi-Torneå - EFKE

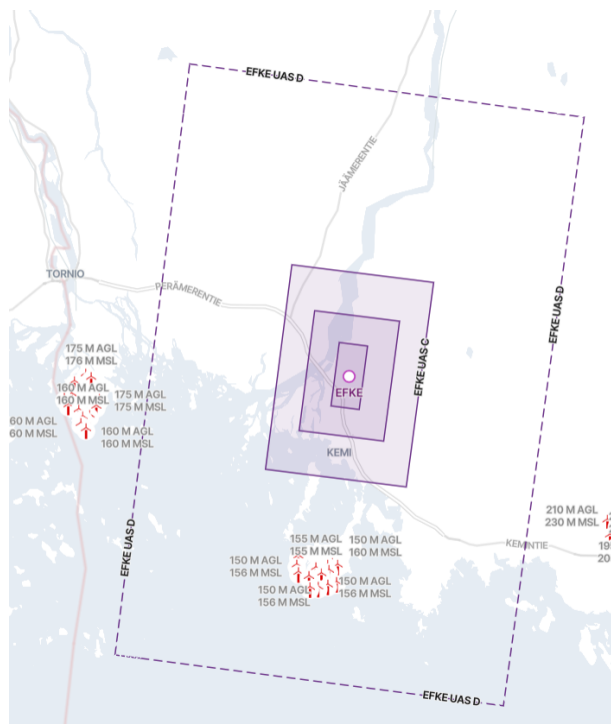

EFKE UAS A SFC - 50 M

654811N 0243402E - 654803N 0243638E - 654539N 0243552E - 654547N 0243316E - 654811N 0243402E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS B SFC - 50 M

654923N 0243146E - 654859N 0243935E - 654427N 0243807E - 654451N 0243020E - 654923N 0243146E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS C 50M - 120M

655027N 0244243E - 654243N 0244012E - 654323N 0242714E - 655107N 0242940E - 655027N 0244243E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKE UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKE UAS D 120M - UNL

655840N 0242015E - 655640N 0245635E - 653424N 0244909E - 653620N 0241322E - 655840N 0242015E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKE UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kittilä - EFKT

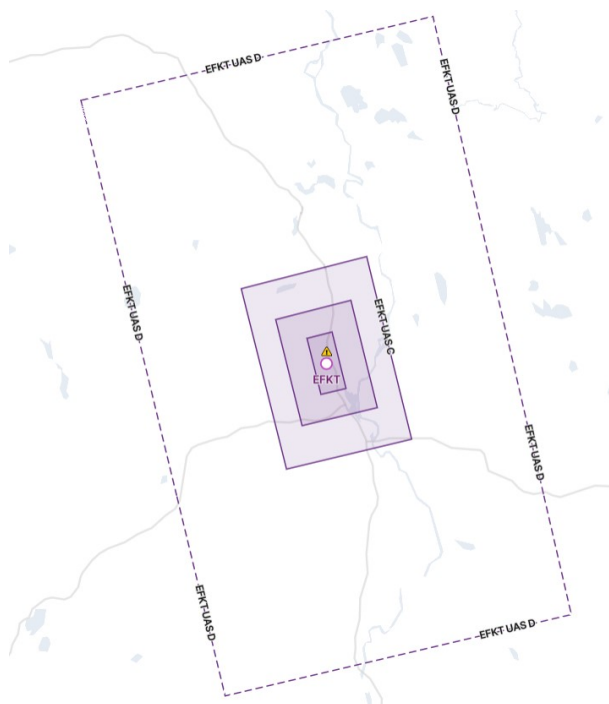

EFKT UAS A SFC - 50M

674322N 0245125E - 674101N 0245257E - 674046N 0245012E - 674306N 0244840E - 674322N 0245125E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS B SFC - 50M

674441N 0245329E - 674013N 0245623E - 673928N 0244808E - 674353N 0244514E - 674441N 0245329E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS C 50M - 120M

674630N 0245513E - 673854N 0250009E - 673739N 0244625E - 674510N 0244127E -
674630N 0245513E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKT UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKT UAS D 120M - UNL

675626N 0250229E - 673134N 0251740E - 672809N 0243941E - 675258N 0242352E -
675626N 0250229E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKT UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Karleby-Jakobstad - EFKK

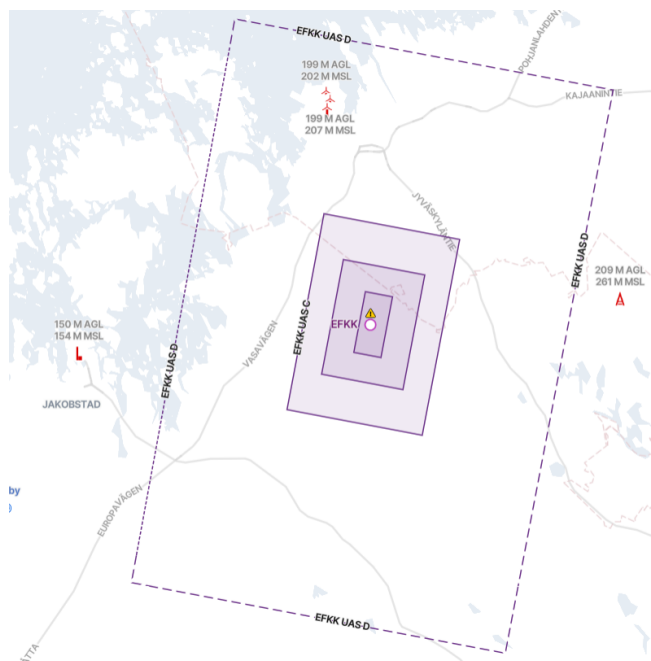

EFKK UAS A SFC - 50 M

634425N 0230753E - 634413N 0231016E - 634151N 0230915E - 634203N 0230652E - 634425N 0230753E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKK UAS B SFC - 50 M

634540N 0230557E - 634504N 0231307E - 634036N 0231111E - 634112N 0230402E - 634540N 0230557E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EKKK UAS C 50 M - 120 M

634727N 0230414E - 634627N 0231611E - 633849N 0231253E - 633949N 0230059E -
634727N 0230414E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EKKK UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.aixm.aero eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EKKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EKKK UAS D 120 M - UNL

635500N 0225623E - 635215N 0232942E - 633017N 0232012E - 633303N 0224717E -
635500N 0225623E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EKKK UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kuopio – EFKU

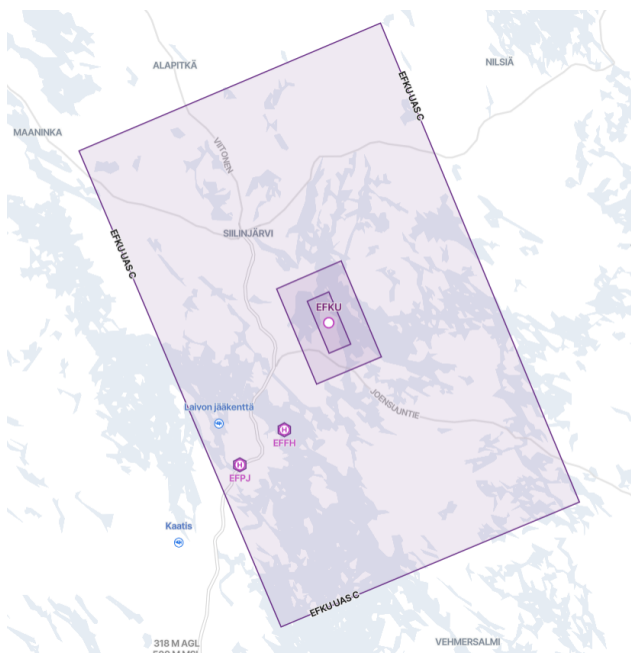

EFKU UAS A SFC - 50 M

630148N 0274754E - 625924N 0275007E - 625859N 0274756E - 630122N 0274543E - 630148N 0274754E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKU UAS B SFC - 50 M

630313N 0274909E - 625849N 0275313E - 625734N 0274640E - 630156N 0274237E - 630313N 0274909E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKU UAS C 50 M – UNL

631405N 0275307E - 625208N 0281314E - 624622N 0274304E - 630815N 0272238E -
631405N 0275307E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Kuusamo - EFKS

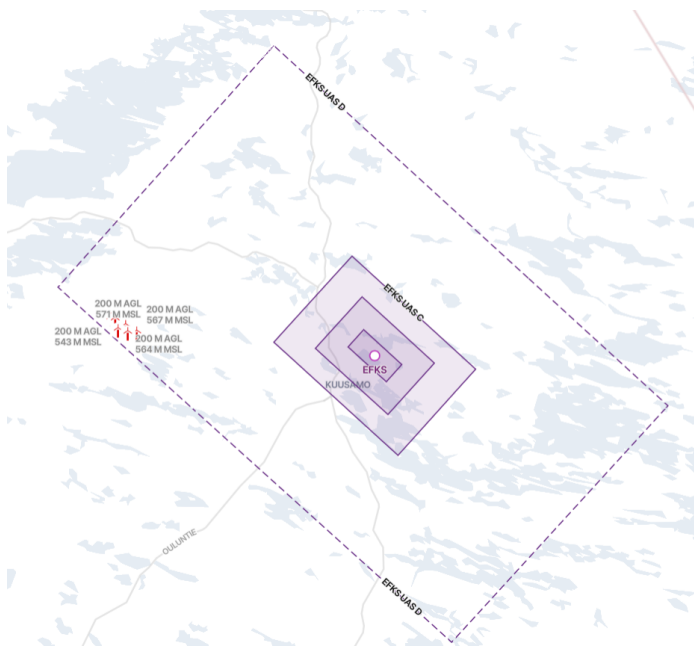

EFKS UAS A SFC - 50 M

660027N 0291306E - 655850N 0291727E - 655802N 0291541E - 655939N 0291119E - 660027N 0291306E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS B SFC - 50 M

660158N 0291255E - 655854N 0292110E - 655631N 0291552E - 655935N 0290735E - 660158N 0291255E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS C 50 M - 120 M

660351N 0291146E - 655837N 0292552E - 655437N 0291701E - 655952N 0290251E -
660351N 0291146E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFKS UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFKS UAS D 120 M – UNL

661333N 0290251E - 655655N 0294748E - 654554N 0292308E - 660225N 0283814E -
661333N 0290251E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFKS UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Villmanstrand – EFLP

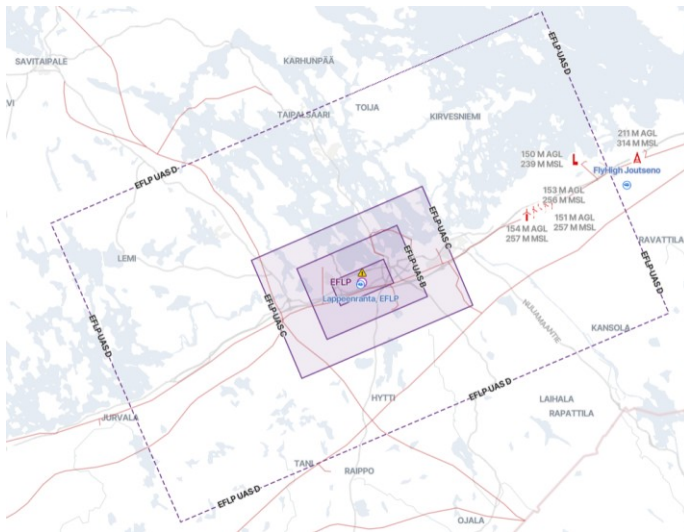

EFLP UAS A SFC - 50 M

610339N 0281031E - 610239N 0281124E - 610142N 0280648E - 610241N 0280556E - 610339N 0281031E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS B SFC - 50 M

610504N 0281141E - 610205N 0281419E - 610017N 0280538E - 610315N 0280301E - 610504N 0281141E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS C 50 M - 120 M

610642N 0281352E - 610143N 0281815E - 605839N 0280327E - 610336N 0275905E - 610642N 0281352E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFLP UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFLP UAS D 120 M – UNL

611359N 0282413E - 610123N 0283513E - 605236N 0275258E - 610509N 0274144E - 611359N 0282413E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFLP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Mariehamn - EFMA

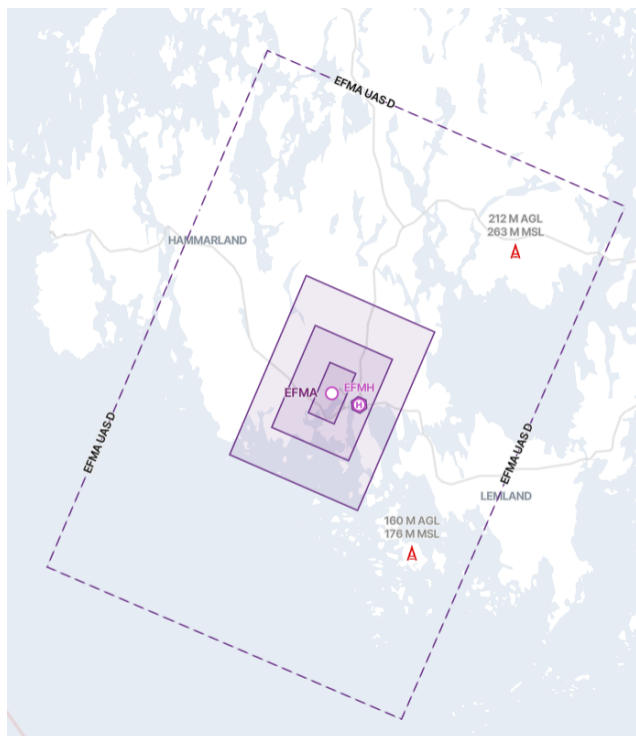

EFMA UAS A SFC - 50 M

600831N 0195344E - 600805N 0195543E - 600609N 0195403E - 600635N 0195204E - 600831N 0195344E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS B SFC - 50 M

600956N 0195236E - 600838N 0195833E - 600444N 0195510E - 600601N 0194914E - 600956N 0195236E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS C 50 M - 120 M

601151N 0195154E - 600941N 0200149E - 600249N 0195552E - 600458N 0194559E -
601151N 0195154E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMA UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingstjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMA UAS D 120 M - UNL

602028N 0194855E - 601430N 0201631E - 595445N 0195915E - 600038N 0193154E -
602028N 0194855E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFMA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

S:t Michel – EFMI

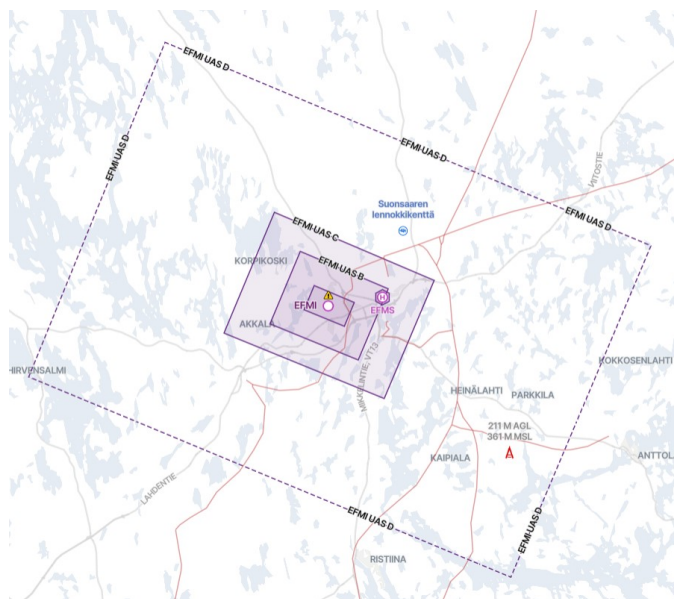

EFMI UAS A SFC - 50 M

614202N 0271052E - 614120N 0271422E - 614021N 0271330E - 614102N 0270959E - 614202N 0271052E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS B SFC - 50 M

614327N 0270939E - 614154N 0271720E - 613857N 0271443E - 614027N 0270700E - 614327N 0270939E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivå av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS C 50 M - 120 M

614504N 0270723E - 614215N 0272121E - 613721N 0271659E - 614004N 0270259E - 614504N 0270723E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFMI UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFMI UAS D 120 M – UNL

615205N 0265750E - 614341N 0274018E - 612955N 0272803E - 613815N 0264555E - 615205N 0265750E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFMI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Uleåborg – EFOU

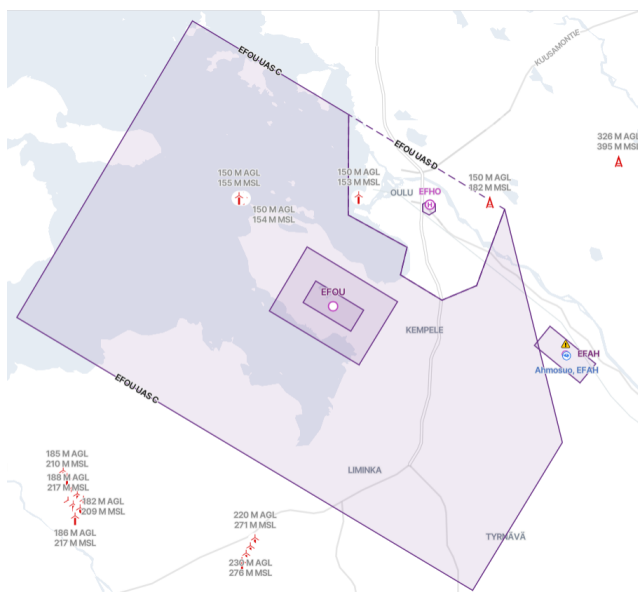

EFOU UAS A SFC – 50 M

645654N 0251929E - 645538N 0252424E - 645443N 0252305E - 645558N 0251811E - 645654N 0251929E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFOU UAS B SFC - 50 M

645823N 0251836E - 645600N 0252753E - 645315N 0252356E - 645536N 0251443E - 645823N 0251836E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFOU UAS C 50 M – UNL

650810N 0250649E - 650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 645710N 0252811E - 645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 644952N 0254449E - 644324N 0253536E - 645519N 0244846E - 650810N 0250649E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.

- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFOU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFOU UAS D 120 M – UNL

650407N 0252252E - 645946N 0252249E - 645822N 0252852E - 645710N 0252811E -

645604N 0253227E - 645642N 0253601E - 650001N 0253854E - 650407N 0252252E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Björneborg – EFPO

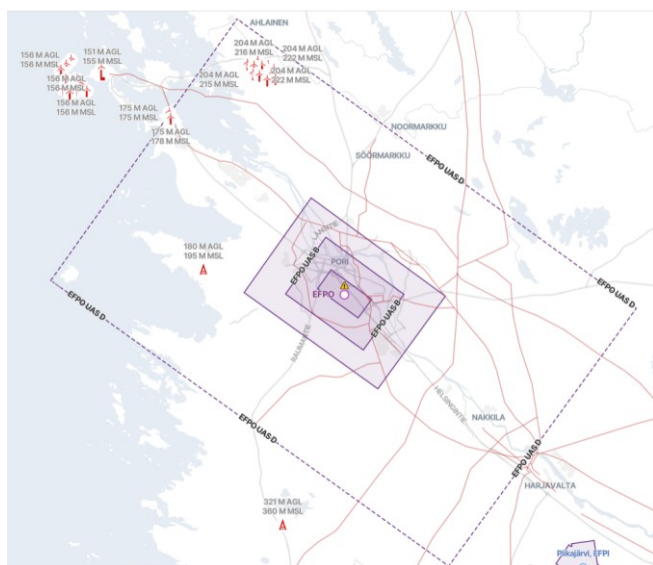

EFPO UAS A SFC - 50 M

612851N 0214637E - 612728N 0215035E - 612636N 0214916E - 612758N 0214518E - 612851N 0214637E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS B SFC - 50 M

613022N 0214606E - 612742N 0215344E - 612506N 0214946E - 612743N 0214210E - 613022N 0214606E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS C 50 M - 120 M

613212N 0214440E - 612737N 0215747E - 612317N 0215111E - 612747N 0213807E - 613212N 0214440E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFPO UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFPO UAS D 120 M – UNL

614031N 0213726E - 612703N 0221626E - 611458N 0215806E - 612821N 0211914E - 614031N 0213726E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFPO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Rovaniemi – EFRO

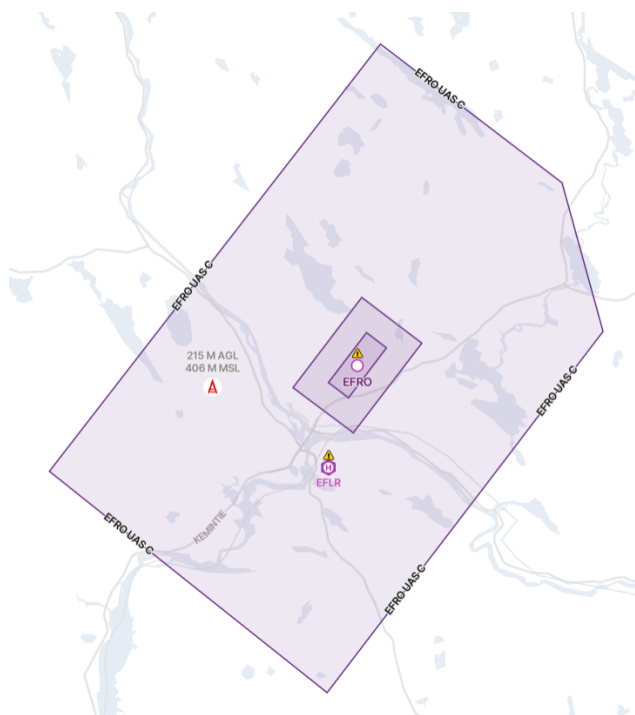

EFRO UAS A SFC - 50 M

663517N 0255048E - 663438N 0255257E - 663230N 0254852E - 663309N 0254642E - 663517N 0255048E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFRO UAS B SFC - 50M

663647N 0255017E - 663450N 0255645E - 663100N 0254923E - 663256N 0254254E - 663647N 0255017E


- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFRO UAS C 50M – UNL

664733N 0255218E - 664140N 0261148E - 663520N 0261613E - 661950N 0254634E -
662921N 0251644E - 664733N 0255218E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFRO UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Nyslott – EFSA

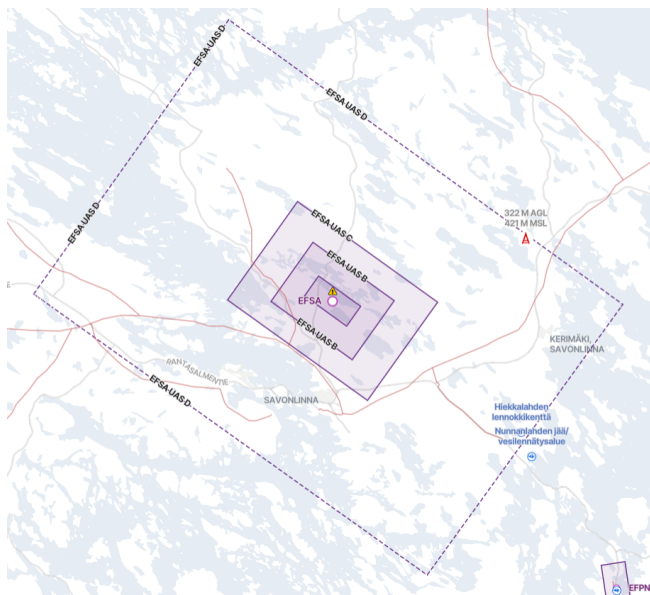

EFSA UAS A SFC - 50M

615742N 0285523E - 615621N 0285922E - 615528N 0285802E - 615649N 0285403E - 615742N 0285523E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS B SFC - 50M

615912N 0285451E - 615636N 0290233E - 615358N 0285834E - 615634N 0285052E - 615912N 0285451E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS C 50 M - 120 M

620101N 0285323E - 615632N 0290640E - 615209N 0290001E - 615638N 0284645E - 620101N 0285323E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:


- Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSA UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSA UAS D 120 M – UNL

620905N 0284652E - 615626N 0292413E - 614420N 0290540E - 615654N 0282823E - 620905N 0284652E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFSA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Seinäjäjoki - EFSI

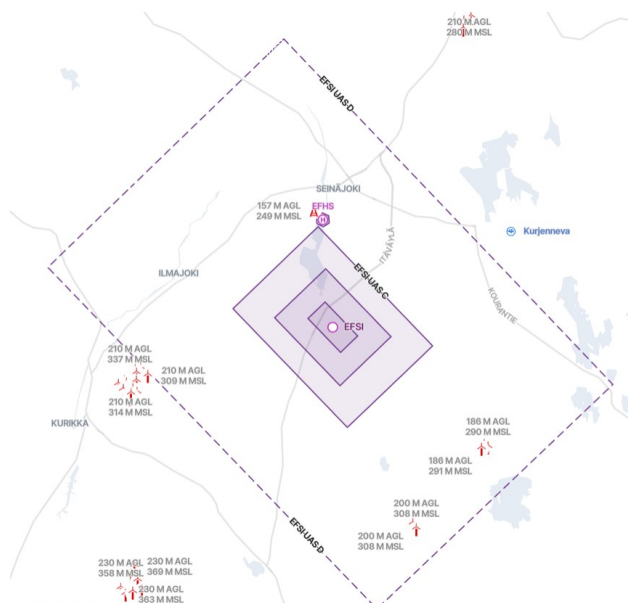

EFSI UAS A SFC - 50M

624235N 0224921E - 624102N 0225236E - 624017N 0225054E - 624150N 0224739E - 624235N 0224921E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS B SFC - 50 M

624406N 0224925E - 624100N 0225555E - 623846N 0225050E - 624152N 0224420E - 624406N 0224925E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS C 50 M - 120 M

624601N 0224840E - 624035N 0230003E - 623651N 0225134E - 624217N 0224011E - 624601N 0224840E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.


- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFSI UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFSI UAS D 120 M – UNL

625433N 0224515E - 623849N 0231759E - 622831N 0225431E - 624410N 0222146E -
625433N 0224515E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFSI UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Tammerfors – Birkkala

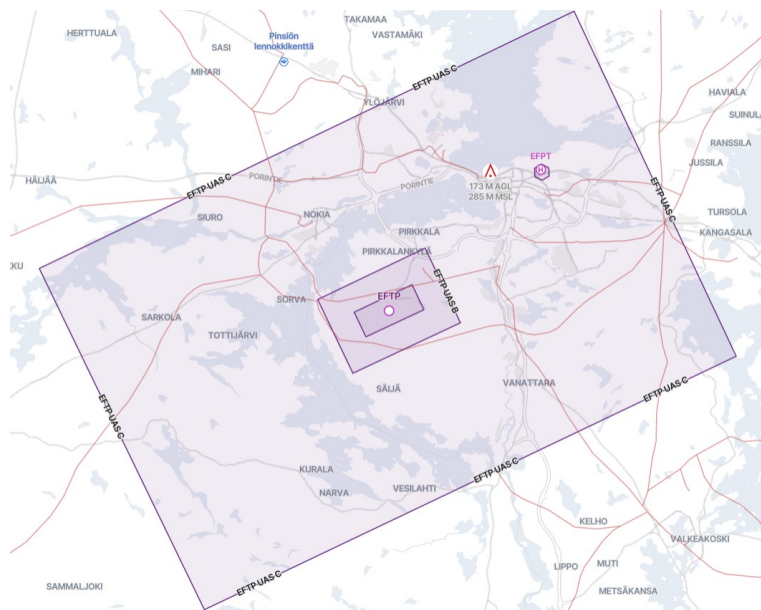

EFTP UAS A SFC - 50M

612552N 0233809E - 612453N 0233907E - 612349N 0233421E - 612447N 0233323E - 612552N 0233809E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTP UAS B SFC - 50M

612718N 0233913E - 612422N 0234207E - 612223N 0233317E - 612517N 0233023E - 612718N 0233913E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFTP UAS C 50M – UNL

613635N 0235128E - 612303N 0240448E - 611303N 0232104E - 612630N 0230729E - 613635N 0235128E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.

- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFTP UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Åbo – EFTU

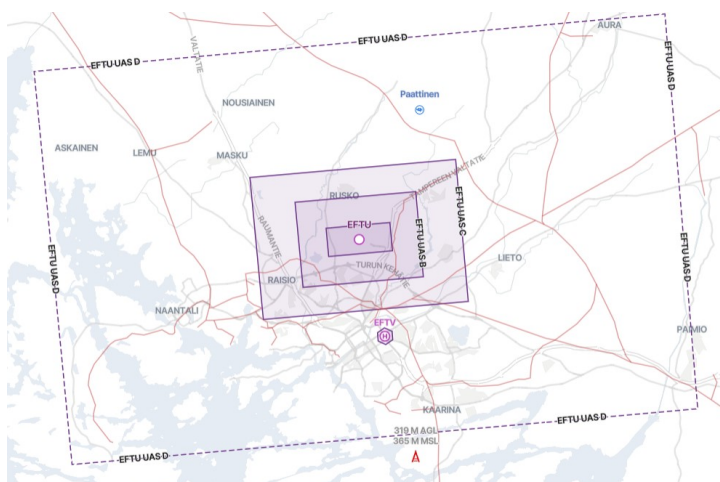

EFTU UAS A SFC - 50 M

603129N 0221807E - 603025N 0221819E - 603012N 0221325E - 603116N 0221313E - 603129N 0221807E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS B SFC - 50 M

603239N 0222006E - 602926N 0222041E - 602902N 0221127E - 603215N 0221050E - 603239N 0222006E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS C 50 M - 120 M

603352N 0222310E - 602830N 0222408E - 602749N 0220824E - 603311N 0220722E - 603352N 0222310E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i händelse av en ytterligare oväntad öppning av ATS-enheten,


- Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
- Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFTU UAS B-zonen,
- Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska kontrolleras i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFTU UAS D 120 M – UNL

603921N 0223914E - 602426N 0224145E - 602219N 0215343E - 603711N 0215048E - 603921N 0223914E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFTU UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Uttis – EFUT

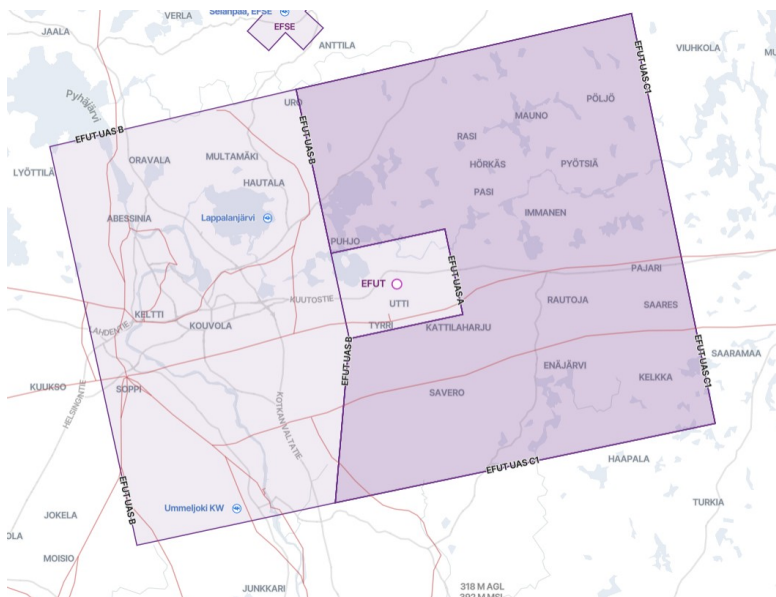

EFUT UAS A SFC – UNL

605549N 0265957E - 605239N 0270119E - 605145N 0265240E - 605455N 0265117E - 605549N 0265957E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFUT UAS B 50 M – UNL

610059N 0264837E - 605455N 0265117E - 605145N 0265240E - 604539N 0265136E - 604404N 0263629E - 605852N 0262951E - 610059N 0264837E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFUT UAS C SFC - UNL MÅ-FR KL. 8-16 / 50 M – UNL

610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604539N 0265136E - 605145N 0265240E - 605239N 0270119E - 605549N 0265957E - 605455N 0265117E - 610059N 0264837E - 610347N 0271410E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.

- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Må-fr kl. 8–16 (LMT) krävs det alltid tillstånd för UAS-verksamhet. Övriga tider krävs tillstånd för UAS-verksamhet på över 50 m höjd.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Vasa – EFVA

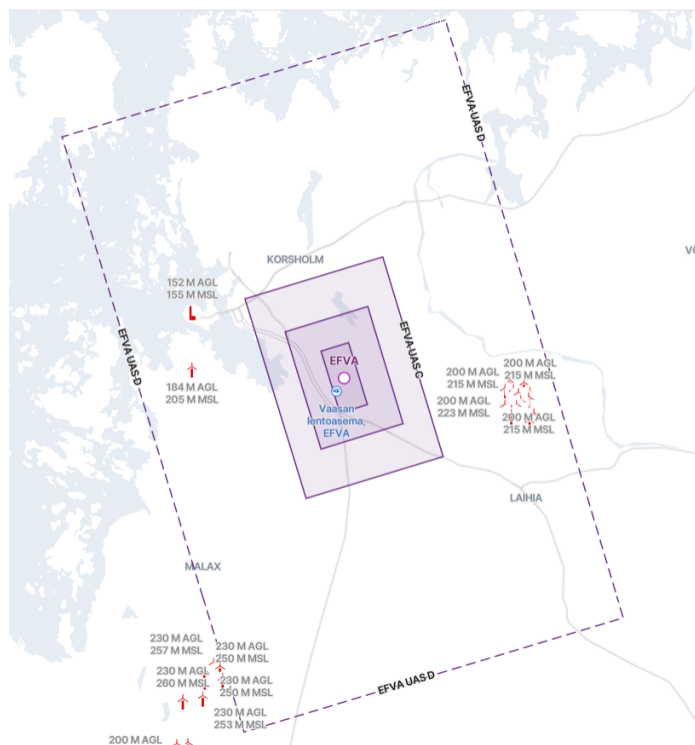

EFVA UAS A SFC - 50 M

630424N 0214604E - 630205N 0214737E - 630146N 0214521E - 630405N 0214347E - 630424N 0214604E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFVA UAS B SFC – 50 M

630545N 0214739E - 630122N 0215034E - 630025N 0214347E - 630448N 0214049E - 630545N 0214739E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

EFVA UAS C 50 M – 120 M

630736N 0214853E - 630008N 0215353E - 625834N 0214233E - 630602N 0213730E - 630736N 0214853E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 50 meters höjd (AGL) tillåten på följande villkor:
 - Operatören ska göra en flygningsanmälan till leverantören av ATS-tjänst. Syftet med anmälan är att informera ATS-organet om UAS-verksamhet i fall av en ATS-enhets ytterligare oväntad öppning,
 - Flygningshöjden ska understiga 120 meter (AGL),
 - Flygningen ska ske utanför sidogränserna till EFVA UAS B-zonen,
 - Operatören ska lyssna på det ifrågavarande ATS-organets radiofrekvens.
- ATS-organets öppettider ska säkerställas i publikationssystemet för flygbriefingtjänst www.ais.fi eller genom att ringa ATS-enheten i fråga. ATS-enheternas kontaktinformation finns i Finlands luftfartshandbok (AIP SUOMI/FINLAND).
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).


EFVA UAS D 120 M – UNL

631625N 0215404E - 625405N 0220845E - 624947N 0213726E - 631204N 0212223E - 631625N 0215404E

- Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst.
- Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.
- Flygning utanför EFVA UAS A-zonens sidogränser upp till nivån av vilket som helst hinder är dock tillåten alla tider i närheten av hindret (avstånd högst 50 m horisontellt) och flygning högst 15 meter över ett byggt hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

b) Flygplatser – okontrollerade flygplatser

Aavahelukka – EFAA

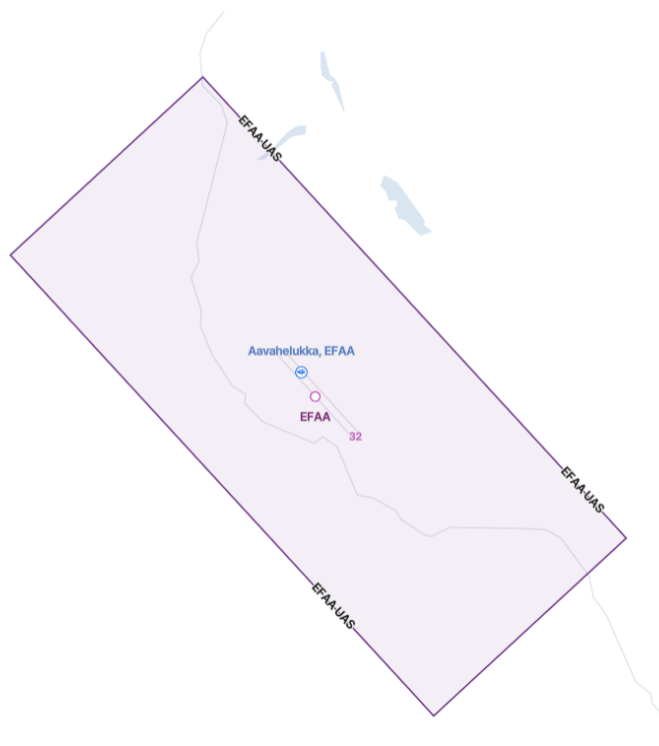


EFAA UAS SFC – UNL

673732N 0235705E - 673538N 0240140E - 673454N 0235935E - 673648N 0235500E - 673732N 0235705E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ahmosuo – EFAH

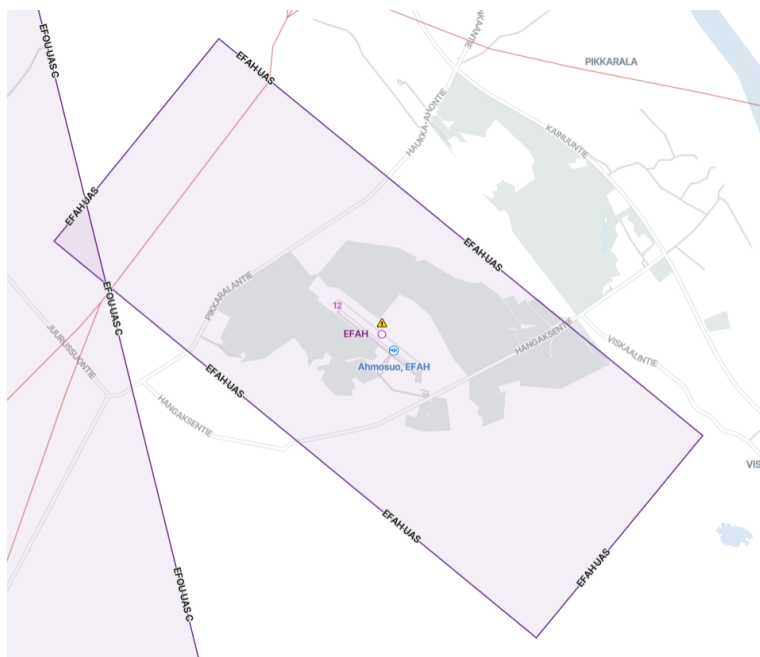

EFAH UAS SFC – UNL

645456N 0254333E - 645318N 0254815E - 645228N 0254638E - 645406N 0254157E - 645456N 0254333E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Alavo - EFAL




EFAL UAS SFC – UNL

623401N 0233649E - 623257N 0233711E - 623233N 0233141E - 623337N 0233119E - 623401N 0233649E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Eura - EFEU

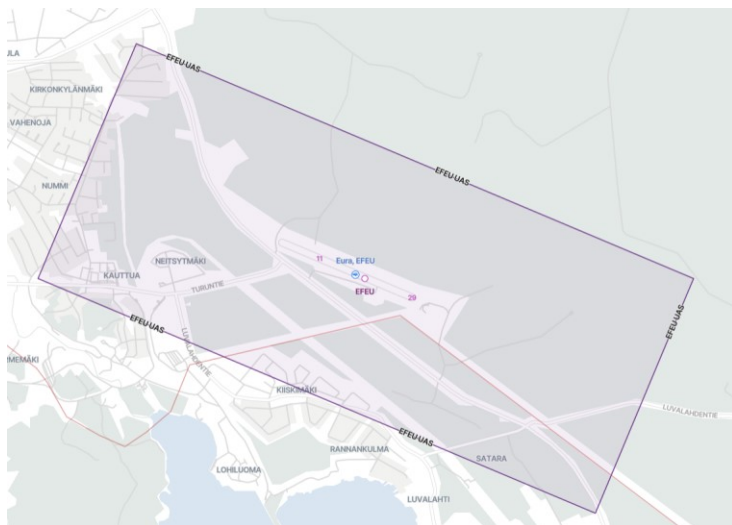

EFEU UAS SFC - UNL

610758N 0221004E - 610658N 0221459E - 610558N 0221407E - 610658N 0220912E - 610758N 0221004E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Forssa - EFFO




EFFO UAS SFC - UAS

604932N 0234003E - 604849N 0234140E - 604657N 0233809E - 604740N 0233632E - 604932N 0234003E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Genböle - EFGE

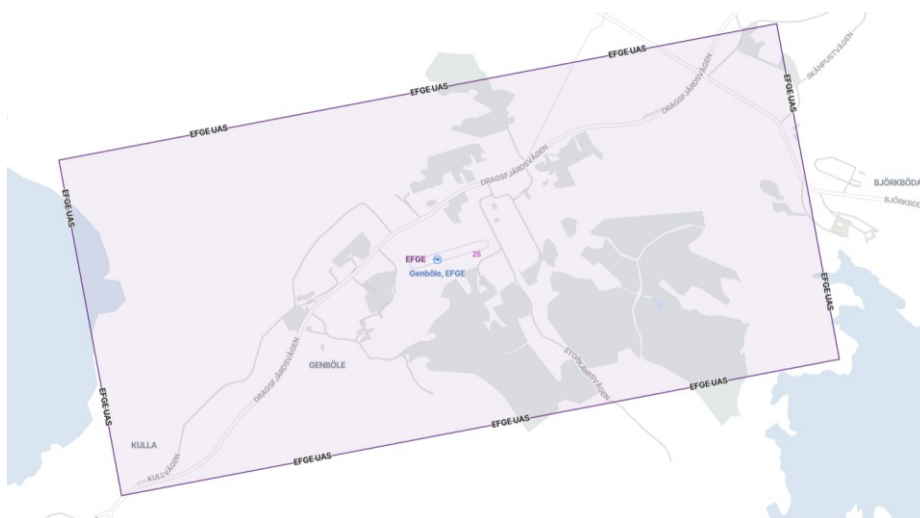

EFGE UAS SFC – UNL

600558N 0223329E - 600454N 0223353E - 600428N 0222918E - 600532N 0222854E - 600558N 0223329E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Haapavesi - EFHP




EFHP UAS SFC – UNL

640754N 0252841E - 640624N 0253324E - 640532N 0253157E - 640702N 0252714E - 640754N 0252841E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Karlö - EFHL

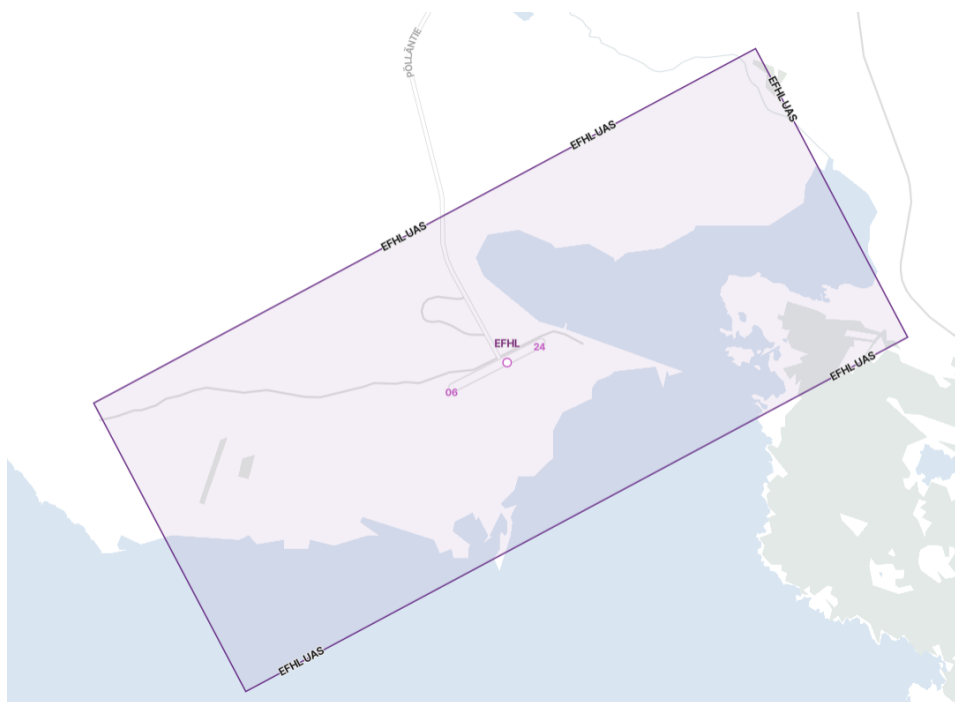


EFHL UAS SFC – UNL

645914N 0244414E - 645817N 0244525E - 645707N 0244016E - 645804N 0243905E -
645914N 0274914E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Hangö - EFHN

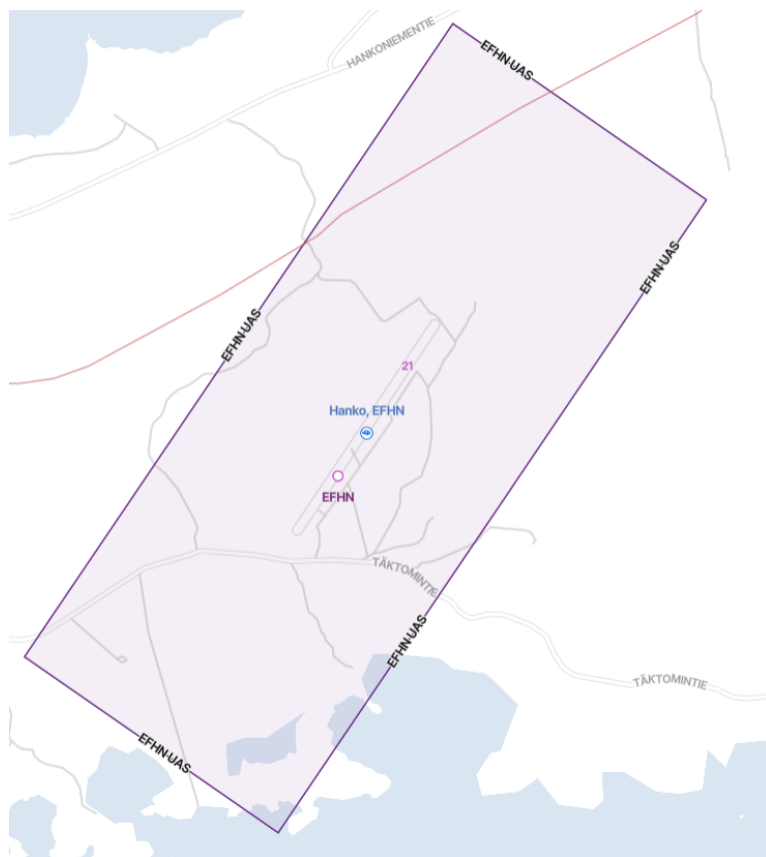


EFHN UAS SFC – UNL

595219N 0230544E - 595142N 0230730E - 594929N 0230431E - 595006N 0230245E - 595219N 0230544E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Hyvinge - EFHV

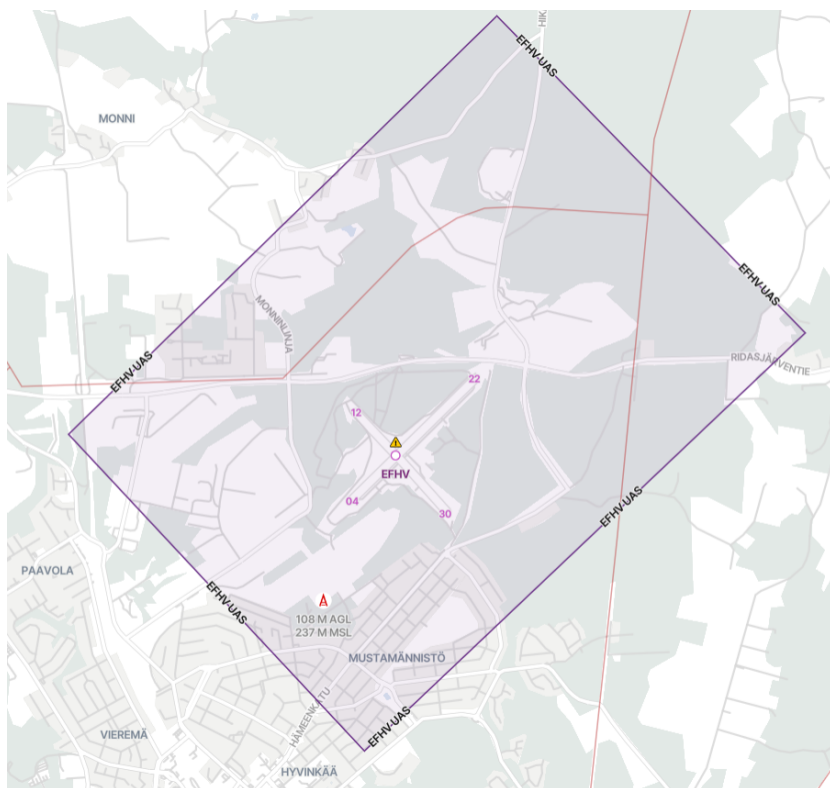


EFHV UAS SFC – UNL

604100N 0245341E - 603945N 0245610E - 603806N 0245237E - 603921N 0245014E - 604100N 0245341E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Tavastkyro - EFHM

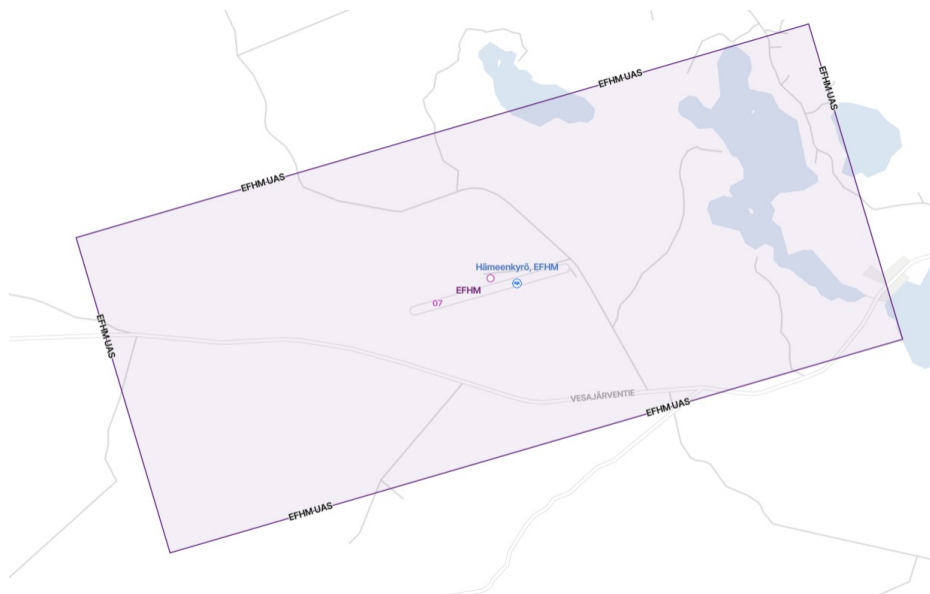


EFHM UAS SFC – UNL

614215N 0230639E - 614113N 0230718E - 614031N 0230214E - 614133N 0230135E - 614215N 0230639E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Idensalmi - EFII

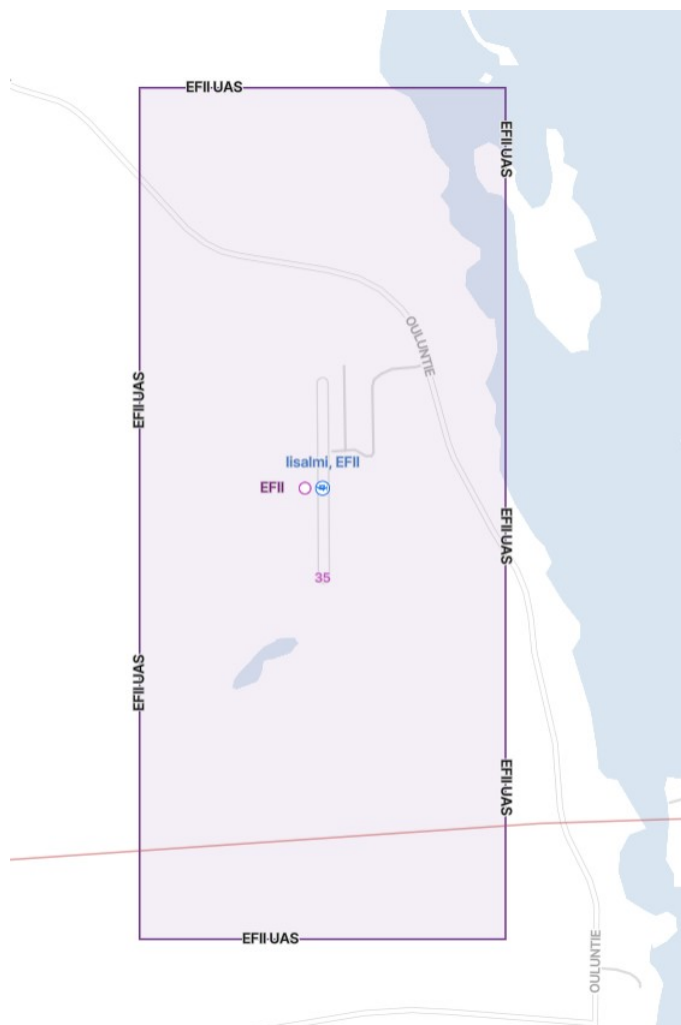


EFII UAS SFC – UNL

633906N 0270840E - 633635N 0270840E - 633635N 0270614E - 633906N 0270614E - 633906N 0270840E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Immola - EFIM

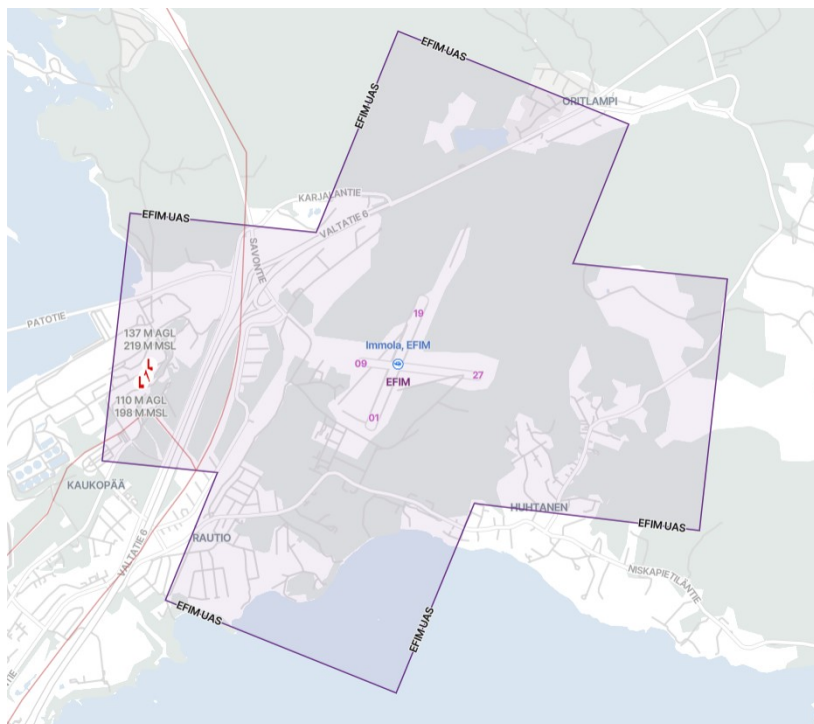


EFIM UAS SFC – UNL

611625N 0285413E - 611601N 0285617E - 611525N 0285547E - 611521N 0285710E -
611416N 0285655E - 611423N 0285454E - 611334N 0285412E - 611358N 0285208E -
611431N 0285236E - 611434N 0285134E - 611538N 0285149E - 611533N 0285329E -
611625N 0285413E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden. Därutöver krävs tillstånd av Gränsbevakningsväsendet för UAS-verksamhet inom EFIM UAS-zonen.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillått UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).

Jämijärvi - EFJM

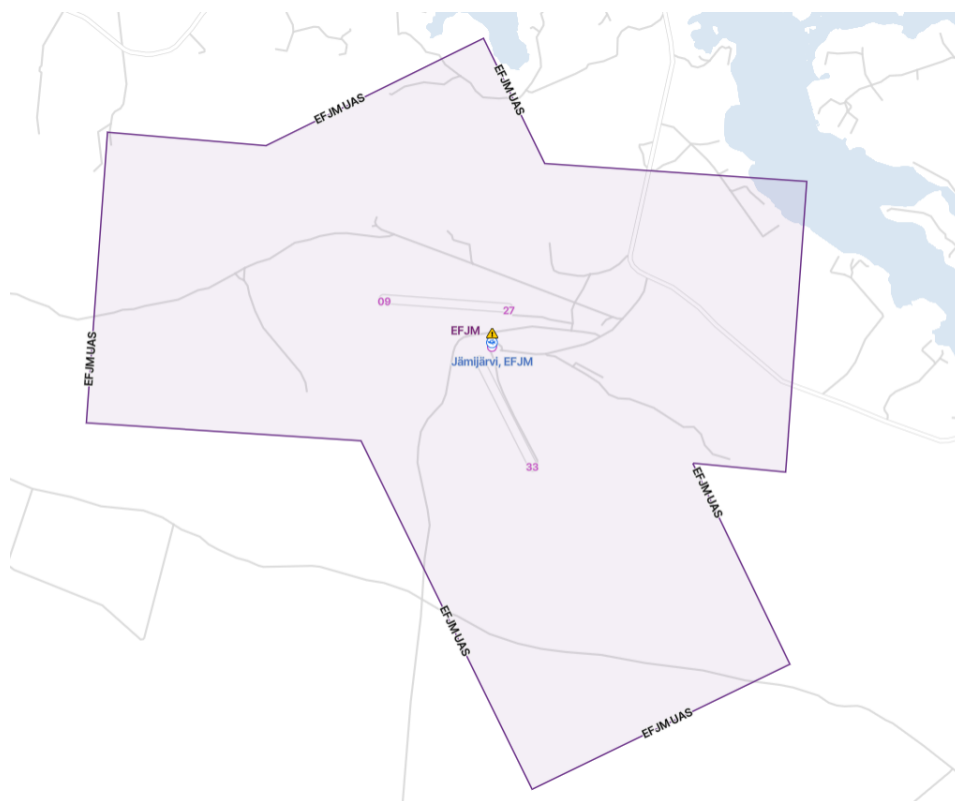


EFJM UAS SFC – UNL

614752N 0224254E - 614724N 0224323E - 614720N 0224527E - 614615N 0224517E -
614617N 0224433E - 614532N 0224519E - 614504N 0224317E - 614622N 0224156E -
614626N 0223946E - 614731N 0223956E - 614728N 0224111E - 614752N 0224254E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kalajoki – EFKO

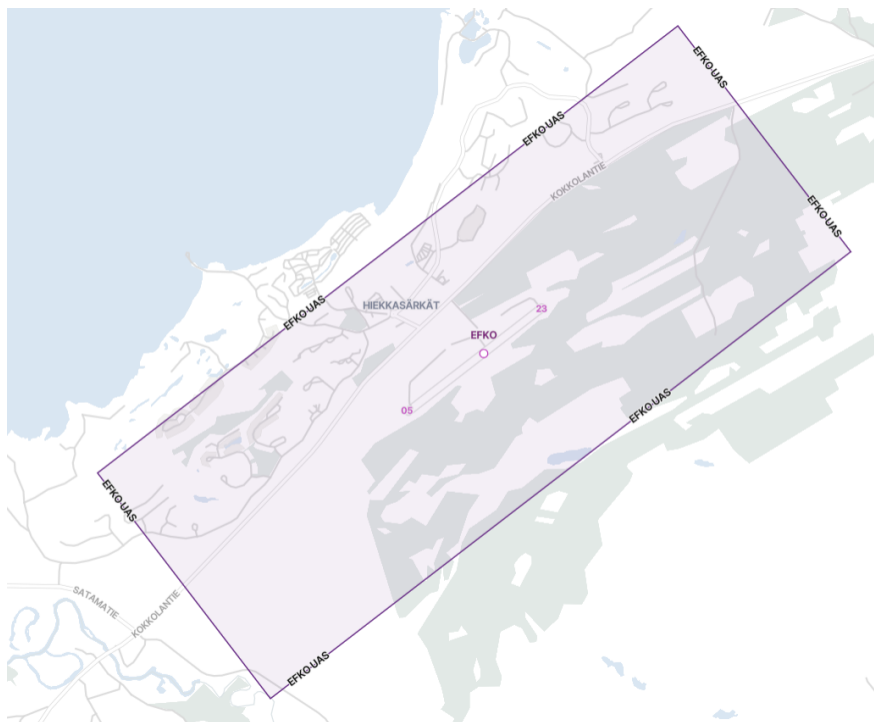

EFKO UAS SFC - UNL

641457N 0235117E - 641406N 0235247E - 641225N 0234745E - 641316N 0234615E - 641457N 0235117E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kannus - EFKN




EFKN UAS SFC - UNL

635618N 0240323E - 635503N 0240822E - 635407N 0240709E - 635522N 0240210E - 635618N 0240323E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kauhajoki - EFKJ

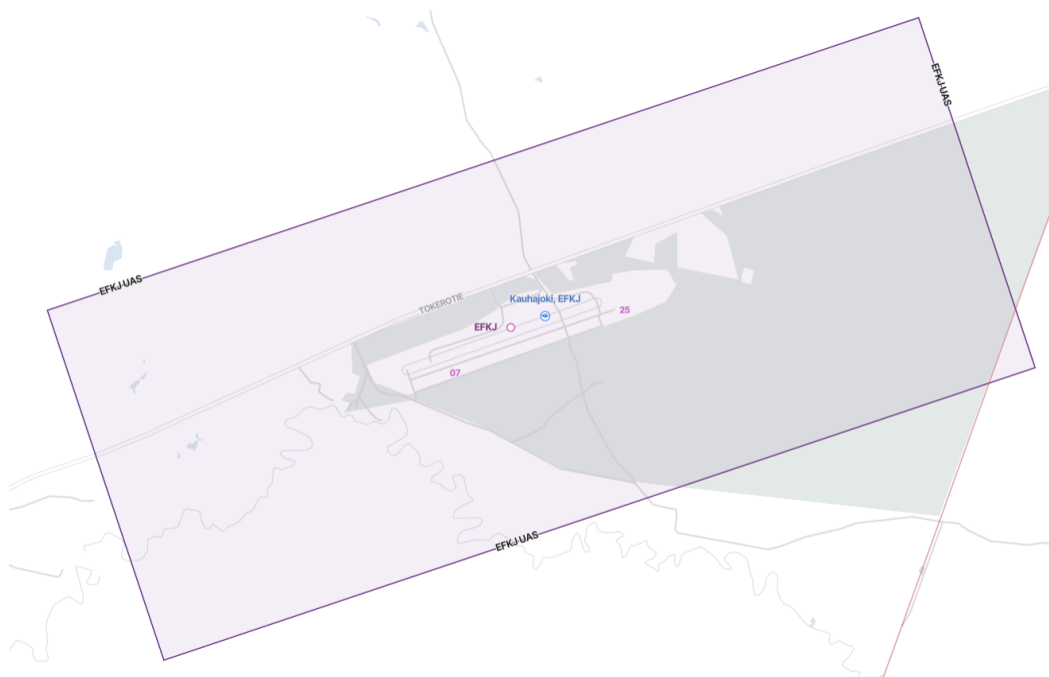


EFKJ UAS SFC – UNL

622843N 0222602E - 622742N 0222646E - 622651N 0222117E - 622752N 0222033E - 622843N 0222602E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kauhava - EFKA

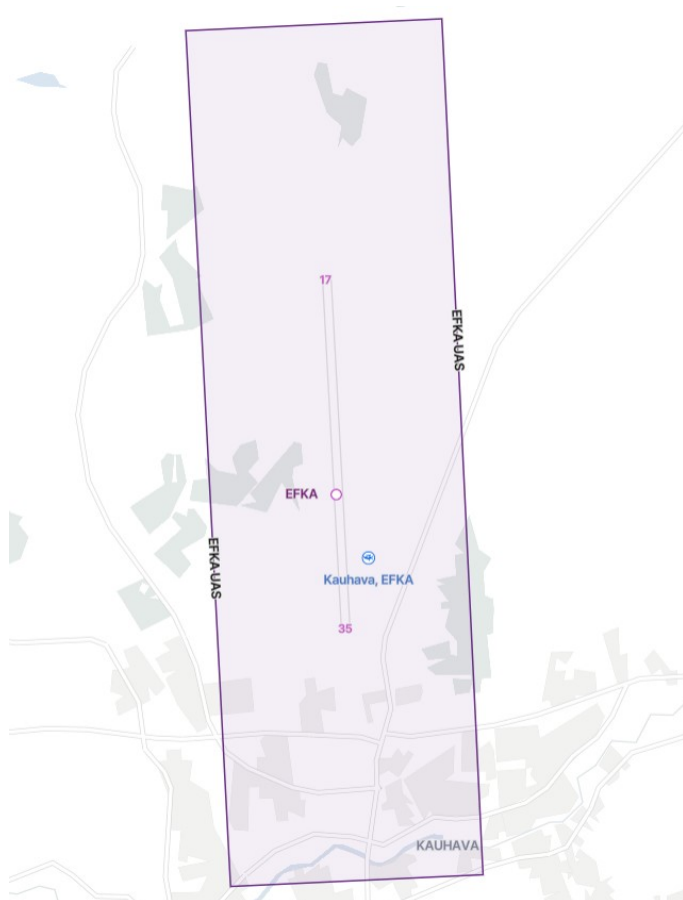


EFKA UAS SFC – UNL

630927N 0230404E - 630551N 0230427E - 630548N 0230206E - 630924N 0230141E -
630927N 0230404E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Kemijärvi - EFKM

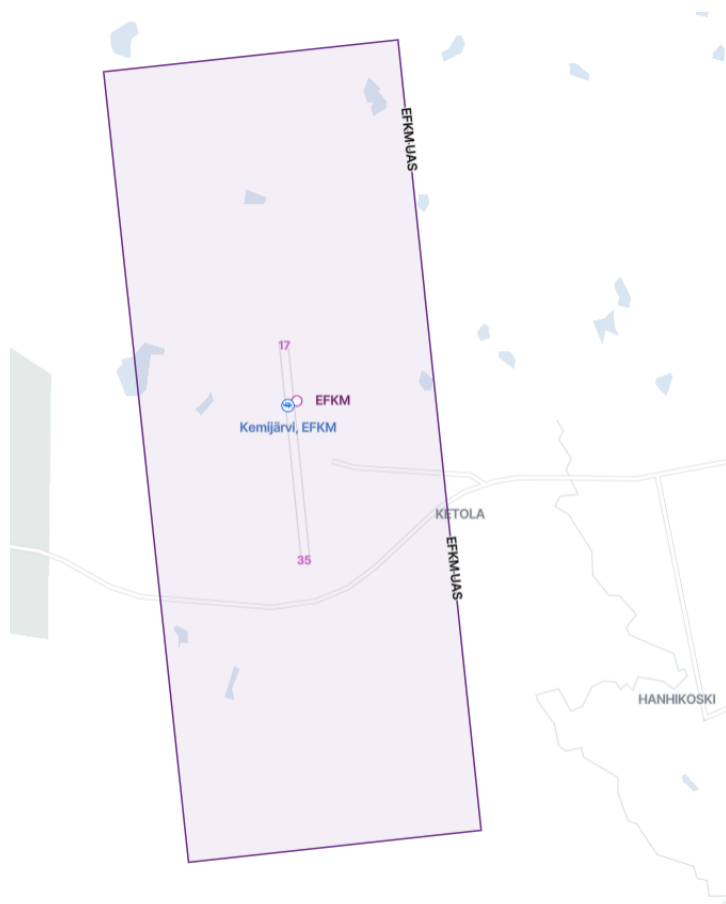


EFKM UAS SFC – UNL

664416N 0271022E - 664123N 0271108E - 664116N 0270826E - 664409N 0270739E -
664416N 0271022E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kiikala - EFIK

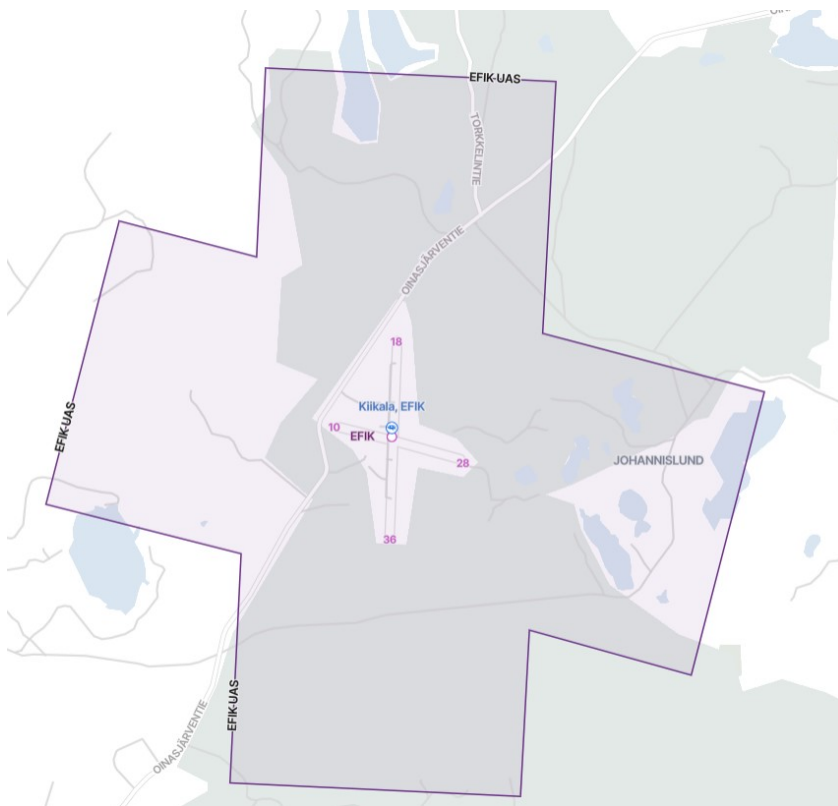

EFIK UAS SFC – UNL

602908N 0233807E - 602905N 0234018E - 602809N 0234012E - 602756N 0234152E -
 602653N 0234119E - 602703N 0234006E - 602626N 0234002E - 602629N 0233751E -
 602720N 0233756E - 602731N 0233628E - 602834N 0233701E - 602826N 0233803E -
 602908N 0233807E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kides - EFIT




EFIT UAS SFC – UNL

621132N 0300431E - 621108N 0300640E - 620823N 0300421E - 620847N 0300212E -
621132N 0300431E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kiuruvesi - EFRV

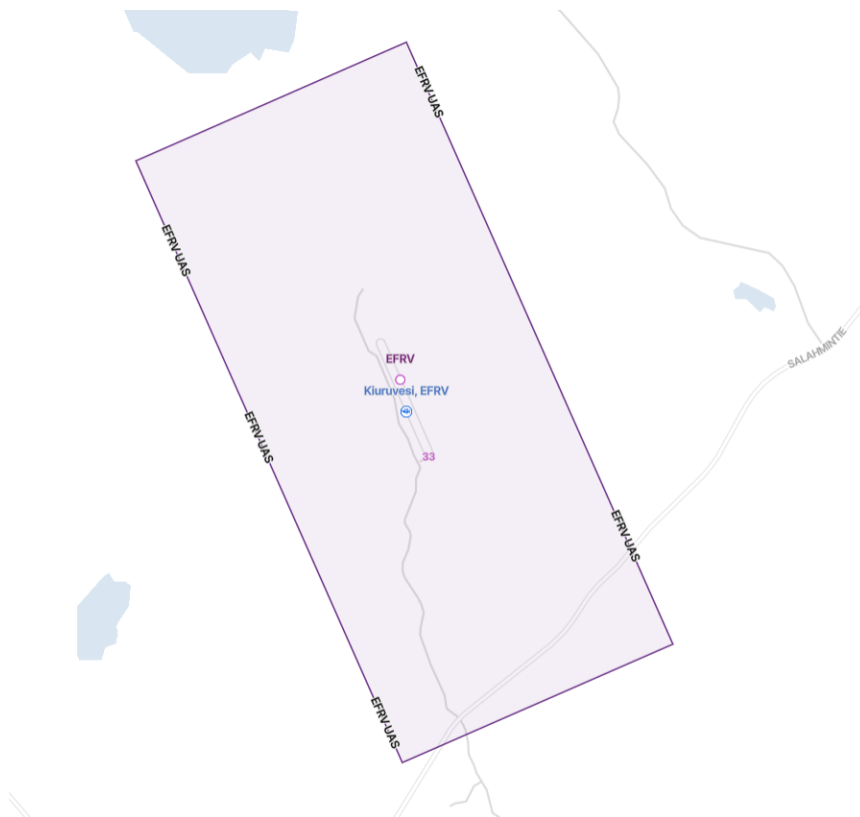


EFRV UAS SFC – UNL

634334N 0263702E - 634122N 0263914E - 634056N 0263700E - 634308N 0263448E - 634334N 0263702E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kivjärv - EFKV

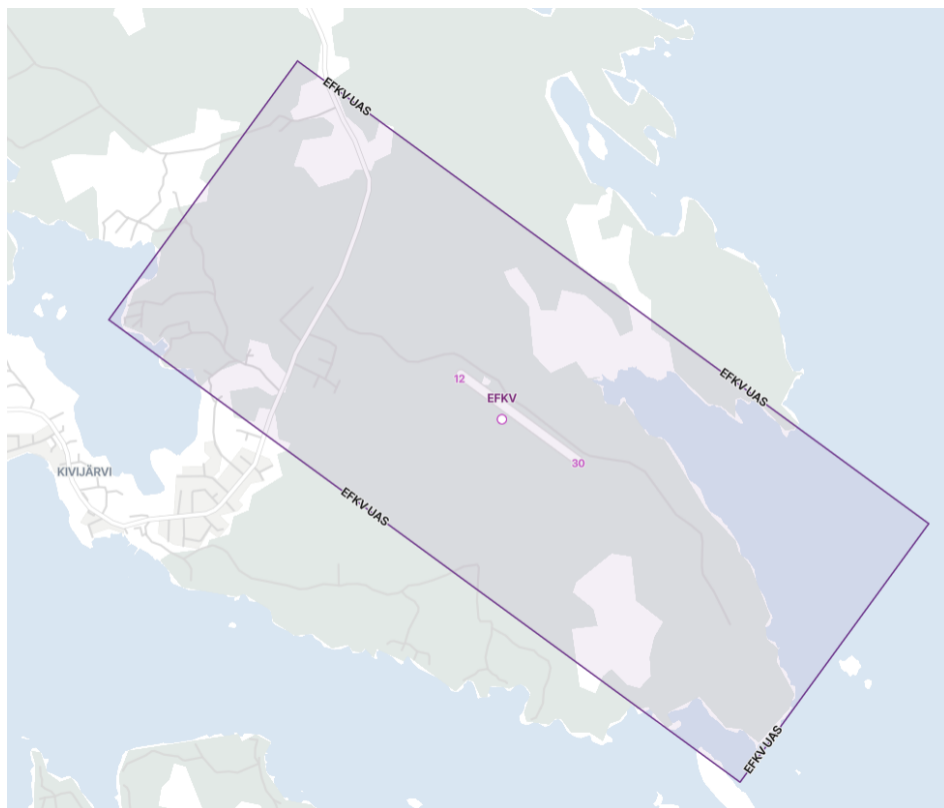


EFKV UAS SFC – UNL

630843N 0250556E - 630710N 0251037E - 630618N 0250913E - 630751N 0250432E -
630843N 0250556E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kuhmo - EFKH

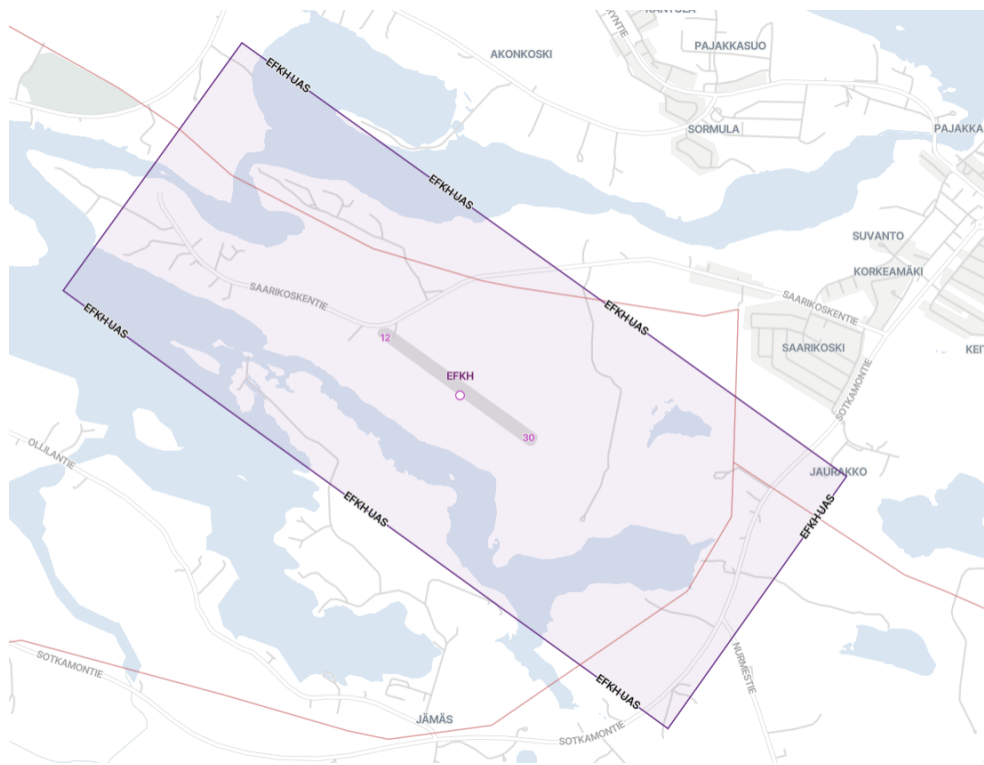


EFKH UAS SFC - UNL

640759N 0292434E - 640628N 0292925E - 640535N 0292759E - 640707N 0292308E - 640759N 0292434E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kumlinge - EFKG

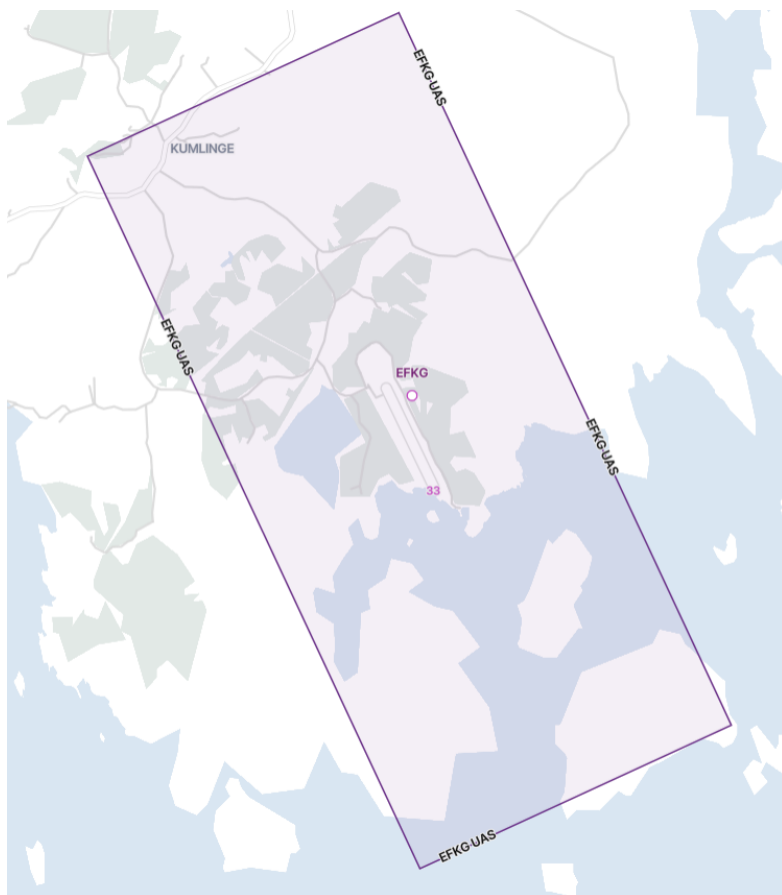

EFKG UAS SFC – UNL

601601N 0204812E - 601347N 0205018E - 601320N 0204820E - 601534N 0204614E - 601601N 0204812E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kymmene - EFKY



EFKY UAS SFC – UNL

603552N 0265359E - 603322N 0265526E - 603304N 0265320E - 603534N 0265153E - 603552N 0265359E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Kärsämäki - EFKR




EFKR UAS SFC – UNL

640000N 0254154E - 635947N 0254741E - 635842N 0254728E - 635855N 0254141E - 640000N 0254154E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lahtis-Vesivehmaa - EFLA

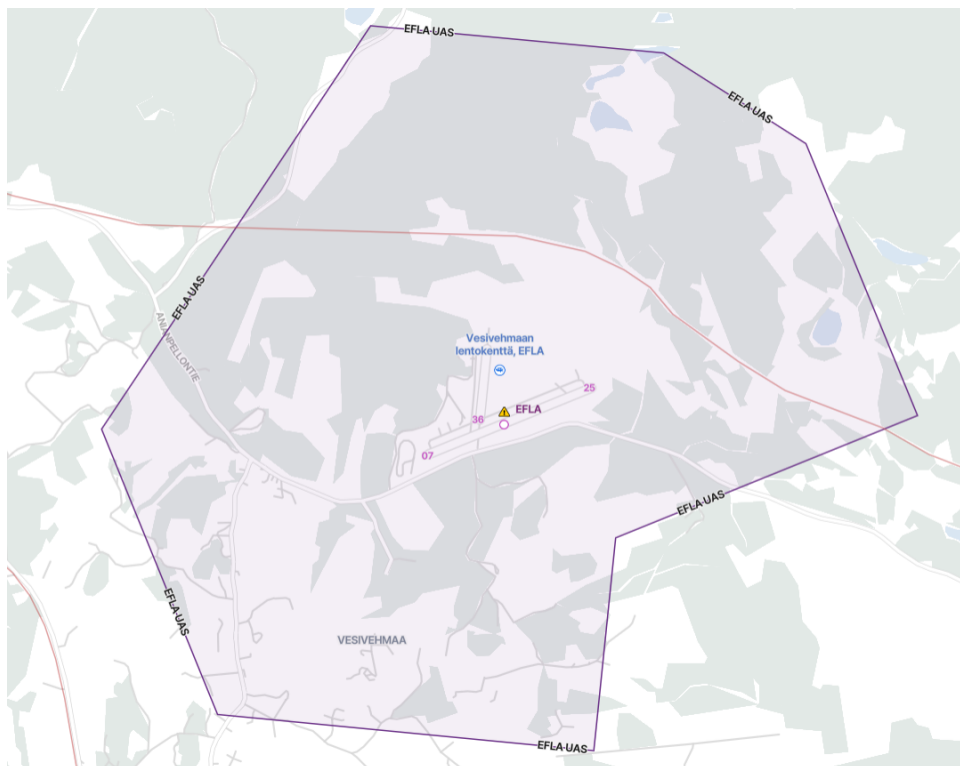


EFLA UAS SFC – UNL

611007N 0254034E - 611001N 0254248E - 610941N 0254353E - 610841N 0254444E -
610814N 0254226E - 610727N 0254216E - 610735N 0253924E - 610838N 0253831E -
611007N 0254034E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lapinlahti - EFLL

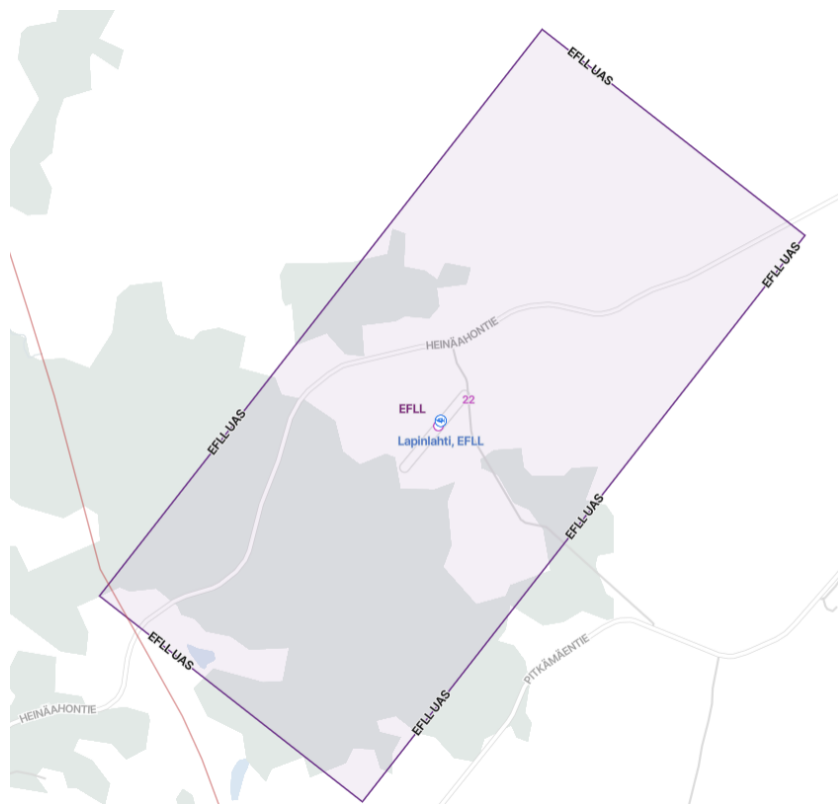


EFLL UAS SFC – UNL

632515N 0272929E - 632435N 0273123E - 632245N 0272811E - 632325N 0272617E - 632515N 0272929E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Lieksa-Nurmes - EFLN

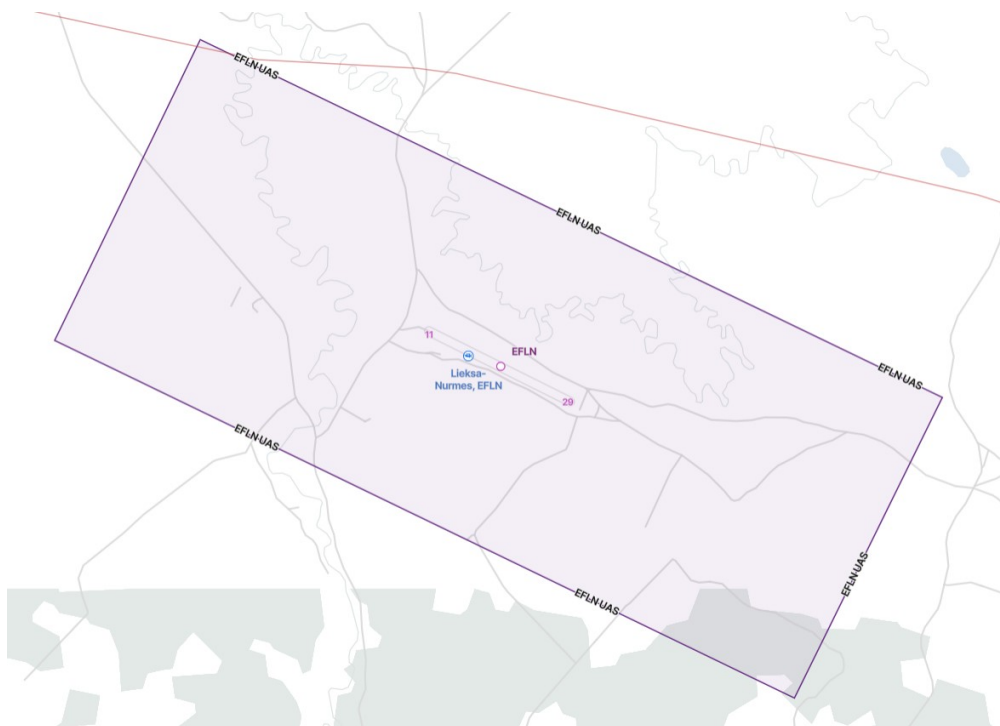


EFLN UAS SFC – UNL

633146N 0293535E - 633037N 0294056E - 632939N 0293952E - 633048N 0293432E - 633146N 0293535E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Menkijärvi - EFME

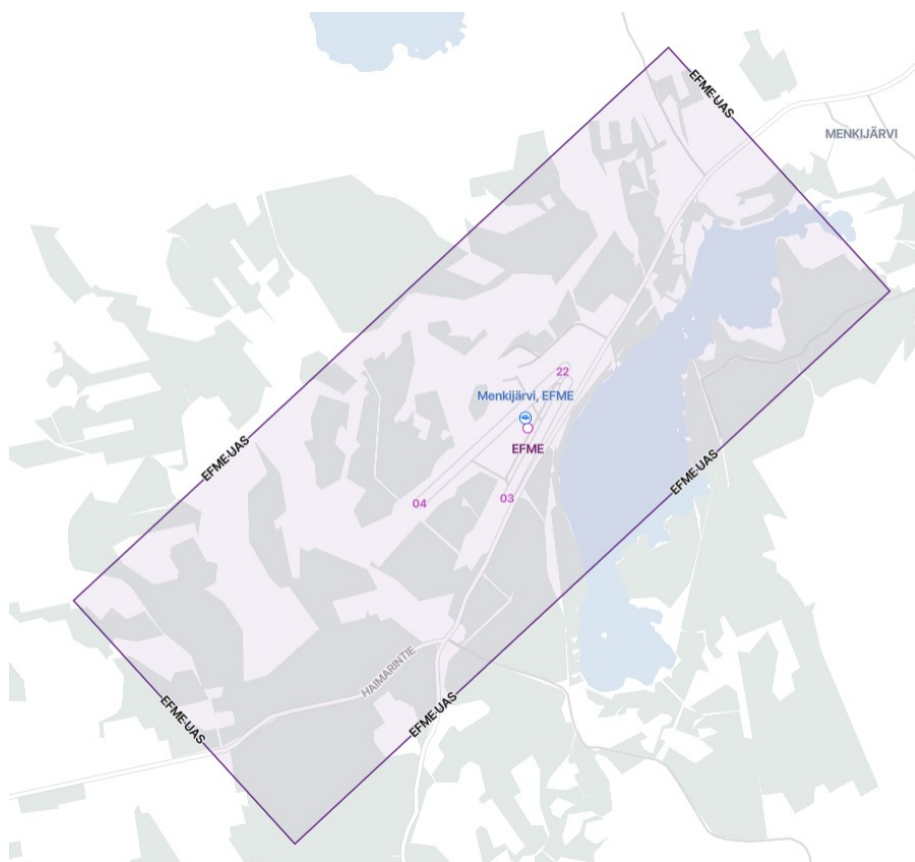


EFME UAS SFC – UNL

625803N 0233209E - 625715N 0233345E - 625526N 0232927E - 625614N 0232751E - 625803N 0233209E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Mäntsälä - EFMN

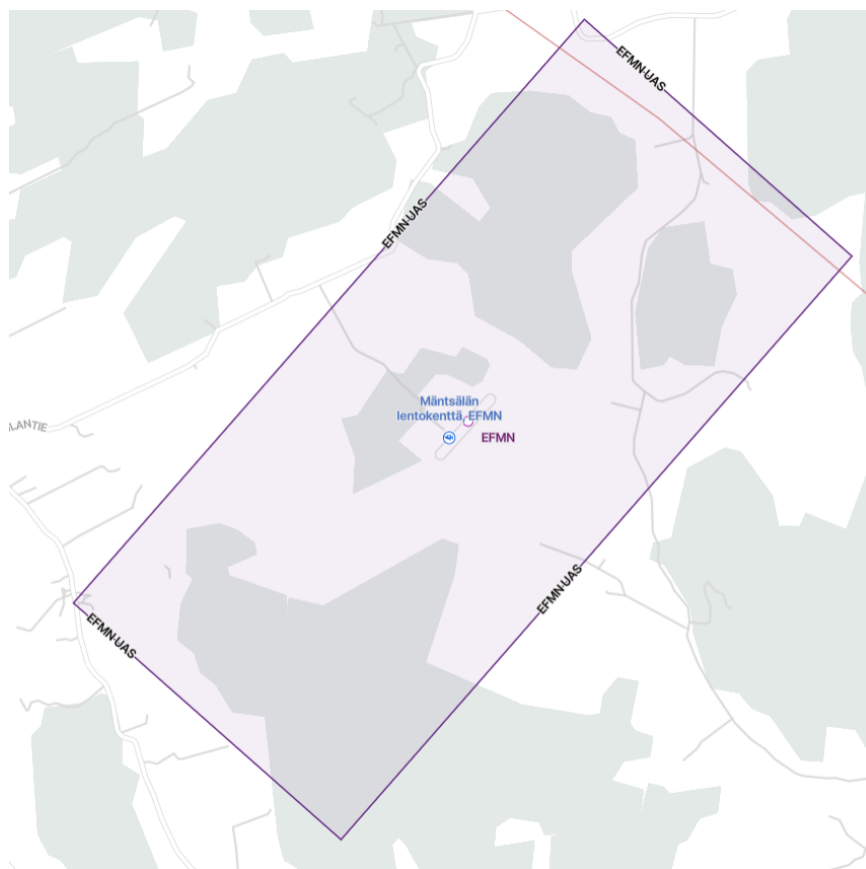


EFMN UAS SFC – UNL

603534N 0253115E - 603451N 0253254E - 603305N 0252945E - 603348N 0252806E - 603534N 0253115E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Nummela - EFNU

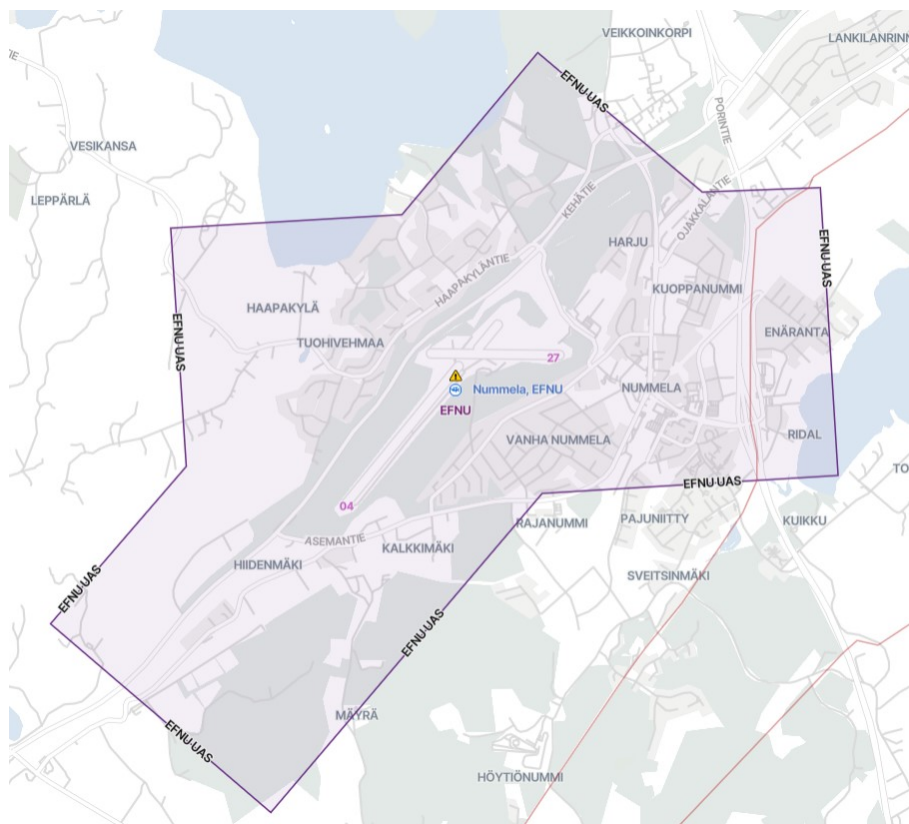


EFNU UAS SFC – UNL

602117N 0241824E - 602046N 0241938E - 602047N 0242031E - 601943N 0242039E -
601939N 0241826E - 601828N 0241624E - 601910N 0241445E - 601945N 0241546E -
602038N 0241539E - 602041N 0241723E - 602117N 0241824E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Oripää - EFOP

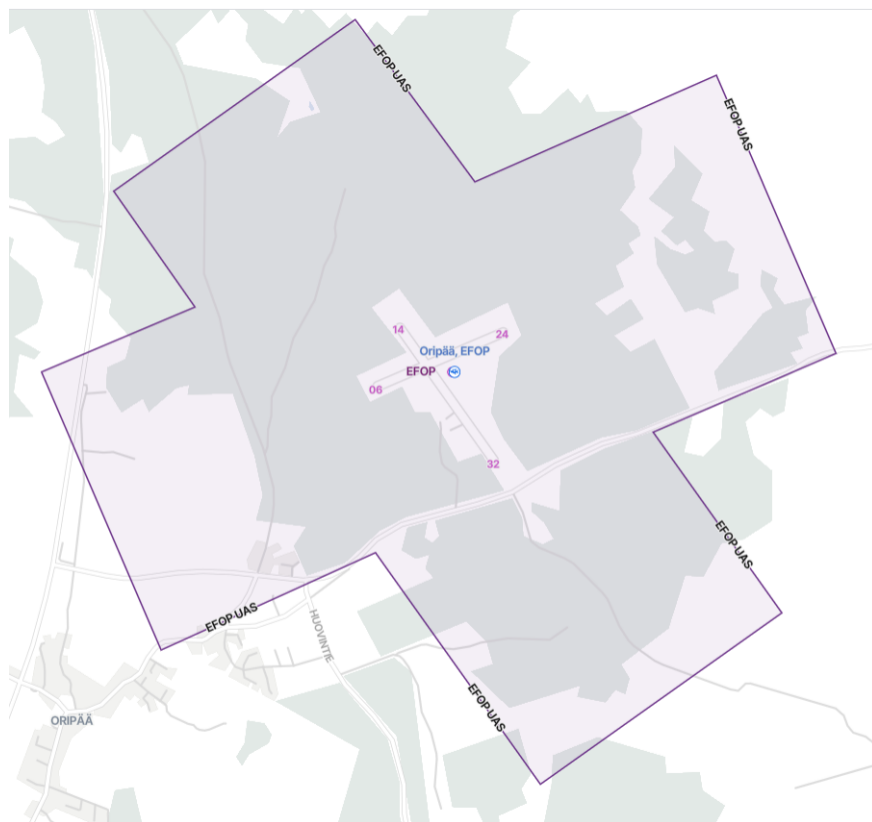


EFOP UAS SFC – UNL

605351N 0224358E - 605316N 0224451E - 605339N 0224638E - 605239N 0224731E -
605222N 0224610E - 605143N 0224707E - 605106N 0224520E - 605156N 0224407E -
605135N 0224232E - 605235N 0224139E - 605249N 0224247E - 605314N 0224211E -
605351N 0224358E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pieksämäki - EFPK

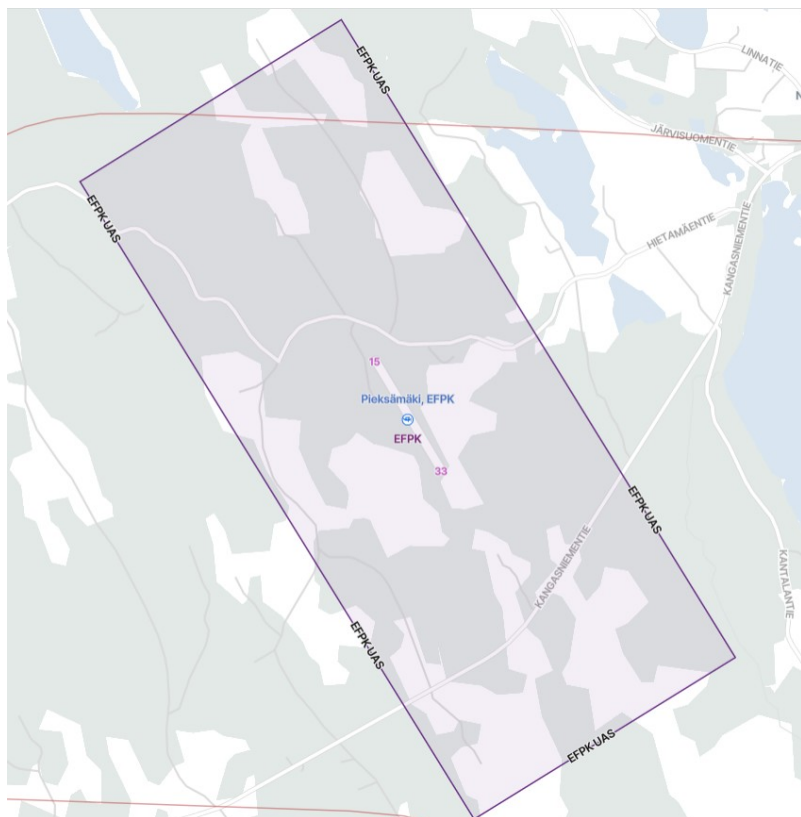


EFPK UAS SFC – UNL

621717N 0265940E - 621503N 0270238E - 621429N 0270040E - 621643N 0265742E - 621717N 0265940E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Piikajärvi - EFPI

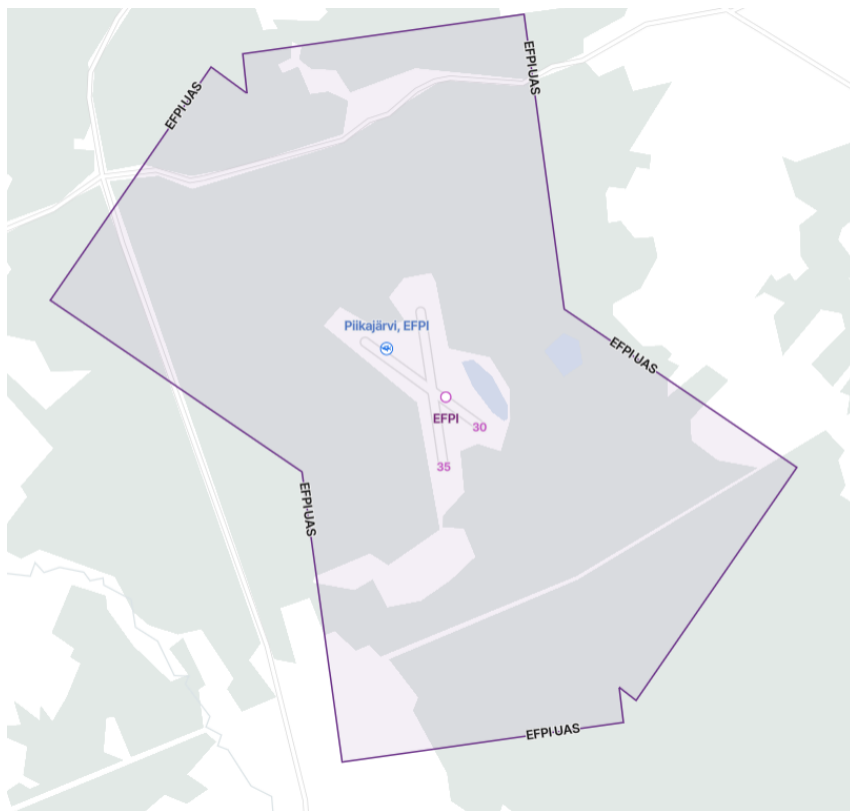


EFPI UAS SFC – UNL

611610N 0221219E - 611503N 0221238E - 611427N 0221428E - 611334N 0221312E -
611337N 0221304E - 611329N 0221306E - 611320N 0221053E - 611426N 0221034E -
611505N 0220835E - 611558N 0220951E - 611552N 0221008E - 611601N 0221006E -
611610N 0221219E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pokka - EFPA

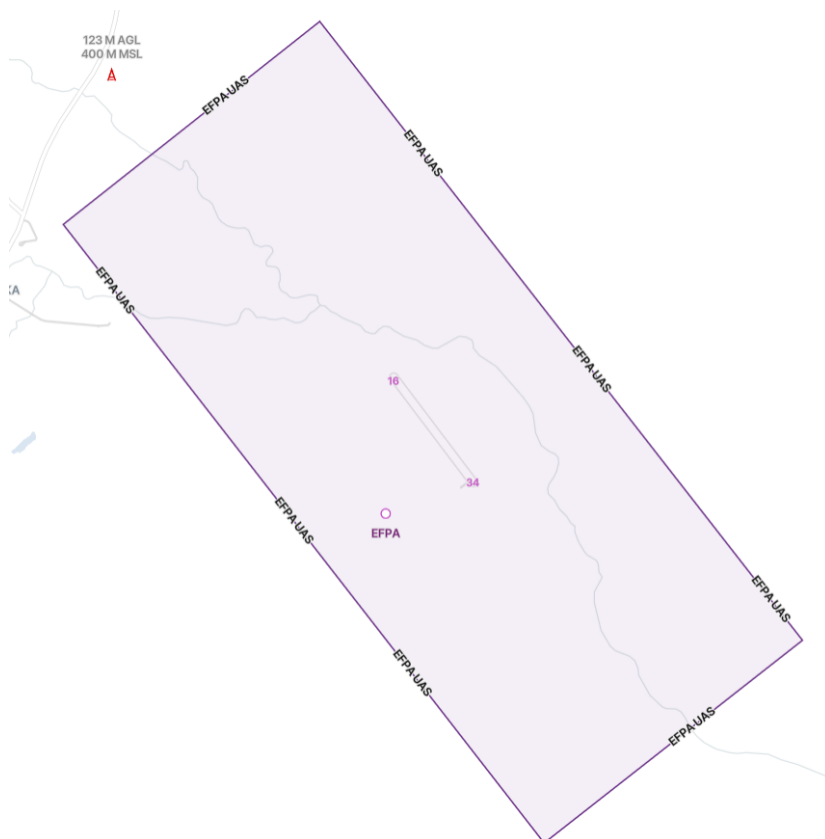


EFPA UAS SFC – UNL

681021N 0254847E - 680819N 0255303E - 680739N 0255046E - 680941N 0254631E - 681021N 0254847E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pudasjärvi - EFPU

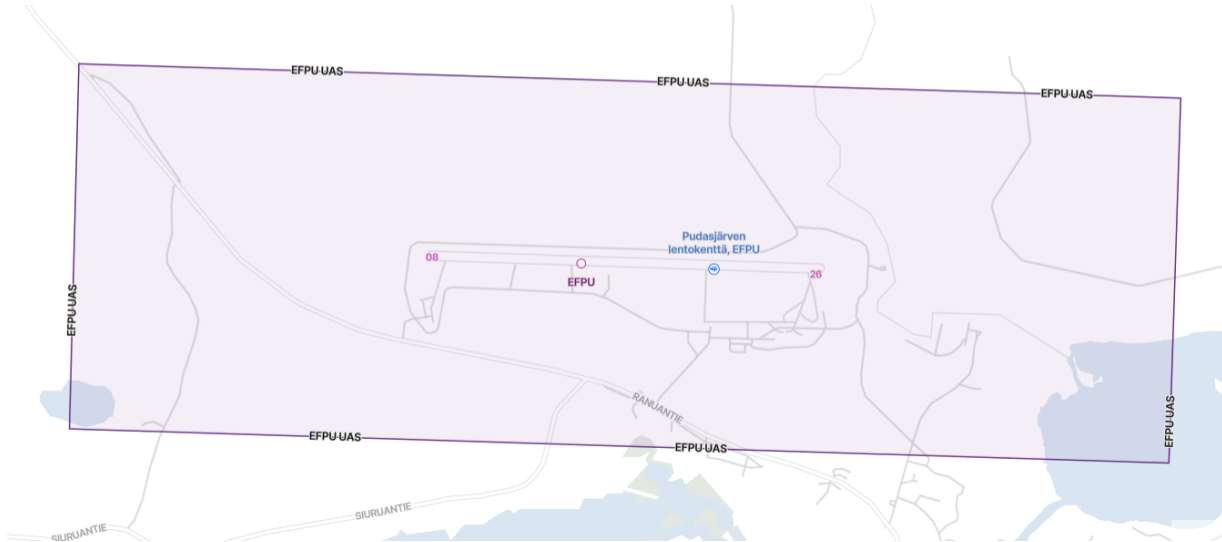


EFPU UAS SFC – UNL

652443N 0265317E - 652437N 0270102E - 652333N 0270057E - 652339N 0265313E - 652443N 0265317E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Punkaharju - EFPN

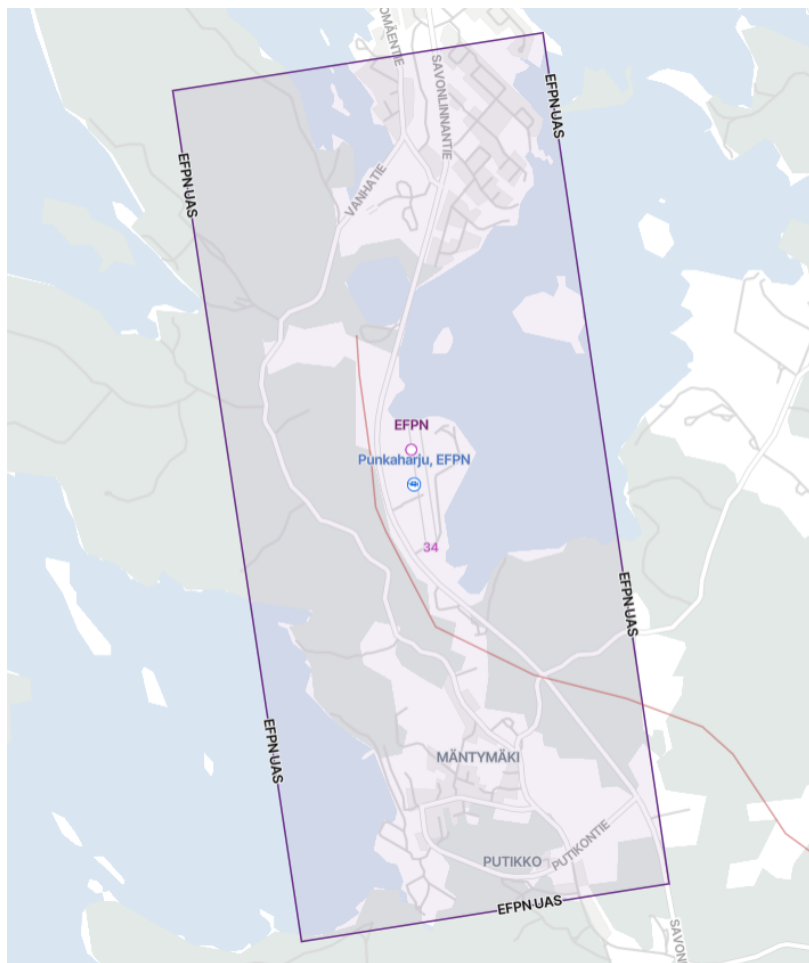


EFPN UAS SFC – UNL

614456N 0292425E - 614229N 0292511E - 614219N 0292257E - 614446N 0292210E - 614456N 0292425E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtna UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Pyttis - EFPR - Redstone Aero

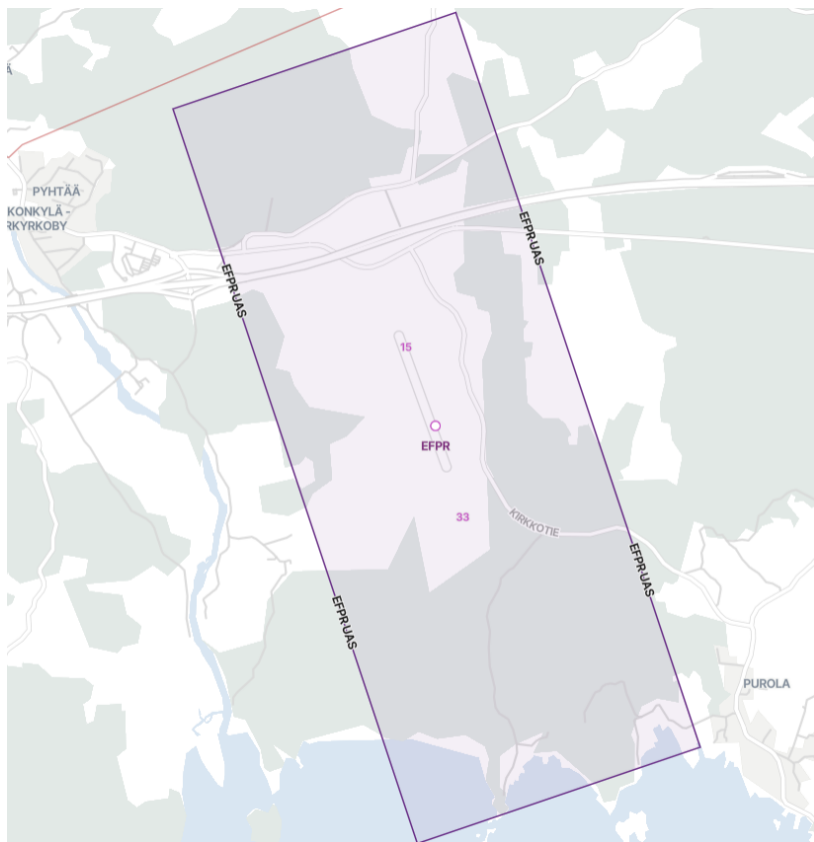


EFPR UAS SFC – UNL

603015N 0263547E - 602735N 0263735E - 602714N 0263530E - 602954N 0263342E - 603015N 0263547E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Pyhäsalmi - EFPY

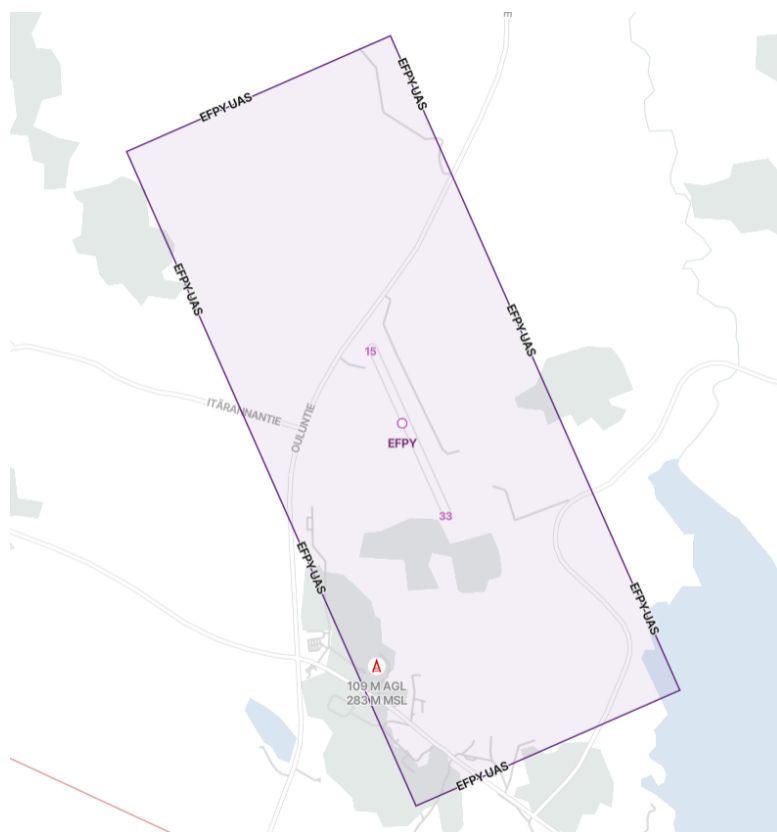


EFPY UAS SFC – UNL

634512N 0255549E - 634245N 0255816E - 634219N 0255602E - 634446N 0255335E - 634512N 0255549E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Brahestad - Pattijoki - EFRH

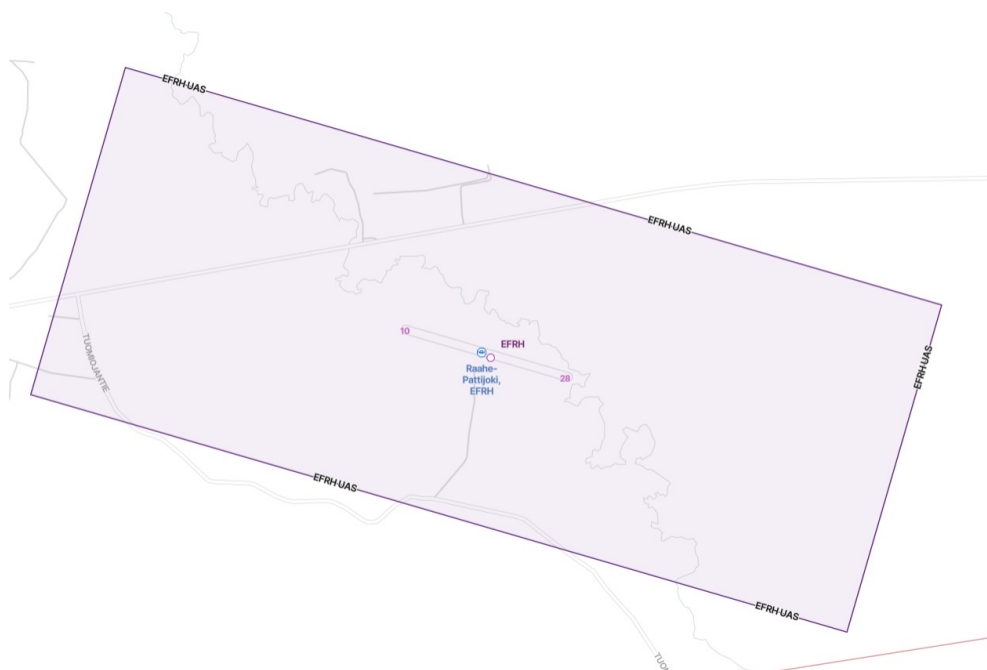


EFRH UAS SFC – UNL

644212N 0243903E - 644127N 0244505E - 644025N 0244423E - 644110N 0243821E -
644212N 0243903E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Rantasalmi - EFRN

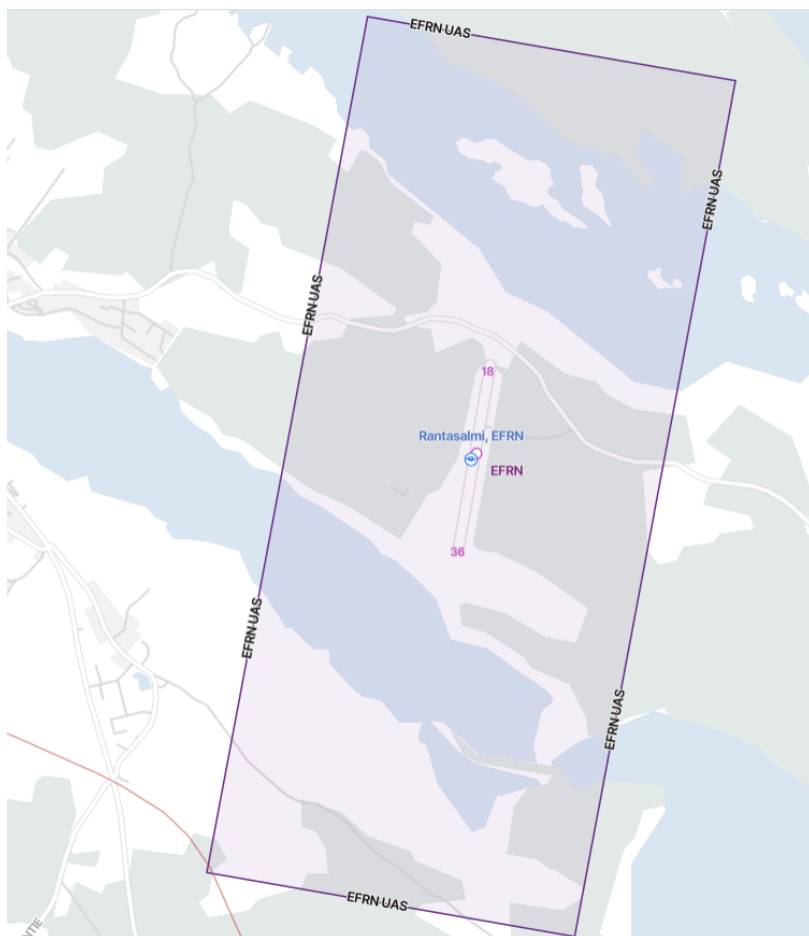


EFRN UAS SFC – UNL

620511N 0282044E - 620500N 0282259E - 620233N 0282200E - 620244N 0281945E - 620511N 0282044E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ranua - EFRU

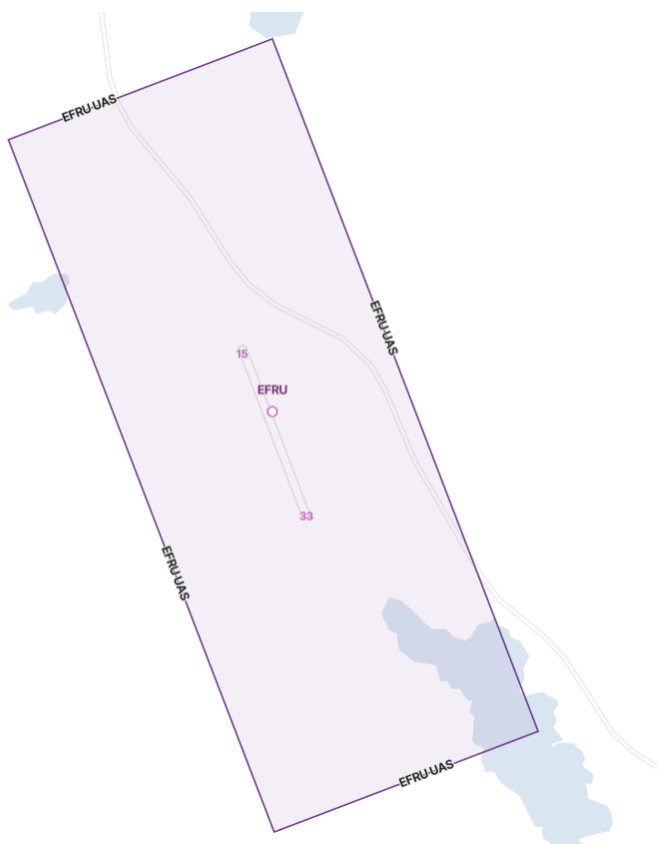


EFRU UAS SFC – UNL

655948N 0262155E - 655710N 0262424E - 655647N 0262156E - 655925N 0261927E -
655948N 0262155E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Rautavaara - EFRA

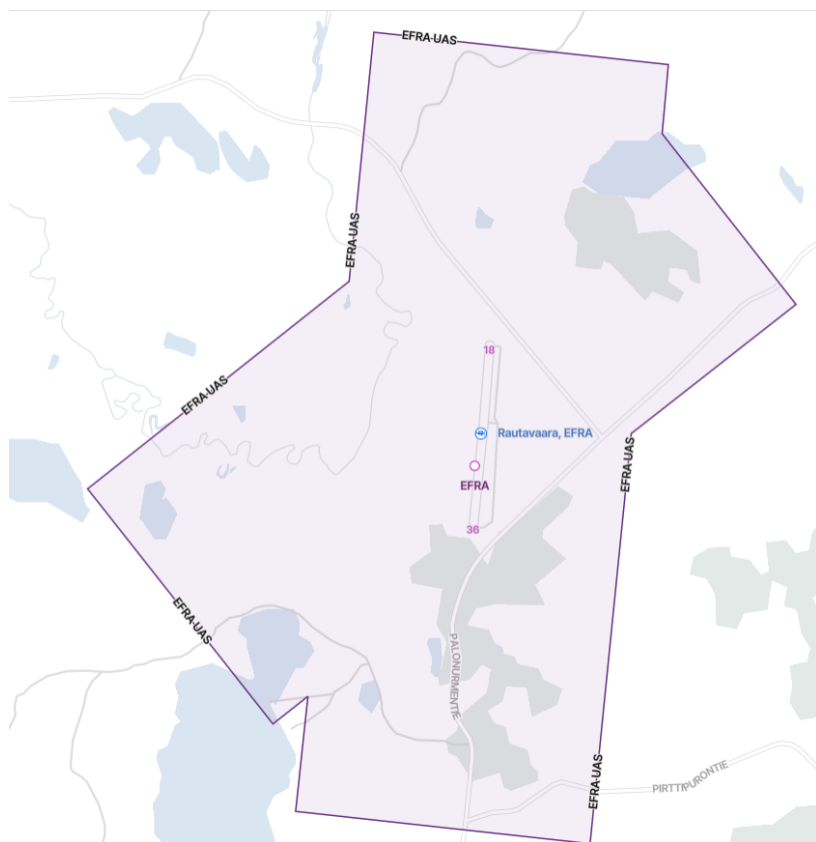


EFRA UAS SFC – UNL

632701N 0280638E - 632654N 0280901E - 632639N 0280858E - 632602N 0281003E -
632534N 0280843E - 632405N 0280823E - 632412N 0280600E - 632437N 0280606E -
632431N 0280549E - 632522N 0280419E - 632607N 0280626E - 632701N 0280638E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Räyskälä - EFRY

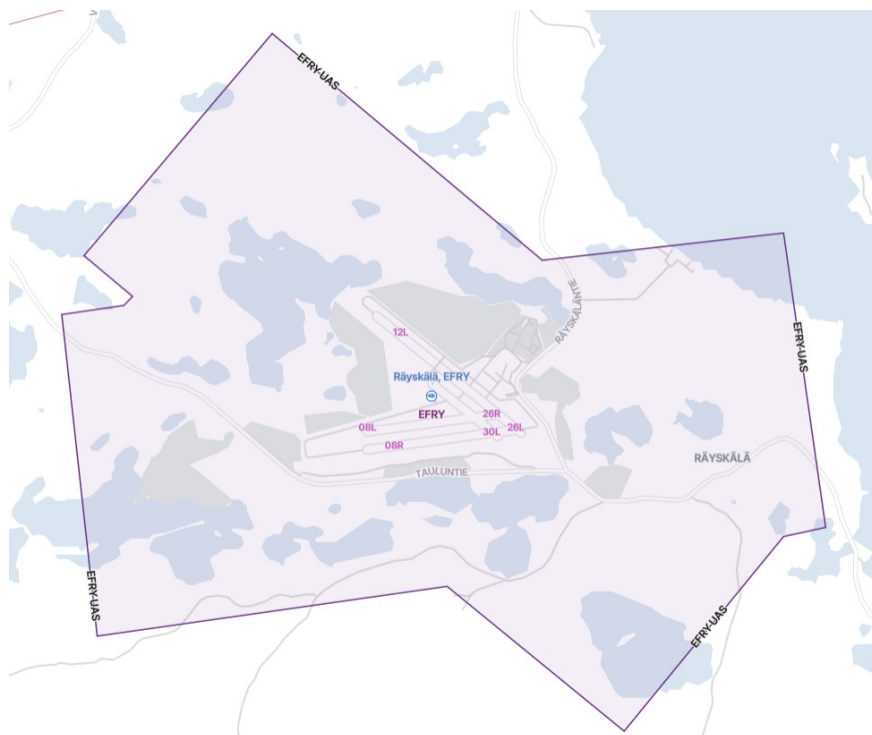


EFRY UAS SFC – UNL

604601N 0240516E - 604511N 0240718E - 604517N 0240907E - 604412N 0240926E -
 604410N 0240907E - 604327N 0240755E - 604359N 0240635E - 604348N 0240357E -
 604459N 0240341E - 604501N 0240409E - 604503N 0240413E - 604512N 0240351E -
 604601N 0240516E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Savikko - EFNS

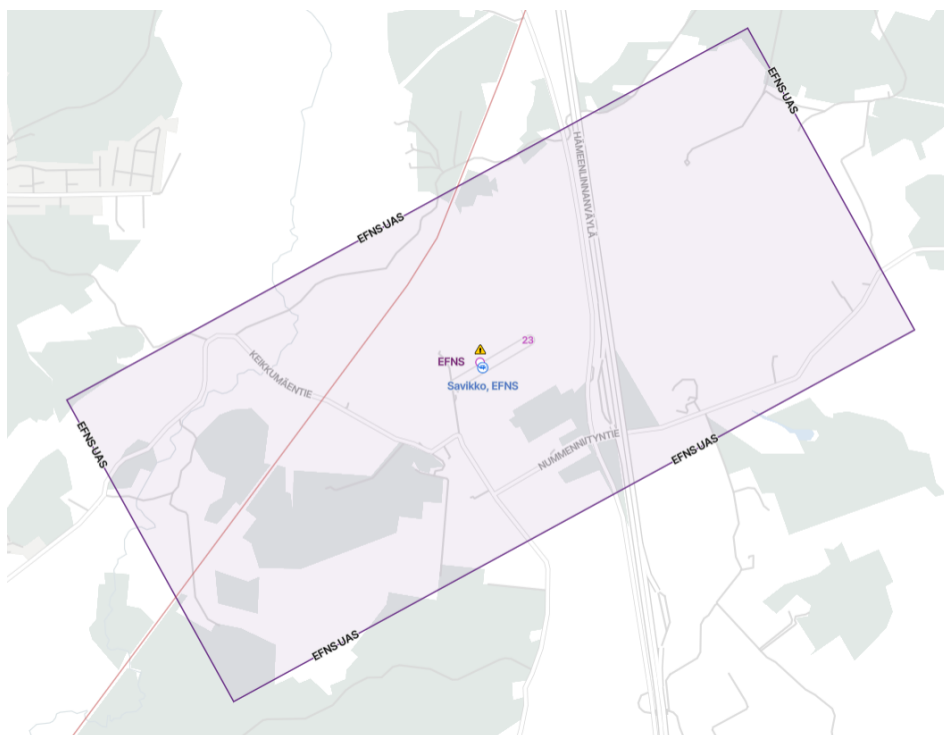


EFNS UAS SFC – UNL

603214N 0245135E - 603118N 0245238E - 603009N 0244821E - 603105N 0244718E -
603214N 0245135E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Selänpää - EFSE

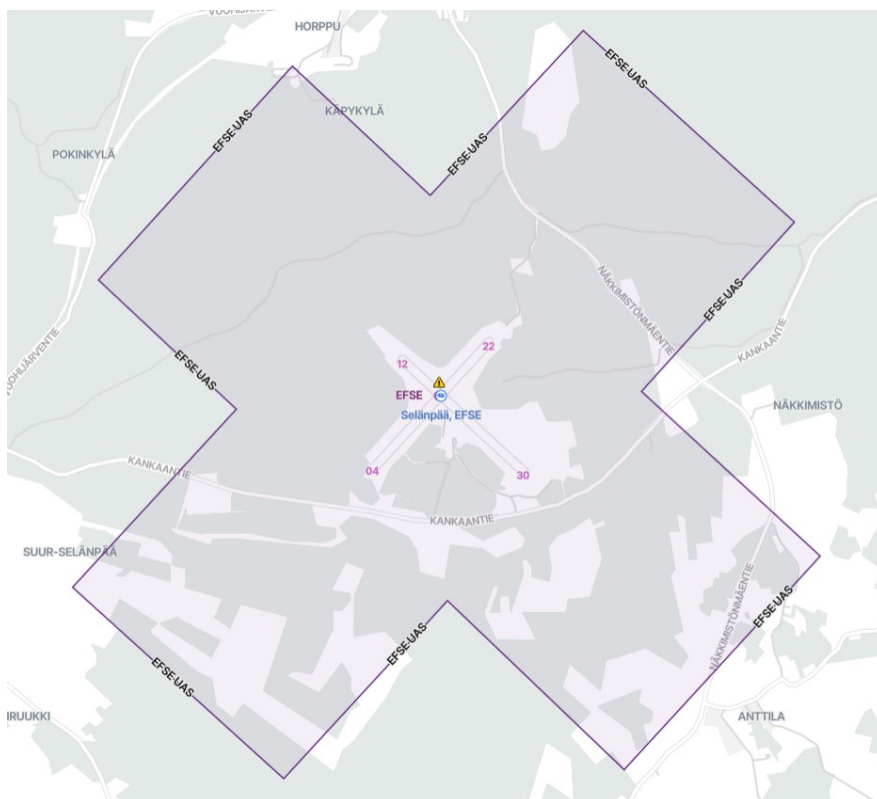


EFSE UAS SFC – UNL

610513N 0264851E - 610430N 0265029E - 610352N 0264918E - 610315N 0265041E -
 610227N 0264910E - 610305N 0264748E - 610225N 0264632E - 610308N 0264454E -
 610348N 0264610E - 610417N 0264506E - 610505N 0264636E - 610436N 0264740E -
 610513N 0264851E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtna UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Sodankylä - EFSO

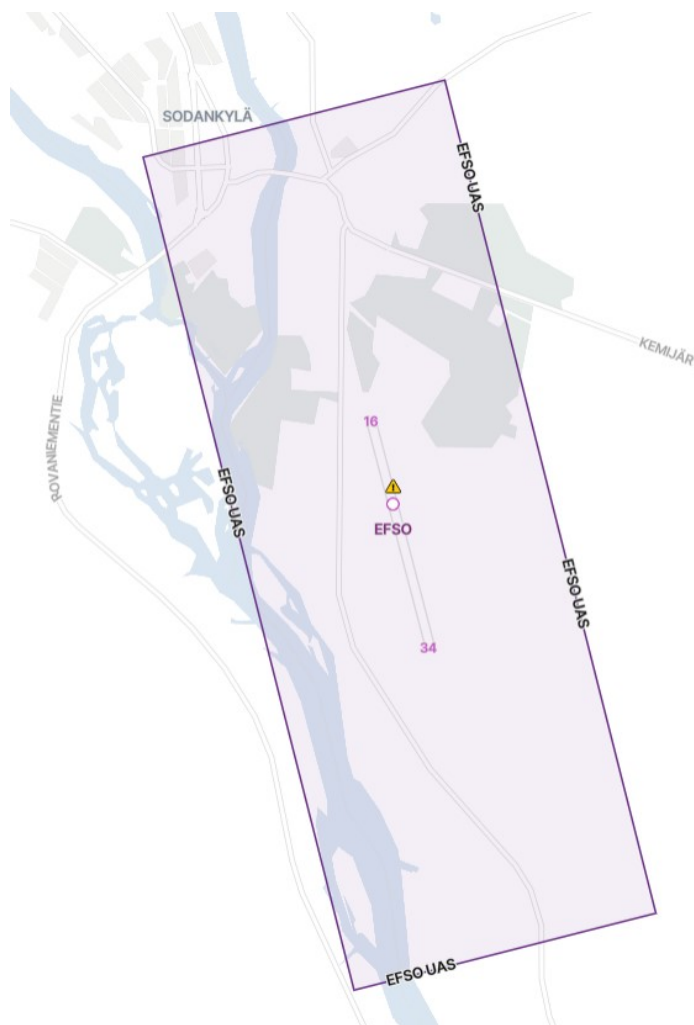

EFSO UAS SFC – UNL

672516N 0263733E - 672223N 0263927E - 672207N 0263644E - 672500N 0263450E - 672516N 0263733E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.
- Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ställa ytterligare villkor för UAS-verksamhet för att skydda IFR-flygverksamhet.

Sulkaharju - EFVT




EFVT UAS SFC – UNL

632447N 0240407E - 632346N 0240455E - 632255N 0235932E - 632356N 0235844E - 632447N 0240407E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Suomussalmi - EFSU

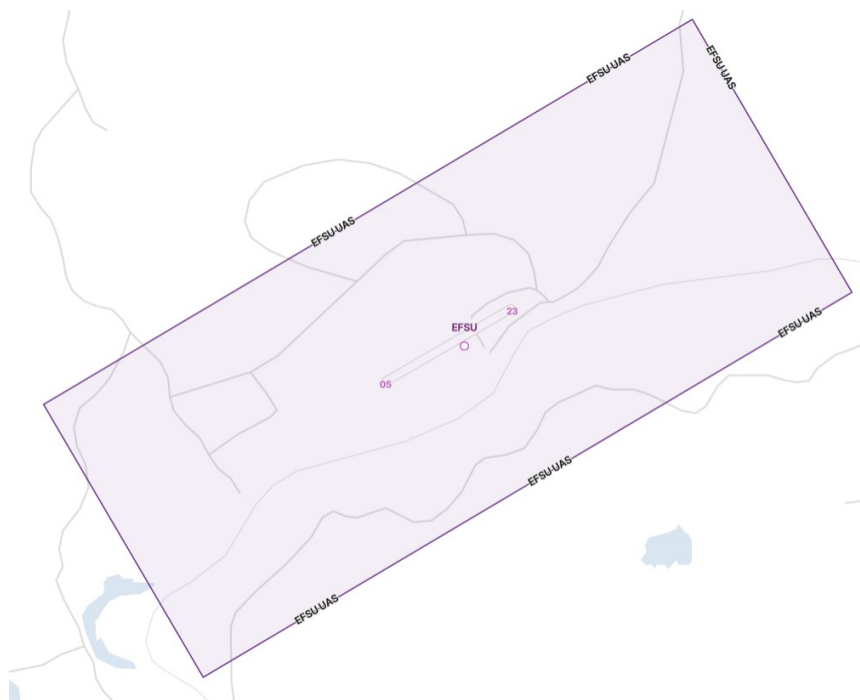


EFSU UAS SFC – UNL

645026N 0284427E - 644930N 0284544E - 644811N 0284031E - 644907N 0283914E -
645026N 0284427E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Teisko - EFTS

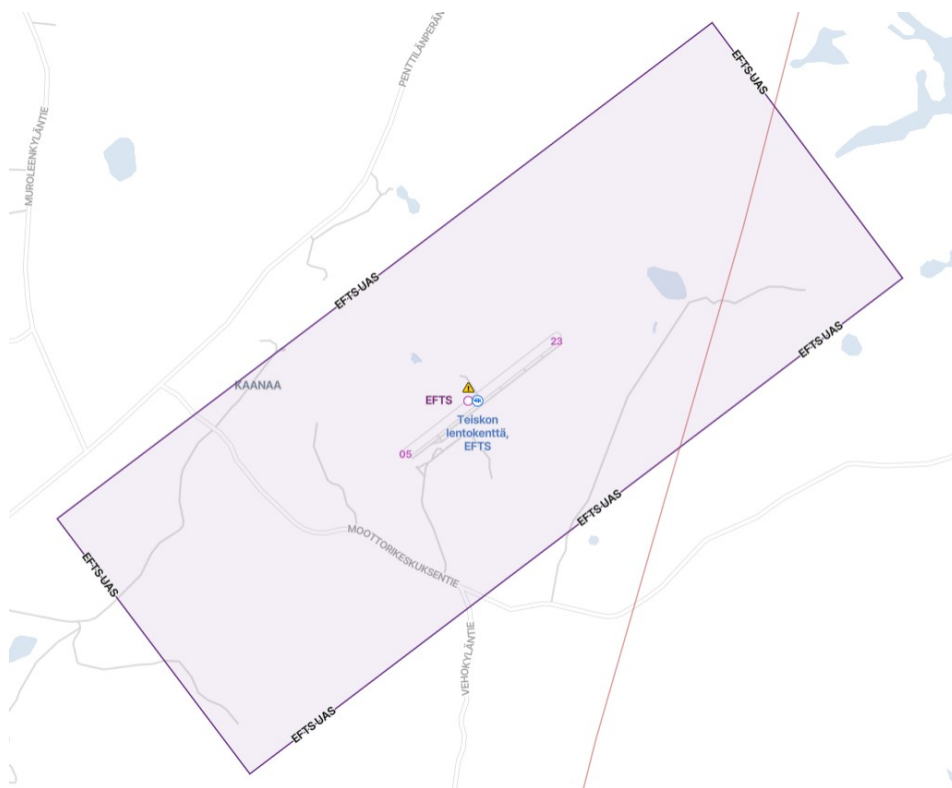


EFTS UAS SFC – UNL

614740N 0240316E - 614648N 0240438E - 614507N 0235957E - 614559N 0235834E - 614740N 0240316E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Torbacka - EFTO

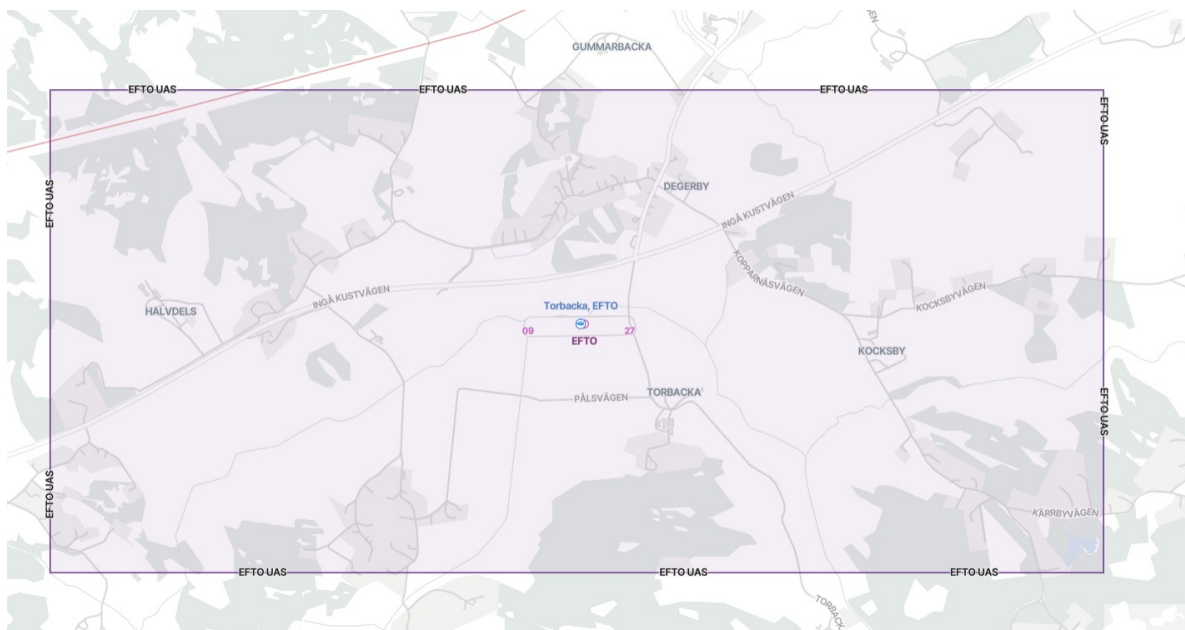

EFTO UAS SFC – UNL

600516N 0240758E - 600516N 0241238E - 600412N 0241238E - 600412N 0240758E - 600516N 0240758E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Svalas - EFVL




EFVL UAS SFC – UNL

643038N 0264226E - 643038N 0264825E - 642934N 0264825E - 642934N 0264226E -
643038N 0264226E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Vampula - EFVP

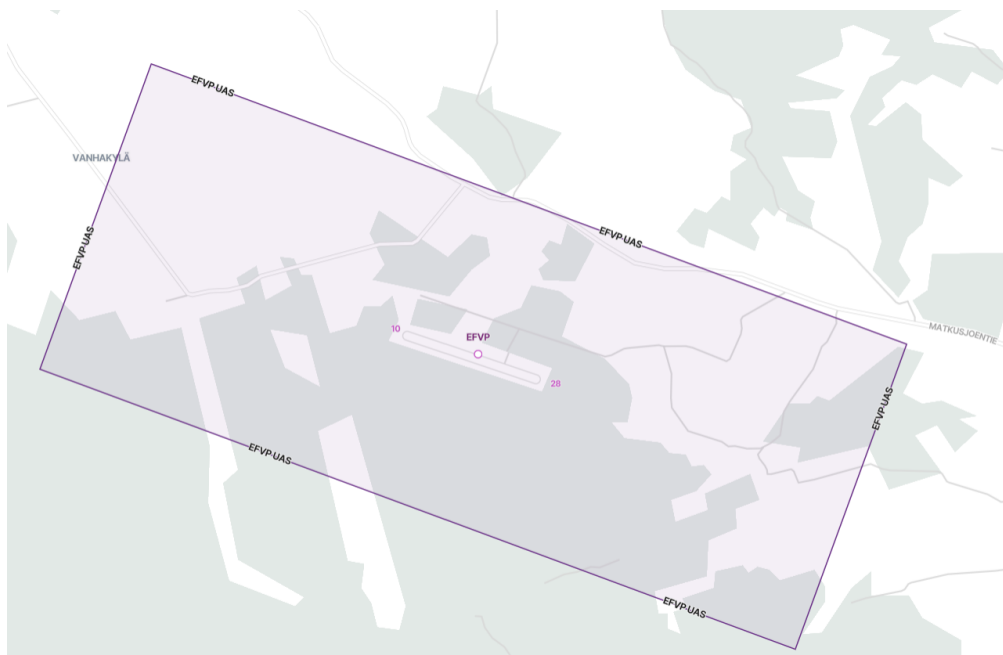


EFVP UAS SFC – UNL

610321N 0223315E - 610225N 0223827E - 610124N 0223741E - 610220N 0223229E - 610321N 0223315E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Viitasaari - EFVI

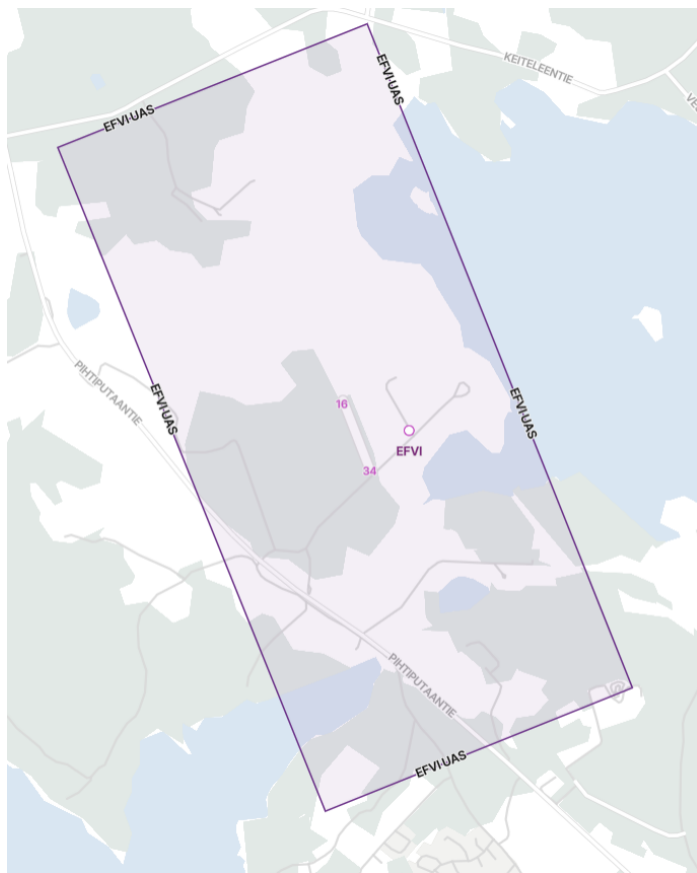

EFVI UAS SFC – UNL

630840N 0254840E - 630631N 0255034E - 630607N 0254822E - 630816N 0254627E -
630840N 0254840E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Wredeby - EFWB



EFWB UAS SFC – UNL

604046N 0264644E - 603945N 0264730E - 603853N 0264246E - 603954N 0264200E - 604046N 0264644E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

Ylivieska - EFYL




EFYL UAS SFC – UNL

640450N 0244250E - 640211N 0244557E - 640142N 0244346E - 640420N 0244039E - 640450N 0244250E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med flygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Begränsningen gäller inte flygverksamhet som sker inom tillåtande UAS-zoner (luftfartslagen 11 b §) och i överensstämmelse med villkoren för zonen.

c) Flygplatser - okontrollerade helikopterflygplatser

Esbo - EFEJ UAS, Jorvs sjukhus

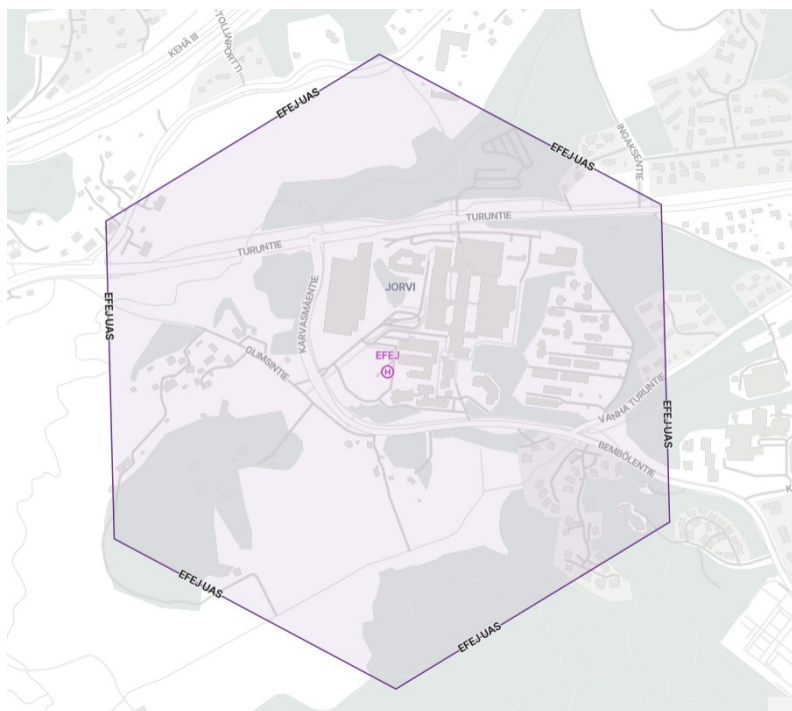


EFEJ UAS SFC – UNL

601334N 0244110E - 601325N 0244144E - 601306N 0244145E - 601256N 0244112E -
601305N 0244038E - 601324N 0244037E - 601334N 0244110E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Helsingfors - EFHY UAS, Helsingfors universitetscentralsjukhus, Mejlans

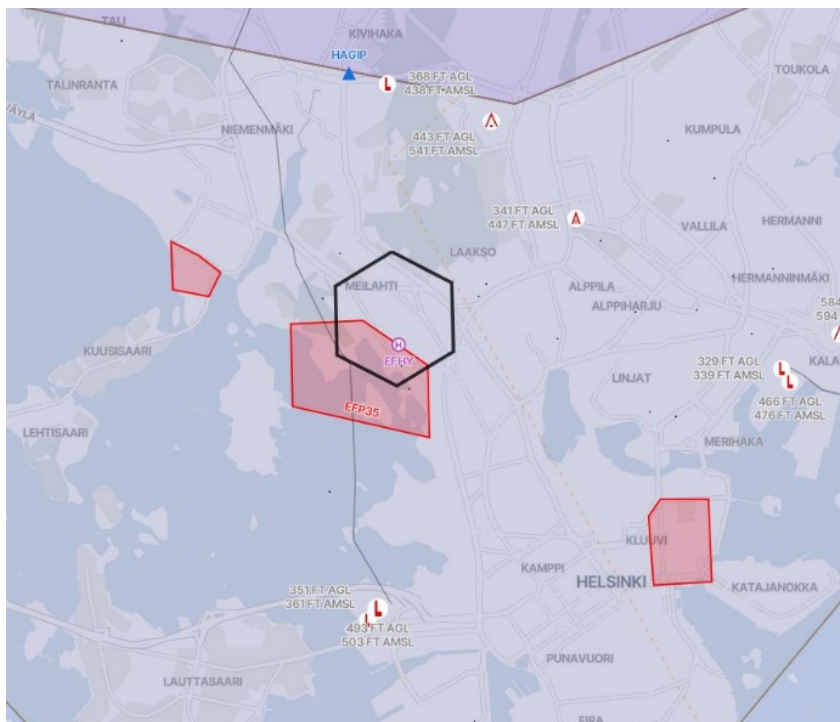


EFHY UAS SFC - UNL

601139N 0245425E - 601130N 0245500E - 601110N 0245501E - 601100N 0245428E -
601109N 0245353E - 601129N 0245352E - 601139N 0245425E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Tavastehus - EFHH UAS, Egentliga Tavastlands centralsjukhus

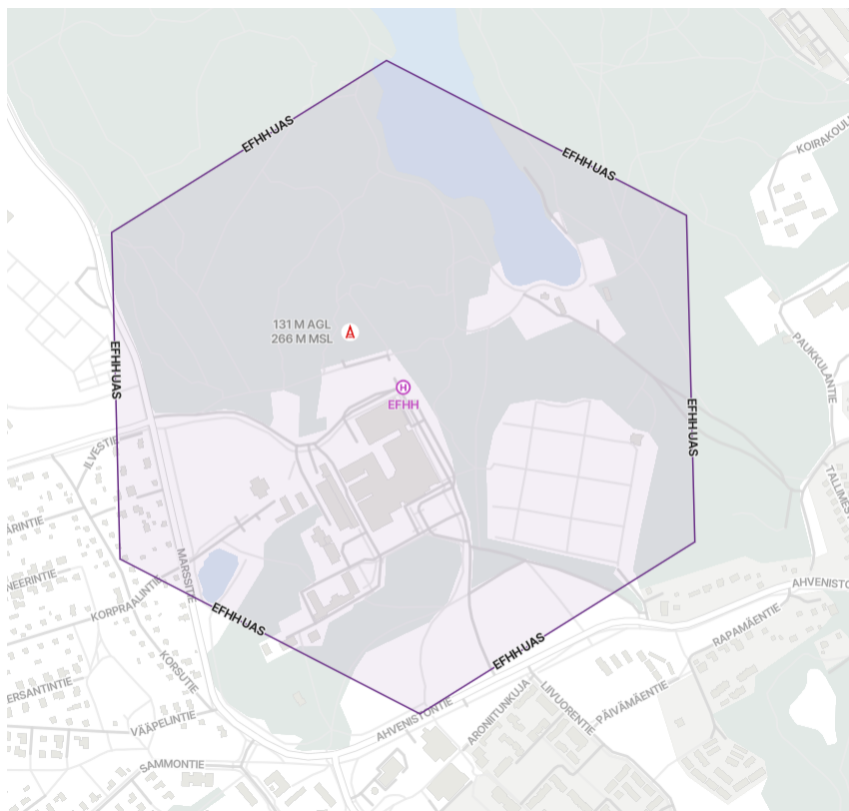


EFHH UAS SFC – UNL

605947N 0242453E - 605938N 0242529E - 605919N 0242530E - 605909N 0242457E -
605918N 0242421E - 605937N 0242420E - 605947N 0242453E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Joensuu - EFJE UAS, Norra Karelen centralsjukhus

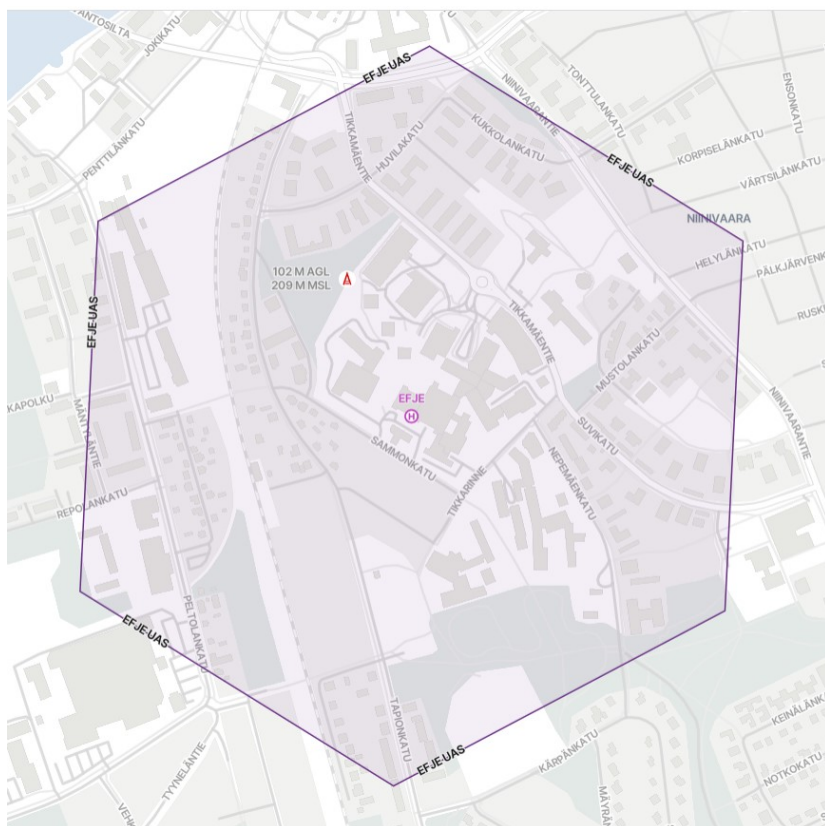


EFJE UAS SFC – UNL

623546N 0294642E - 623536N 0294717E - 623517N 0294715E - 623508N 0294638E -
623518N 0294603E - 623537N 0294605E - 623546N 0294642E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.


Jyväskylä - EFJV UAS, Mellersta Finlands centralsjukhus, SFC - UNL

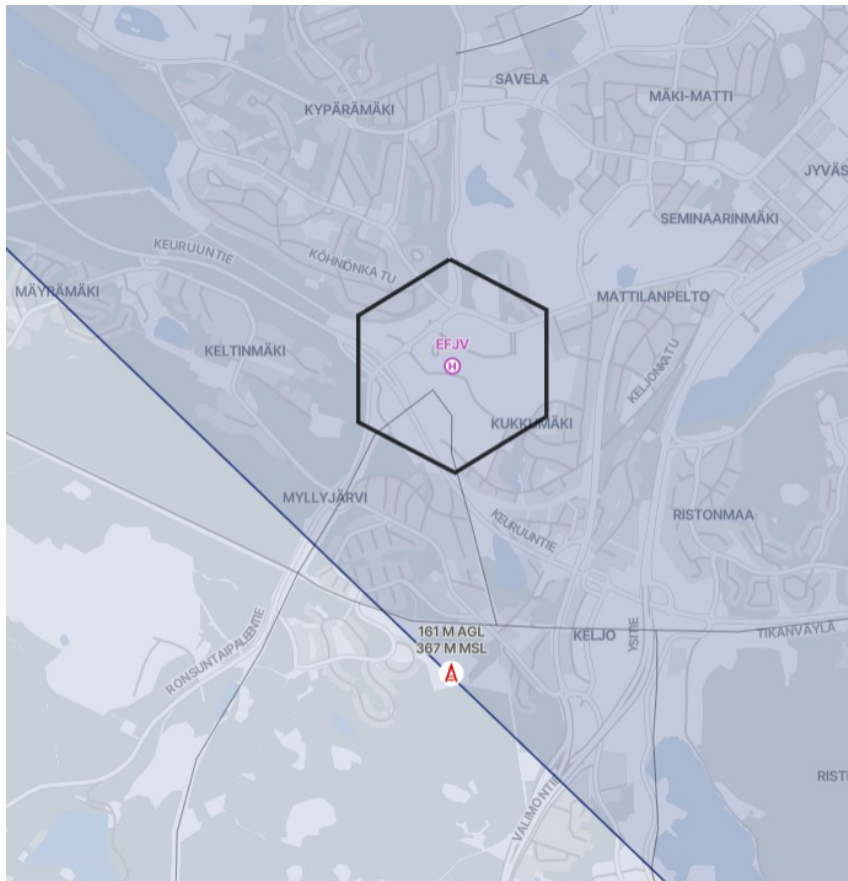

621406N 0254214E - 621357N 0254251E - 621338N 0254251E - 621328N 0254216E -
621337N 0254139E - 621356N 0254139E - 621406N 0254214E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Kontaktinformation:
Hannu Päivärinta, serviceingenjör, chef för helikopterflygplatsen (EFJV), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: +358 14 269 1191, hannu.paivarinta@ksshp.fi
Jarkko Jäntti, säkerhetschef, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt: +358 14 269 5210, jarkko.jantti@ksshp.fi

Kilpisjärvi - EFEK UAS - Kilpisjärvi

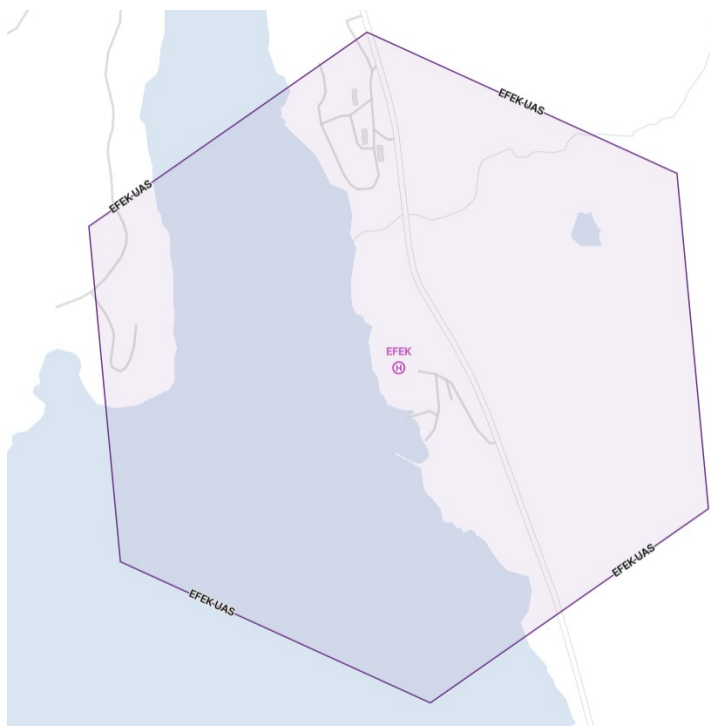


EFEK UAS SFC – UNL

690027N 0205342E - 690019N 0205431E - 690000N 0205436E - 685949N 0205352E -
685957N 0205303E - 690016N 0205258E - 690027N 0205342E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.


Kuopio - EFFH UAS, Kelloniemi

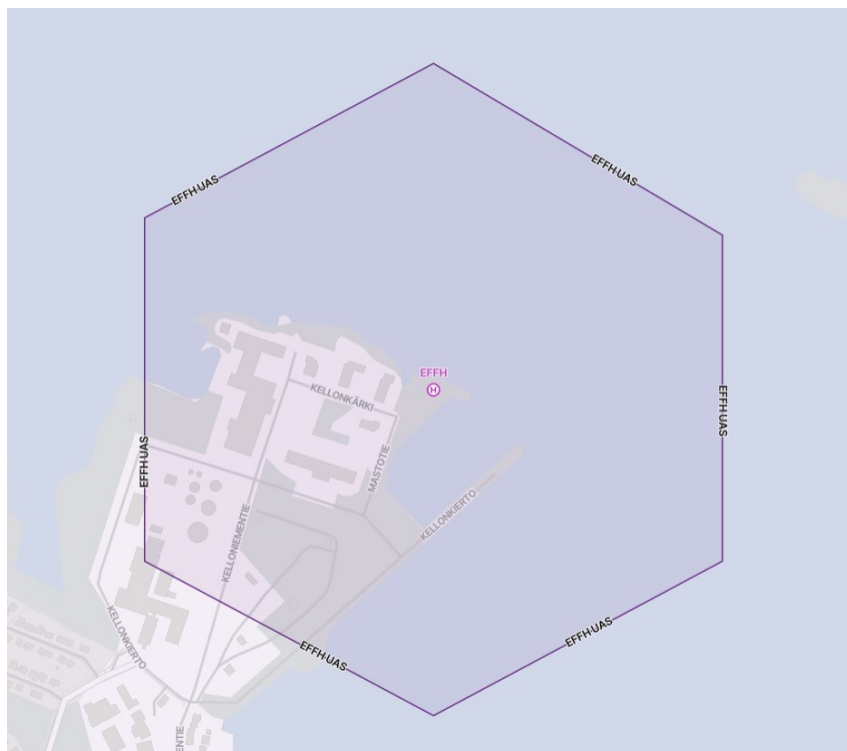**EFFH UAS** SFC – UNL

625547N 0274324E - 625537N 0274401E - 625518N 0274401E - 625509N 0274324E -
625518N 0274247E - 625538N 0274247E - 625547N 0274324E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Kuopio - EFPJ UAS, Kuopio universitetscentralsjukhus

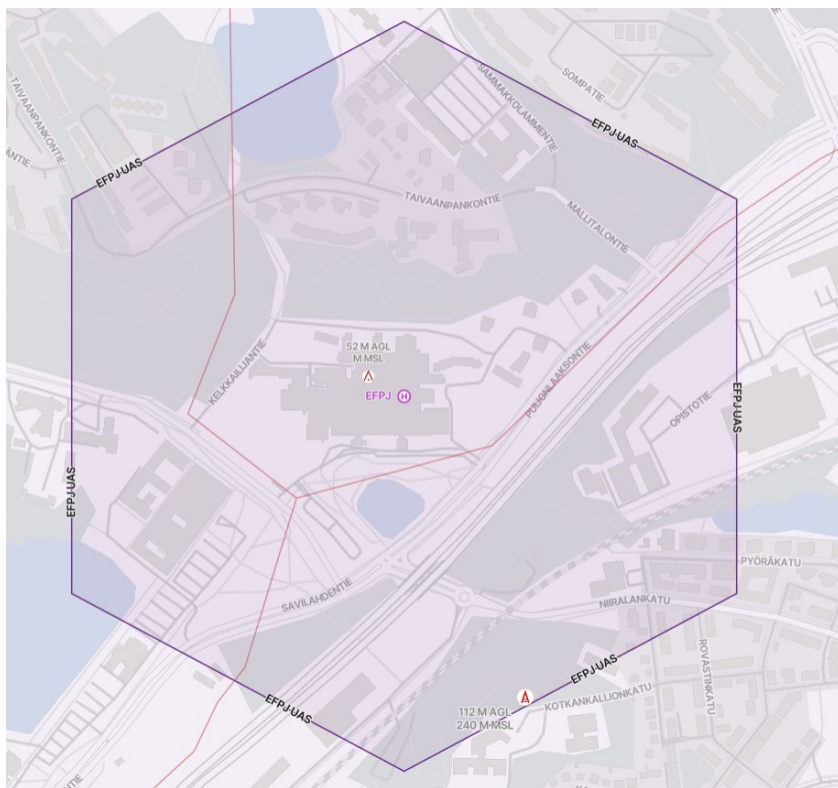


EFPJ UAS SFC – UNL

625410N 0273854E - 625401N 0273931E - 625341N 0273931E - 625332N 0273854E -
625341N 0273817E - 625401N 0273817E - 625410N 0273854E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Lahtis - EFPL UAS, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus

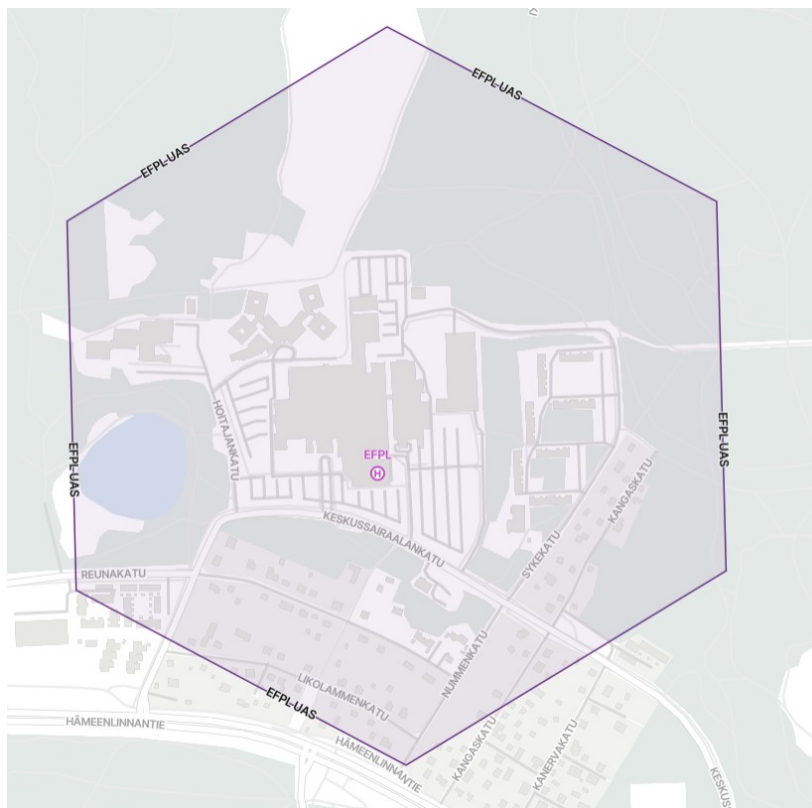


EFPL UAS SFC – UNL

605953N 0253411E - 605944N 0253446E - 605925N 0253447E - 605915N 0253413E -

605924N 0253338E - 605943N 0253337E - 605953N 0253411E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Mariehamn - EFMH UAS, Ålands centralsjukhus

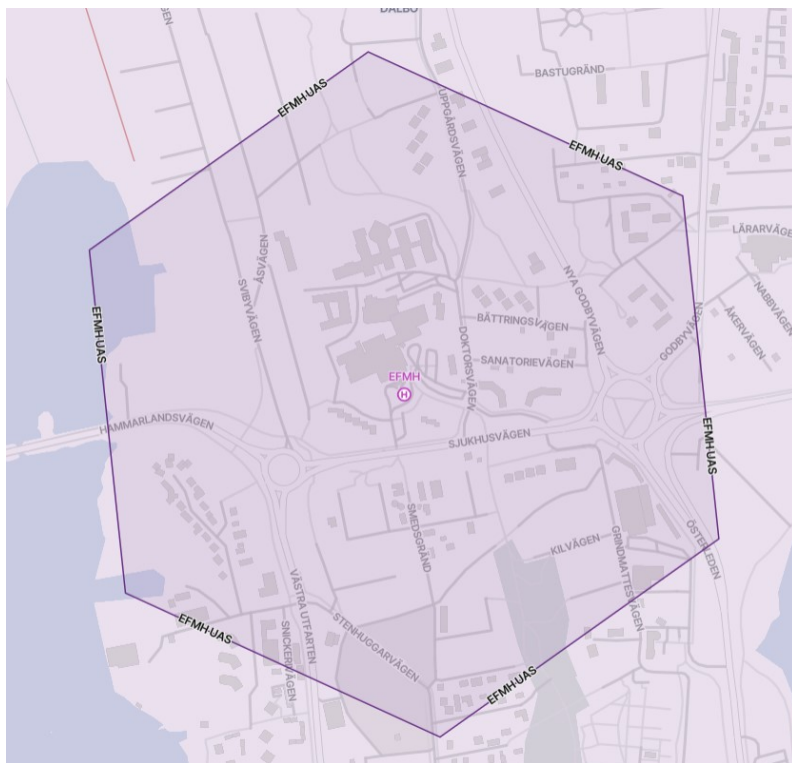


EFMH UAS SFC – UNL

600712N 0195555E - 600704N 0195630E - 600645N 0195634E - 600634N 0195603E -
600642N 0195528E - 600701N 0195524E - 600712N 0195555E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

S:t Michel - EFMS UAS, S:t Michels sjukhusparkering

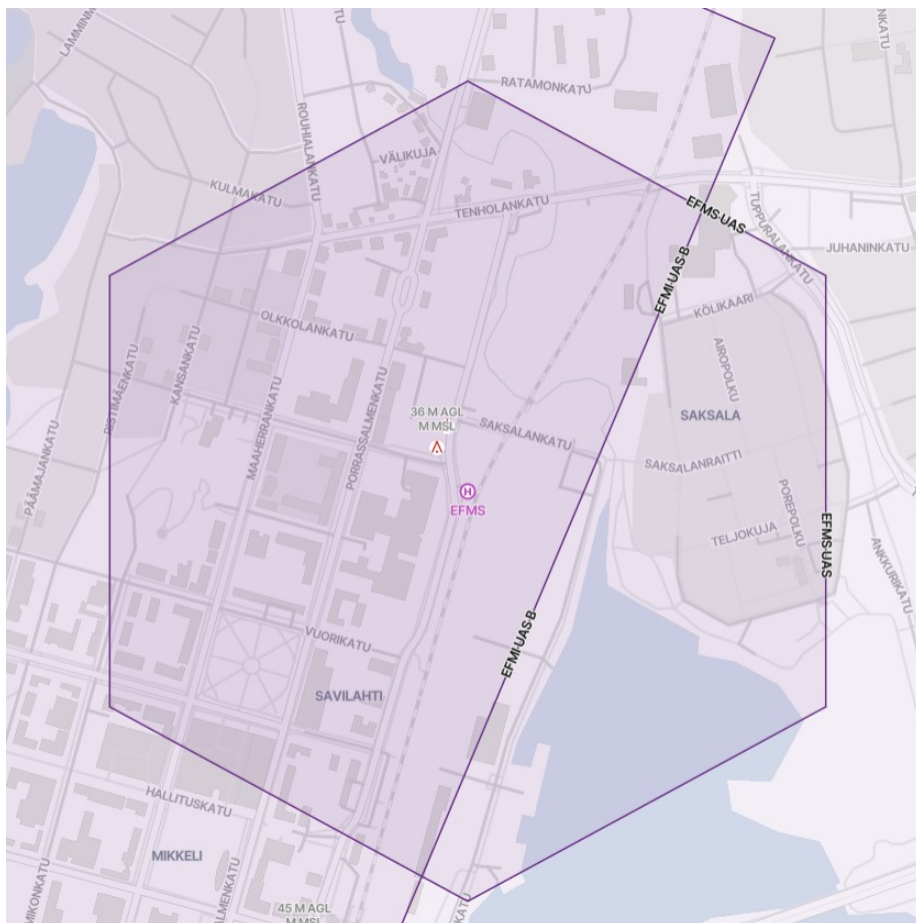


EFMS UAS SFC – UNL

614152N 0271650E - 614143N 0271725E - 614123N 0271725E - 614114N 0271650E -
614123N 0271615E - 614143N 0271615E - 614152N 0271650E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Uleåborg - EFHO UAS, Uleåborgs universitetssjukhus

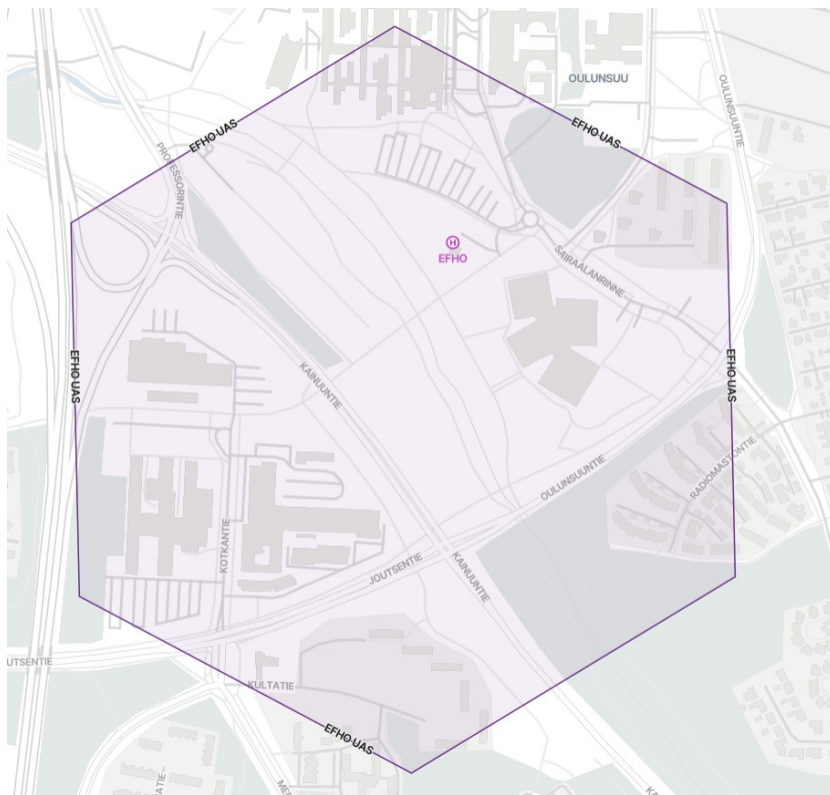

EFHO UAS SFC – UNL

650024N 0253106E - 650015N 0253146E - 645956N 0253147E - 645946N 0253108E -
645955N 0253028E - 650014N 0253027E - 650024N 0253106E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Rovaniemi - EFLR UAS, Laplands centralsjukhus




EFLR UAS SFC – UNL

662950N 0254642E - 662941N 0254724E - 662922N 0254725E - 662912N 0254644E -
662921N 0254601E - 662940N 0254600E - 662950N 0254642E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Seinäjäoki - EFHS UAS, Seinäjoki centralsjukhus

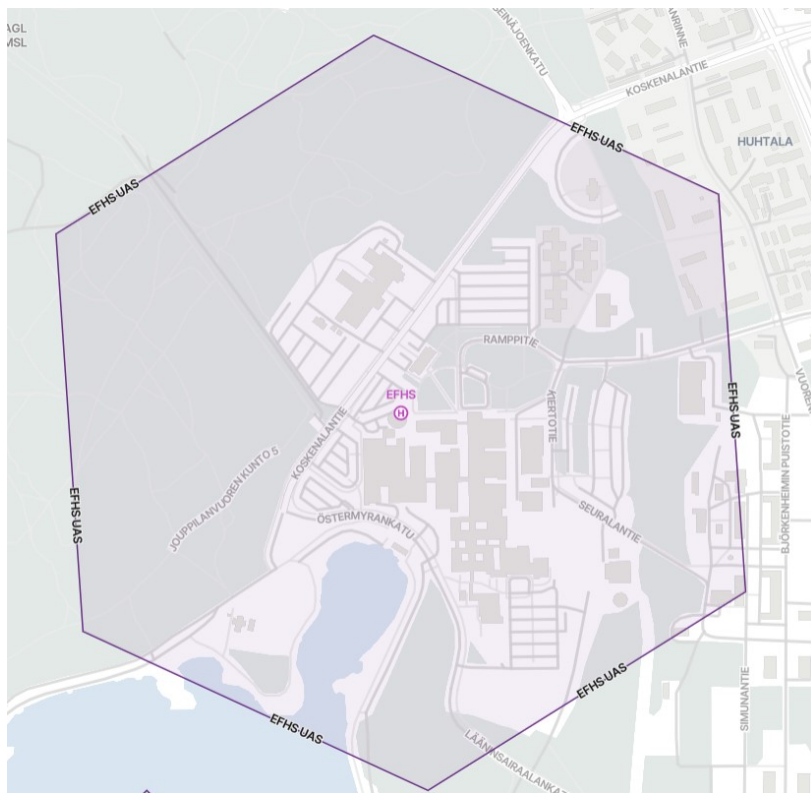


EFHS UAS SFC – UNL

624639N 0224905E - 624631N 0224943E - 624611N 0224946E - 624601N 0224911E -
624609N 0224833E - 624629N 0224830E - 624639N 0224905E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Tammerfors - EFPT UAS, Tammerfors universitetscentralsjukhus

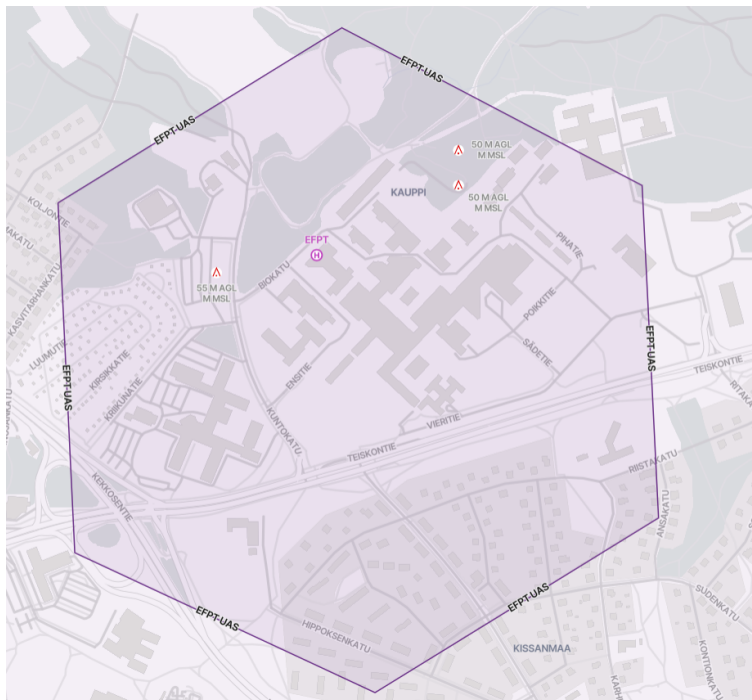


EFPT UAS SFC – UNL

613036N 0234847E - 613027N 0234923E - 613008N 0234925E - 612958N 0234851E -
613006N 0234815E - 613026N 0234813E - 613036N 0234847E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Åbo - EFTV UAS, Åbo universitetscentralsjukhus

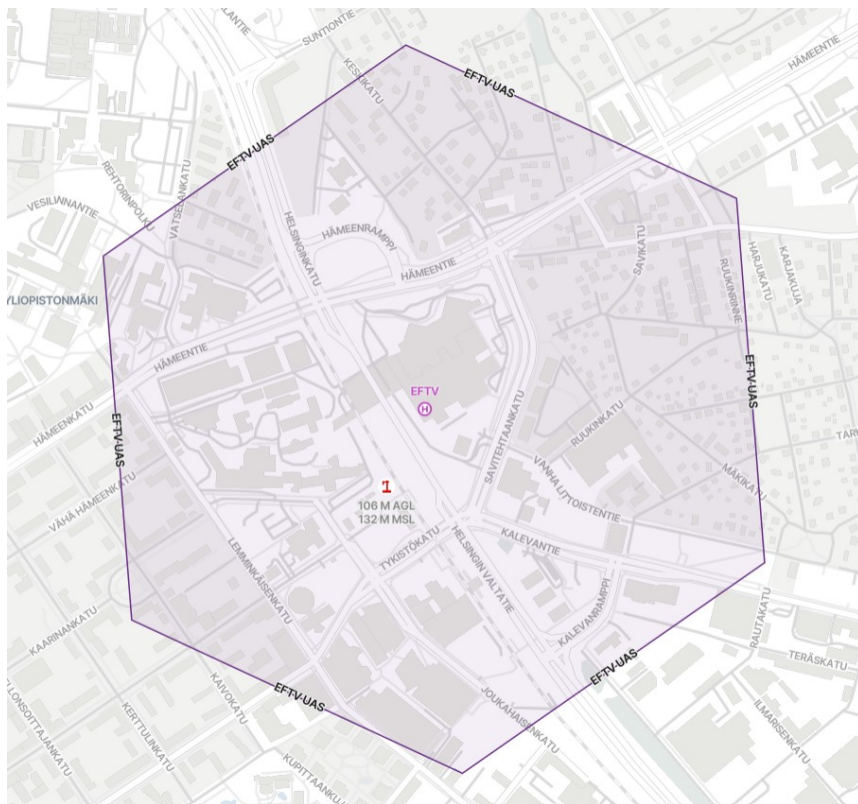


EFTV UAS SFC – UNL

602730N 0221742E - 602722N 0221817E - 602703N 0221820E - 602652N 0221748E -
602700N 0221713E - 602719N 0221710E - 602730N 0221742E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

Vanda - EFPE UAS, Pejas sjukhus

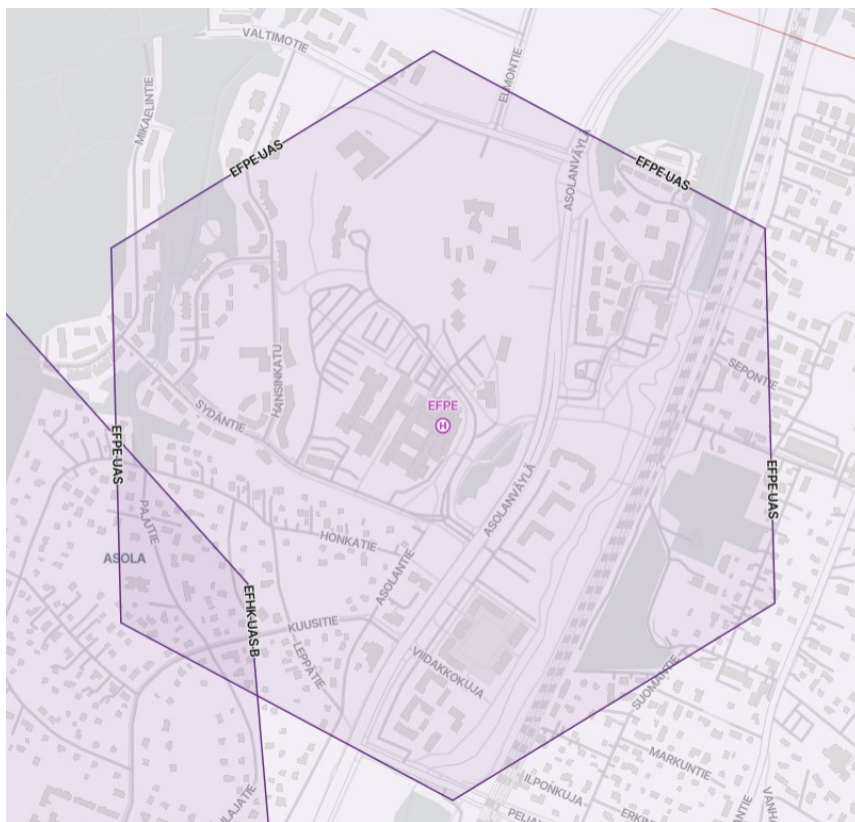


EFPE UAS SFC – UNL

602011N 0250338E - 602002N 0250412E - 601943N 0250413E - 601933N 0250340E -
601942N 0250306E - 602001N 0250305E - 602011N 0250338E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om den med helikopterflygplatsens operatör eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.

d) Polisstationer och polisens övriga verksamhetsställen

Esbo - Västra Nylands polisinrättning UAS, SFC - 200M

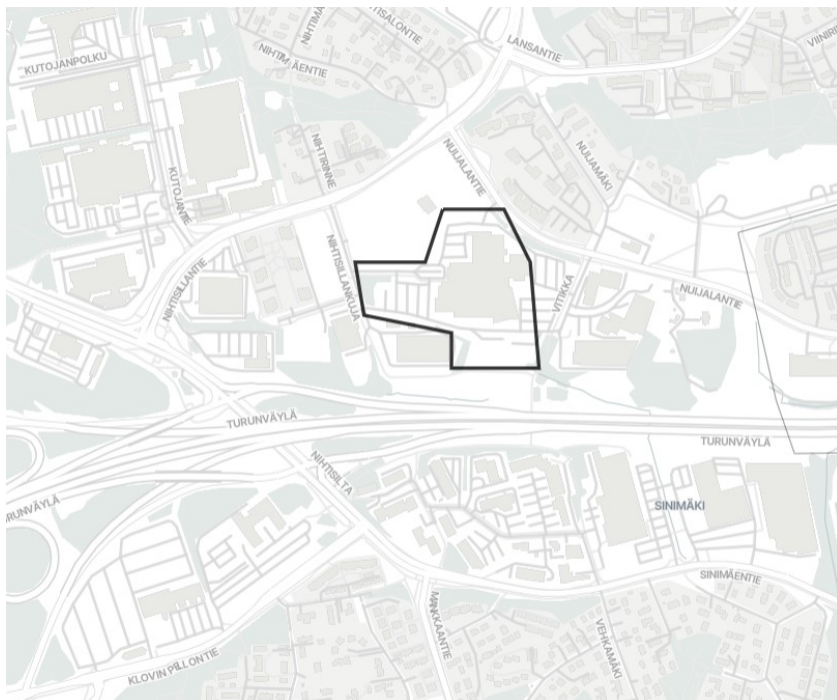


601234N 0244541E - 601234N 0244548E - 601231N 0244551E - 601225N 0244552E -
601225N 0244542E - 601227N 0244542E - 601228N 0244532E - 601231N 0244531E -
601231N 0244539E - 601234N 0244541E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Västra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: Tillståndsansökningar ska adresseras till polisinrättningens säkerhetschef och skickas till adressen kirjaamo.lansi-uusimaa(at)poliisi.fi.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Helsingfors - Gardets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M

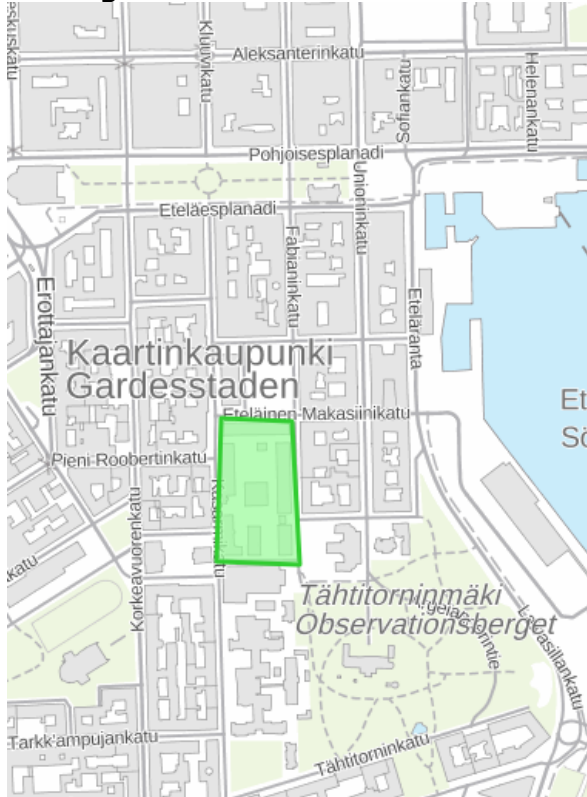

600953N 0245653E - 600953N 0245659E - 600947N 0245700E - 600947N 0245653E - 600953N 0245653E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisen och Huvudstaben.

Kontaktinformation SUPO: (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Huvudstaben: Huvudstabens vakt 029 9800 (växel), kirjaamo.pe@mil.fi

Helsingfors - Skatuddens verksamhetsställe UAS, SFC - 200M




601005N 0245733E - 601002N 0245741E - 601001N 0245739E - 601003N 0245732E - 601005N 0245733E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisen.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Helsingfors - Malms polisstation UAS, SFC - 150M

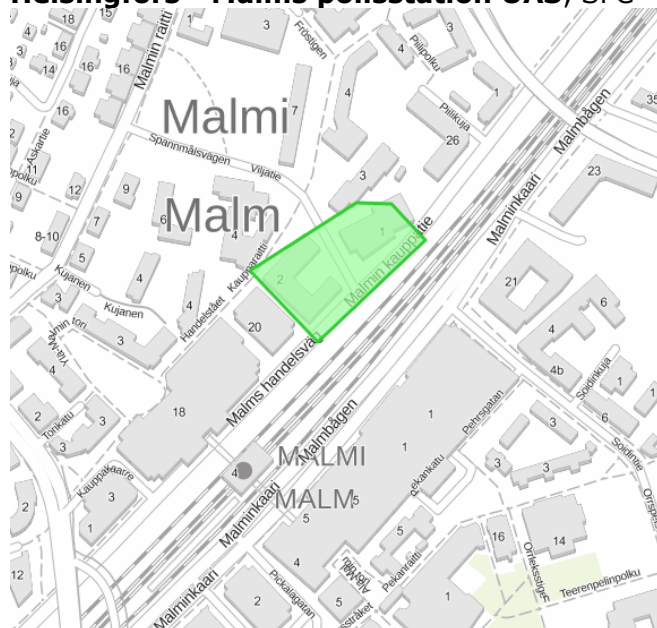


601509N 0250045E - 601511N 0250041E - 601512N 0250044E - 601513N 0250047E -
601513N 0250049E - 601512N 0250051E - 601509N 0250045E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

(Inom geografiska UAS-zoner EFHK UAS C och EFHK UAS E)

Helsingfors - Böle polisstation UAS, SFC - 150M

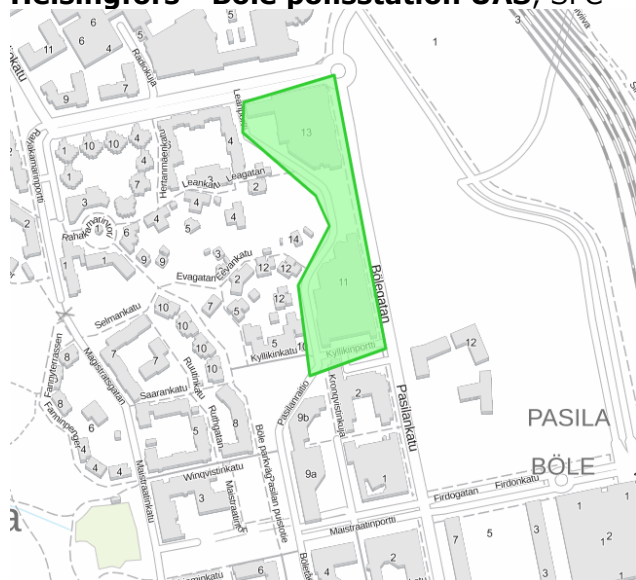


601201N 0245532E - 601203N 0245531E - 601205N 0245533E - 601206N 0245532E -
601208N 0245527E - 601209N 0245527E - 601210N 0245533E - 601201N 0245537E -
601201N 0245532E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

Helsingfors - Rödbergets verksamhetsställe UAS, SFC - 200M

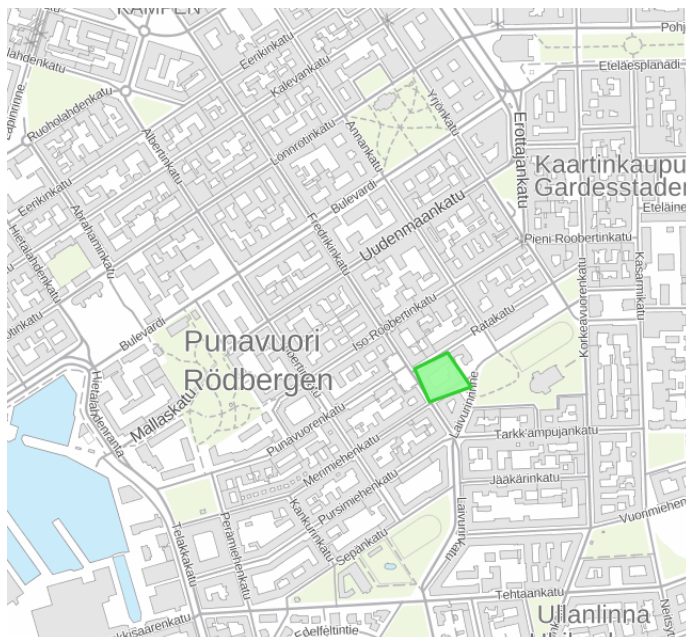

600944N 0245630E - 600942N 0245633E - 600941N 0245628E - 600943N 0245626E - 600944N 0245630E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Skyddspolisens.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 480 131, kirjaamo@supo.fi

Helsingfors - Myndighetsbasen på Sveaborg UAS, SFC - 150M




600849N 0245856E - 600850N 0245853E - 600852N 0245853E - 600853N 0245854E - 600853N 0245854E - 600851N 0245859E - 600849N 0245856E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Helsingfors polisinrättning.

Kontaktinformation 24/7, ledningscentralen vid Helsingfors polisinrättning tfn 0295 417 900, johtokeskus.helsinki@poliisi.fi.

Hyvinge - Hyvinge polisstation UAS, SFC - 150M

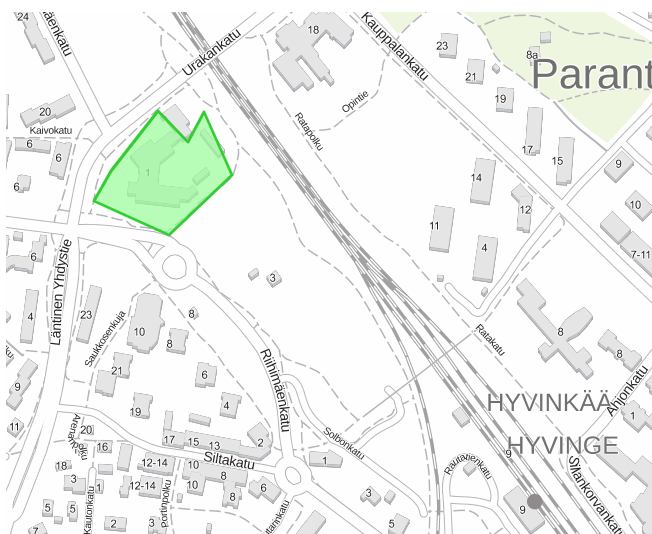


603805N 0245102E - 603804N 0245104E - 603805N 0245105E - 603804N 0245109E -
603801N 0245103E - 603802N 0245058E - 603803N 0245059E - 603805N 0245102E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi
allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen

Tavastehus - Tavastehus polisstation UAS, SFC - 200M

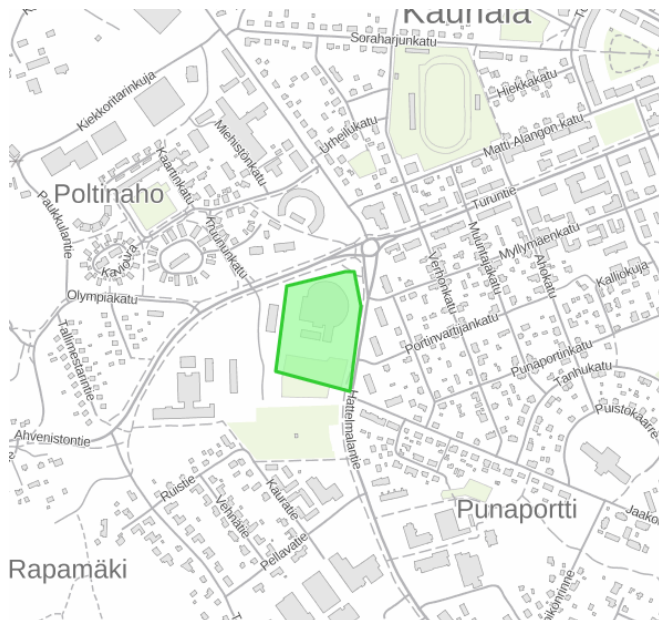


605921N 0242612E - 605926N 0242613E - 605927N 0242620E - 605927N 0242621E -
605925N 0242622E - 605920N 0242621E - 605921N 0242612E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi

Idensalmi - Idensalmi polisstation UAS, SFC - 200M

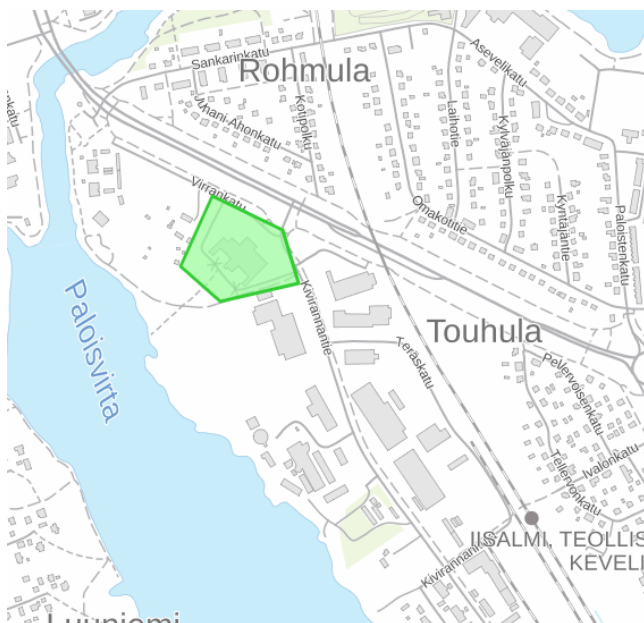


633315N 0271154E - 633313N 0271203E - 633310N 0271205E - 633309N 0271155E -
633311N 0271150E - 633315N 0271154E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Joensuu - Joensuu polisstation UAS, SFC - 200M

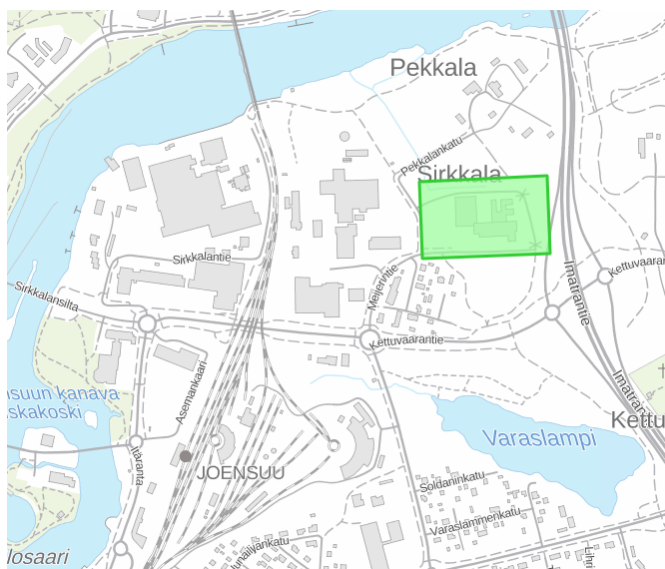


623616N 0294710E - 623616N 0294728E - 623611N 0294728E - 623611N 0294710E -
623616N 0294710E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Jyväskylä - Jyväskylä polisstation UAS, SFC - 200M

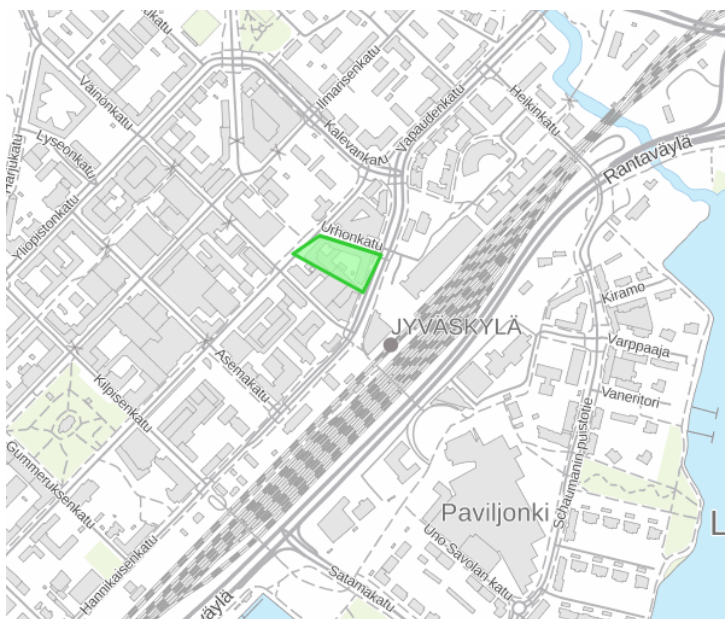

621436N 0254511E - 621435N 0254518E - 621433N 0254516E - 621435N 0254508E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

Jämsä - Jämsä polisstation UAS, SFC - 200M




615156N 0251139E - 615157N 0251146E - 615155N 0251148E - 615154N 0251142E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

Träskända - Träskända polisstation UAS, SFC - 150M

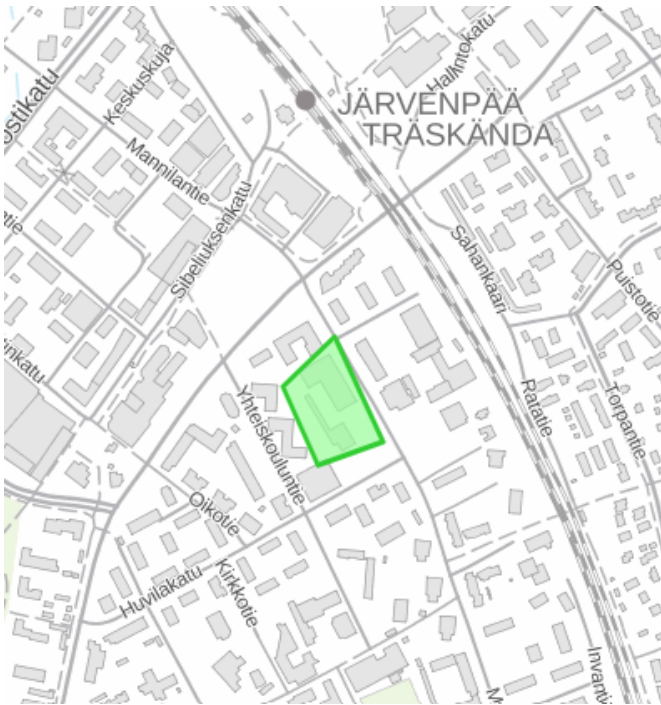

602815N 0250525E - 602816N 0250530E - 602812N 0250534E - 602811N 0250529E -
602815N 0250525E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi
allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen

Kajana - Kajana polisstation UAS, SFC - 200M



641317N 0274326E - 641316N 0274331E - 641313N 0274328E - 641314N 0274325E -
641317N 0274326E


Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

I Kajana område: EFKI UAS D 120M - UNL

Under ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet i området på över 120 meters höjd (AGL) tillåten endast med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst. Utanför ATS-organets öppettider är UAS-verksamhet på över 120 meters höjd (AGL) tillåten med Transport- och kommunikationsverkets tillstånd eller på särskilda villkor som ställts av Transport- och kommunikationsverket.

Kemi - Kemi polisstation UAS A, SFC - 200M

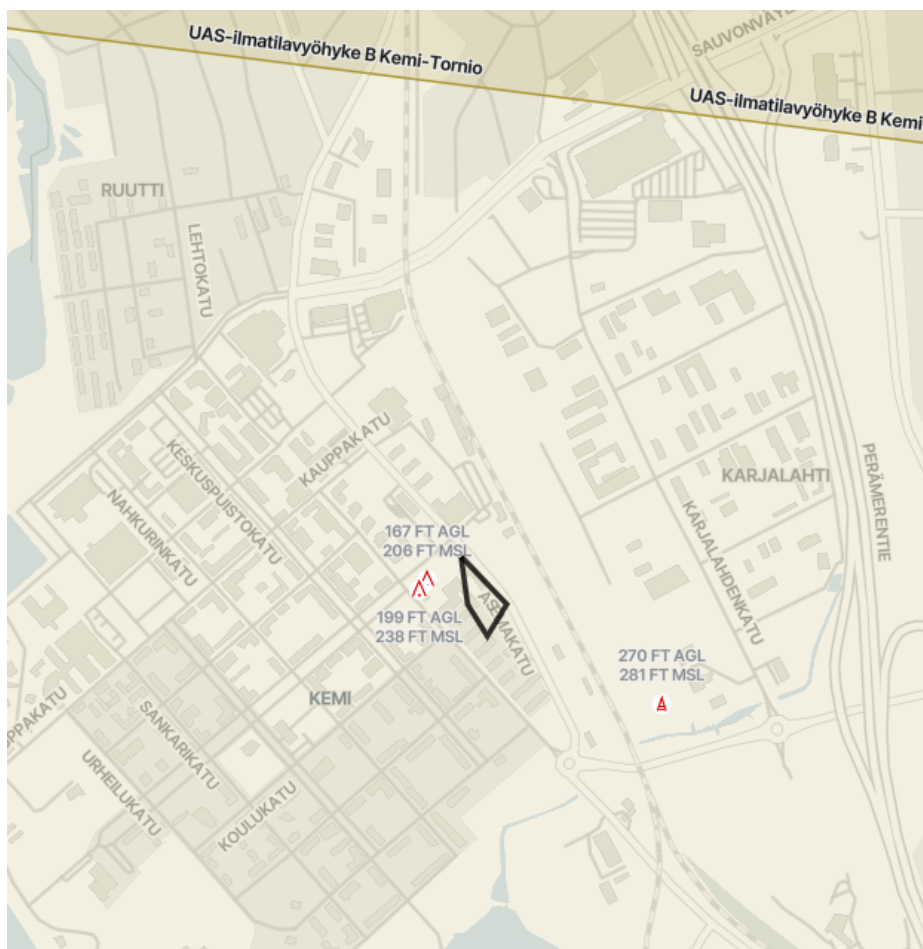


654409N 0243420E - 654406N 0243427E - 654404N 0243424E - 654406N 0243421E -
654409N 0243420E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter
prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 0295460321

Kemi - Kemi polisstation UAS B, SFC - 200M

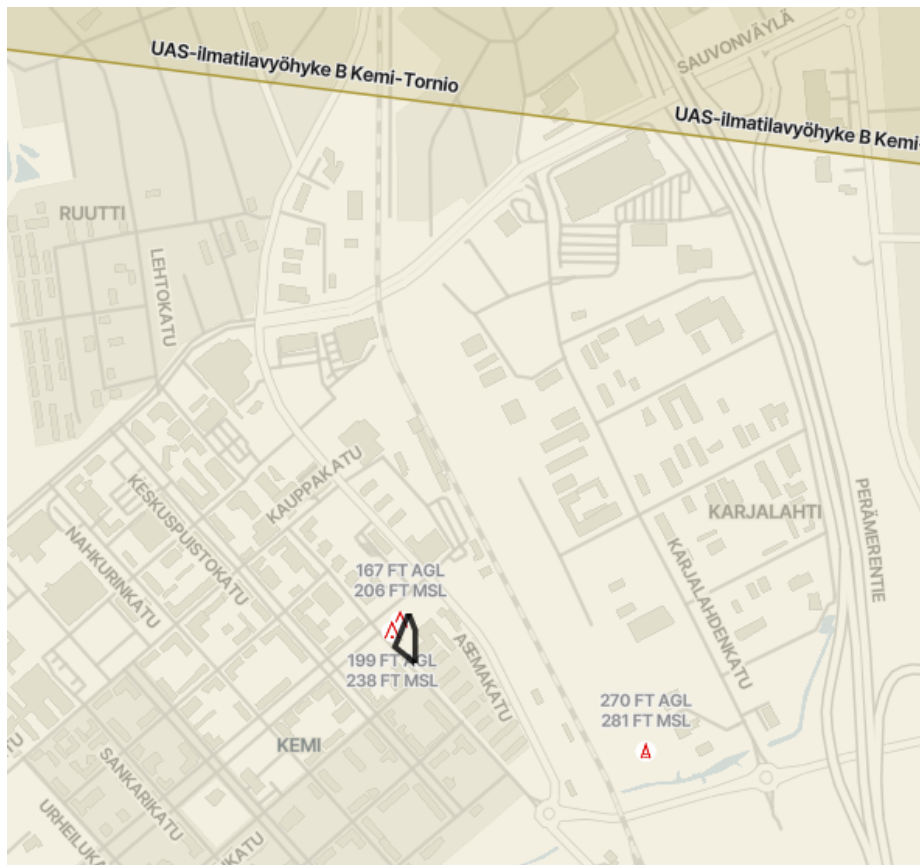


654405N 0243417E - 654406N 0243414E - 654408N 0243416E - 654407N 0243417E -
654405N 0243417E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter
prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 0295460321

Karleby - Karleby polisstation UAS, SFC - 200M

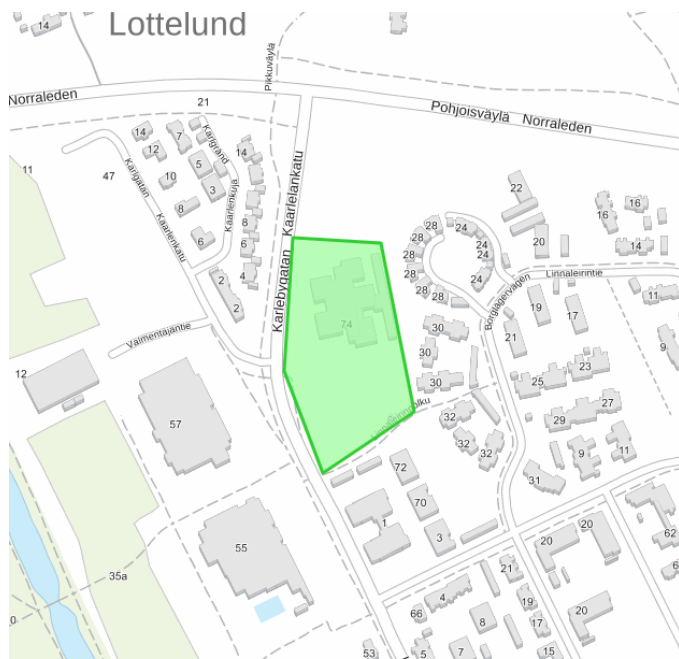

635054N 0230803E - 635049N 0230806E - 635047N 0230800E - 635050N 0230757E -
635054N 0230757E - 635054N 0230803E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisnrättningen i Österbotten 0295 440 512

Kotka - Kotka polisstation UAS, SFC - 200M



602806N 0265701E - 602808N 0265706E - 602811N 0265701E - 602809N 0265656E -
602806N 5701E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

[illegible]

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydöstra Finland.


I området begränsning 50 m AGL enligt EFUT UAS B. För flygverksamhet 50–200 m AGL krävs tillstånd av EFUT flygkontroll och polisinrättningen i Sydöstra Finland.

[illegible]

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinspektion.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001,
johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Kuopio - Kuopio polisstation UAS, SFC-200M

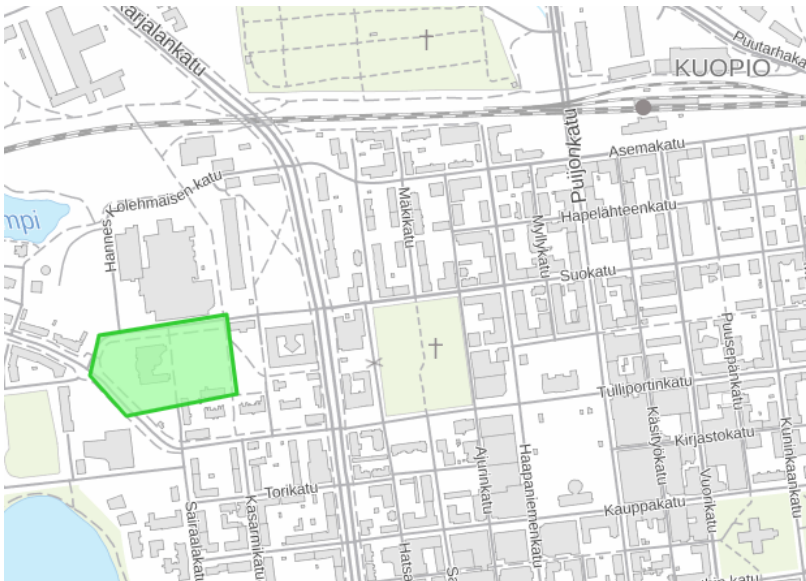

625339N 0273951E - 625340N 0274005E - 625336N 0274006E - 625335N 0273954E -
625337N 0273950E - 625339N 0273951E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Lahtis - Lahtis huvudpolisstation UAS, SFC - 200M




605808N 0253711E - 605806N 0253712E - 605803N 0253711E - 605801N 0253708E -
605802N 0253706E - 605801N 0253705E - 605802N 0253703E - 605805N 0253704E -
605807N 0253706E - 605808N 0253711E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation tfn 0295430311 eller kirjaamo.hame@poliisi.fi

Villmanstrand - Villmanstrands polisstation UAS, SFC - 200M

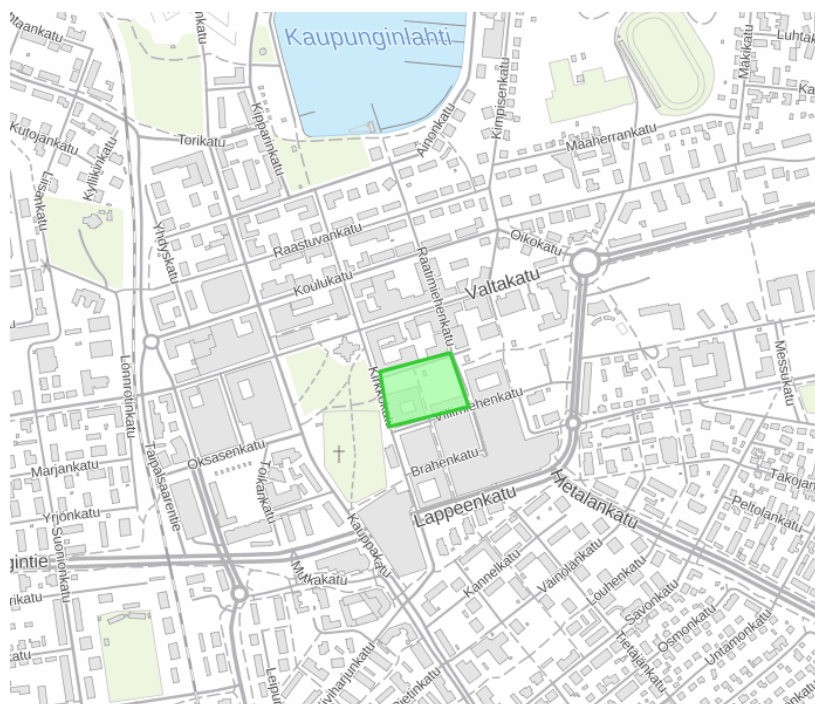


610326N 0281123E - 610327N 0281132E - 610330N 0281130E - 610329N 0281122E - 610326N 0281123E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinsrättningen i Sydöstra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) 0295 414 430, tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

I området begränsning enligt EFLP UAS B. Flygverksamhet kan endast tillåtas med tillstånd av leverantören av flygtrafikledningstjänst och polisinsrättningen i Sydöstra Finland.

S:t Michel - S:t Michel polisstation UAS, SFC - 200M

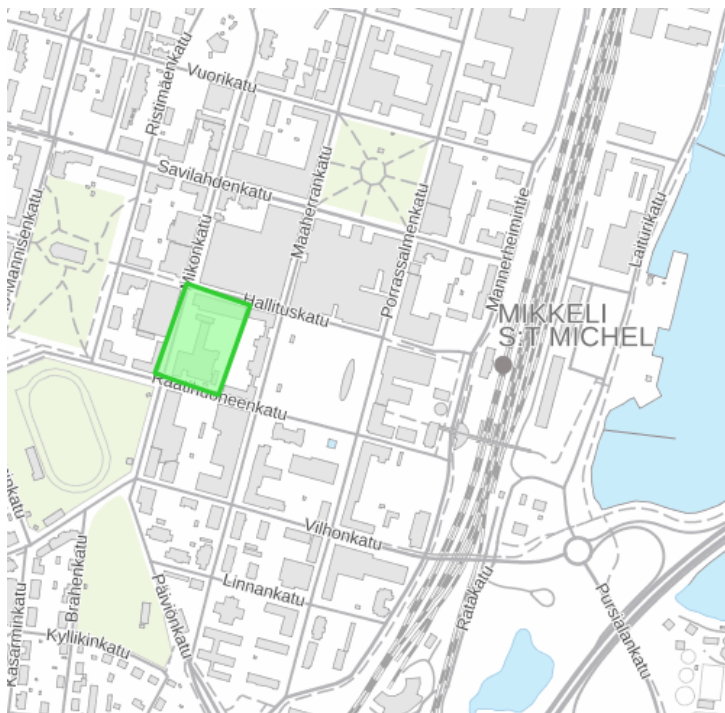


614120N 0271611E - 614119N 0271617E - 614115N 0271614E - 614116N 0271608E -
614120N 0271611E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation

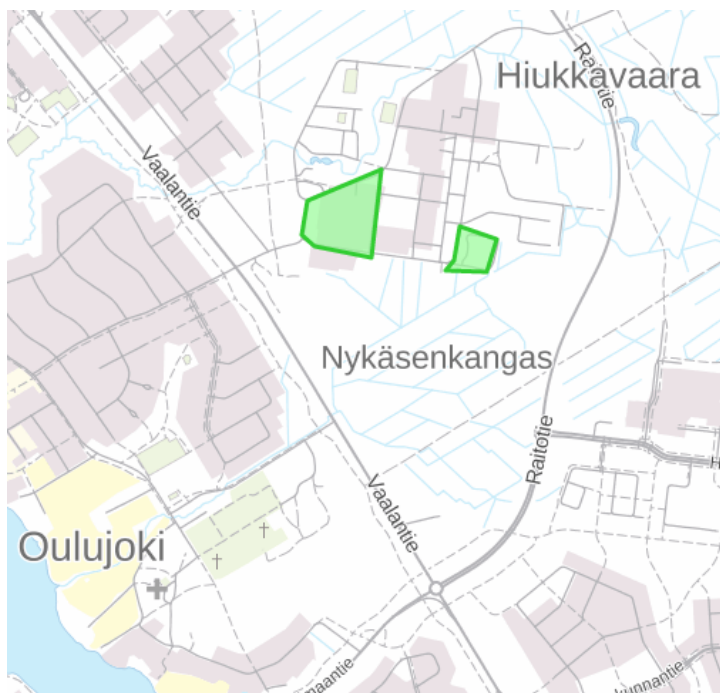

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS A, SFC - 200M

650058N 0253433E - 650050N 0253431E - 650051N 0253419E - 650052N 0253416E -
650055N 0253417E - 650058N 0253433E

Uleåborg - Hiukkavaara polisstation UAS B, SFC - 200M


650050N 0253447E - 650050N 0253449E - 650052N 0253450E - 650052N 0253458E -
650049N 0253456E - 650050N 0253447E

Flygning i zonerna kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinsättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinsättning 0295416001, johtokeskus oulu@poliisi.fi.

I Uleåborg i området Hiukkavaara: EFOU UAS D 120 M – UNL

Uleåborg - Turvakampus Oulu UAS, SFC - 200m

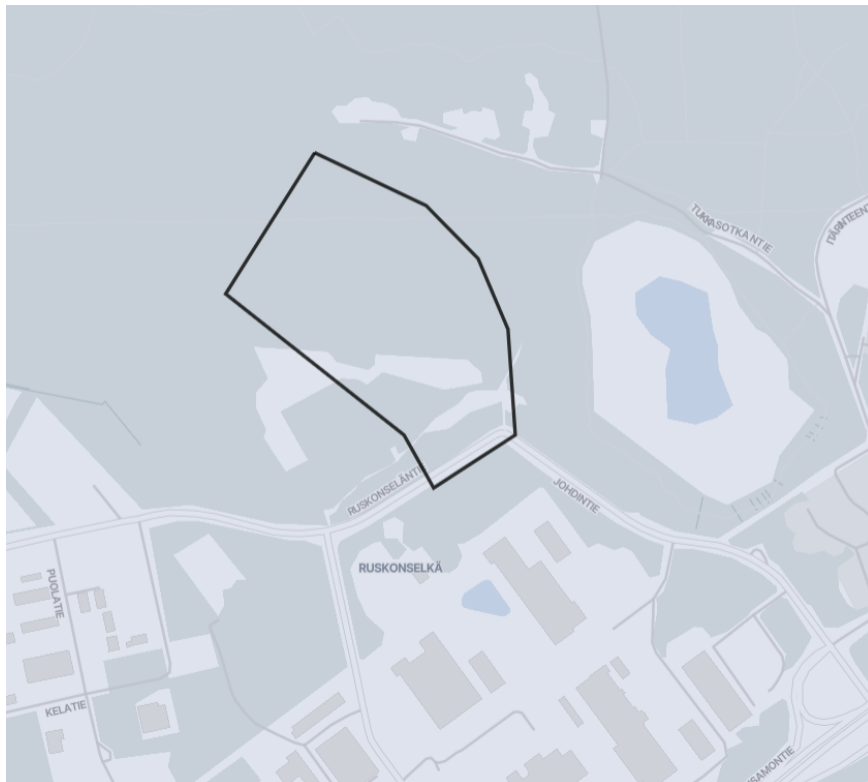


650341N 0253445E - 650338N 0253460E - 650335N 0253507E - 650331N 0253511E -
650325N 0253512E - 650322N 0253501E - 650325N 0253457E - 650333N 0253433E -
650341N 0253445E

Uleåborgs polisstation kan tillåta flygning till området efter prövning från fall till fall enligt villkor som ställts för zonen. Kontaktinformation (vard. 08.00-16.15) tfn 0295 460 211.

Delvis överläppar tillåtande UAS-zonen NOKIA OULU RUSKO.

Jakobstad - Jakobstads polisstation UAS, SFC - 200M

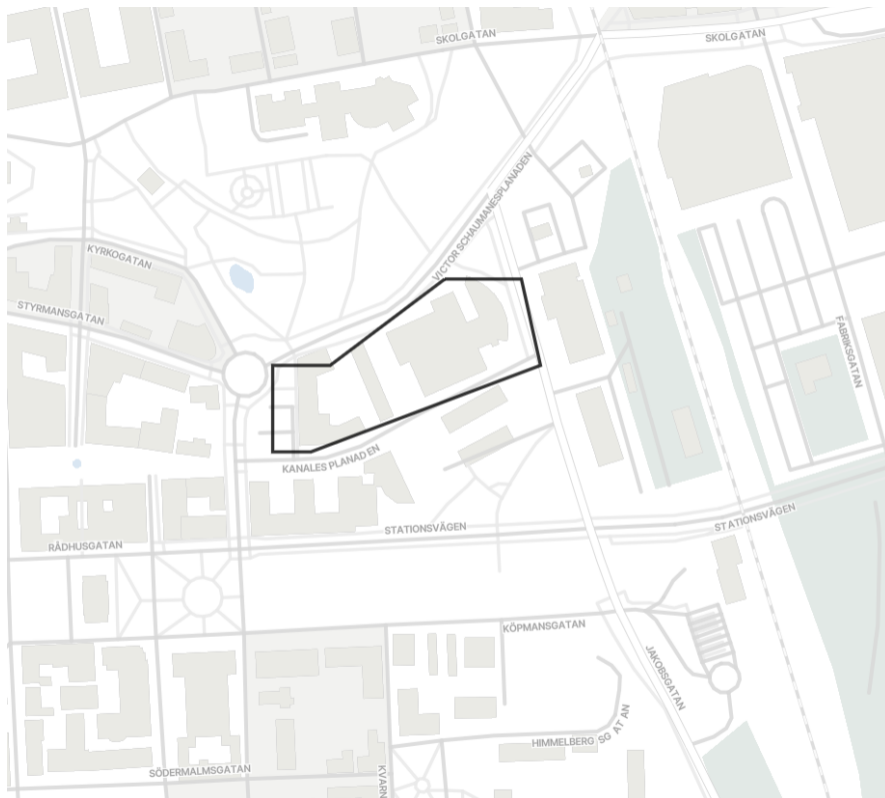

634035N 0224236E - 634035N 0224239E - 634035N 0224240E - 634033N 0224241E -
634031N 0224229E - 634031N 0224227E - 634033N 0224227E - 634033N 0224230E -
634034N 0224233E - 634035N 0224236E

UAS-verksamhet inom zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall enligt särskilda villkor som ställts av Österbottens polisinrättning.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid Österbottens polisinrättning, 0295 440 512.

Björneborg - Björneborgs polisstation UAS, SFC - 200M




612853N 0214654E - 612854N 0214659E - 612852N 0214703E - 612850N 0214703E - 612849N
0214659E - 612853N 0214654E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinsrättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Inom Björneborgs polisstations område begränsning enligt UAS A. För all luftfart krävs tillstånd av EFPO och av Sydvästra Finlands polis.

Borgå - Borgå polisstation UAS, SFC - 150M

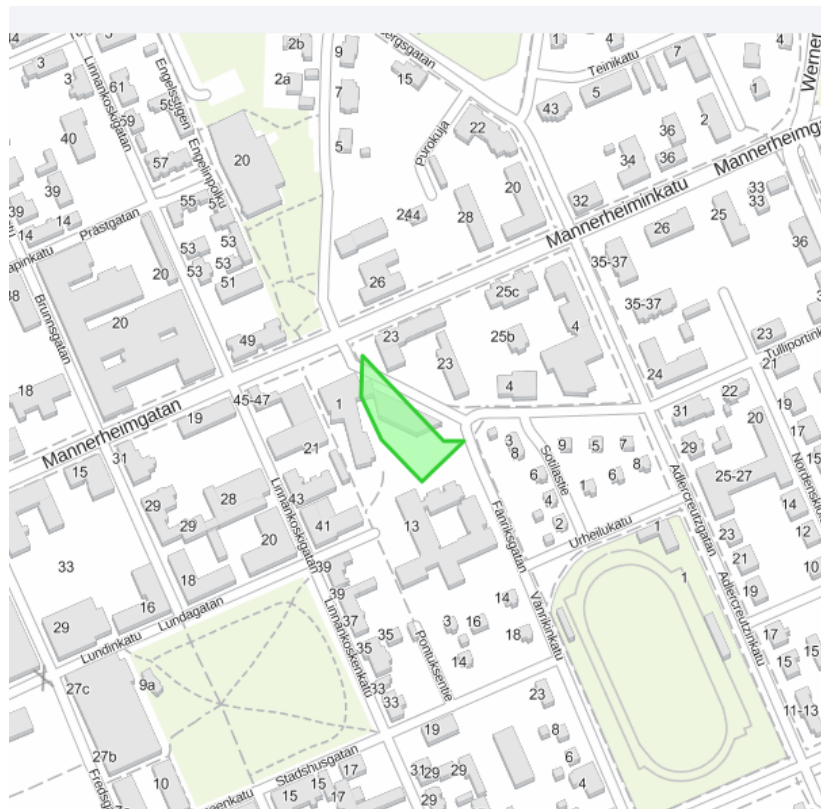

602345N 0254008E - 602344N 0254012E - 602343E 0254013E - 602342N 0254010E -
602344N 0254008E - 602345N 0254008E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi
allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen

Brahestad - Brahestads polisstation UAS, SFC - 200M




644030N 0242856E - 644030N 0242900E - 644024N 0242902E - 644024N 0242855E -
644027N 0242855E - 644029N 0242856E - 644030N 0242856E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus oulu@poliisi.fi.

Raumo - Raumo polisstation UAS, SFC - 200M

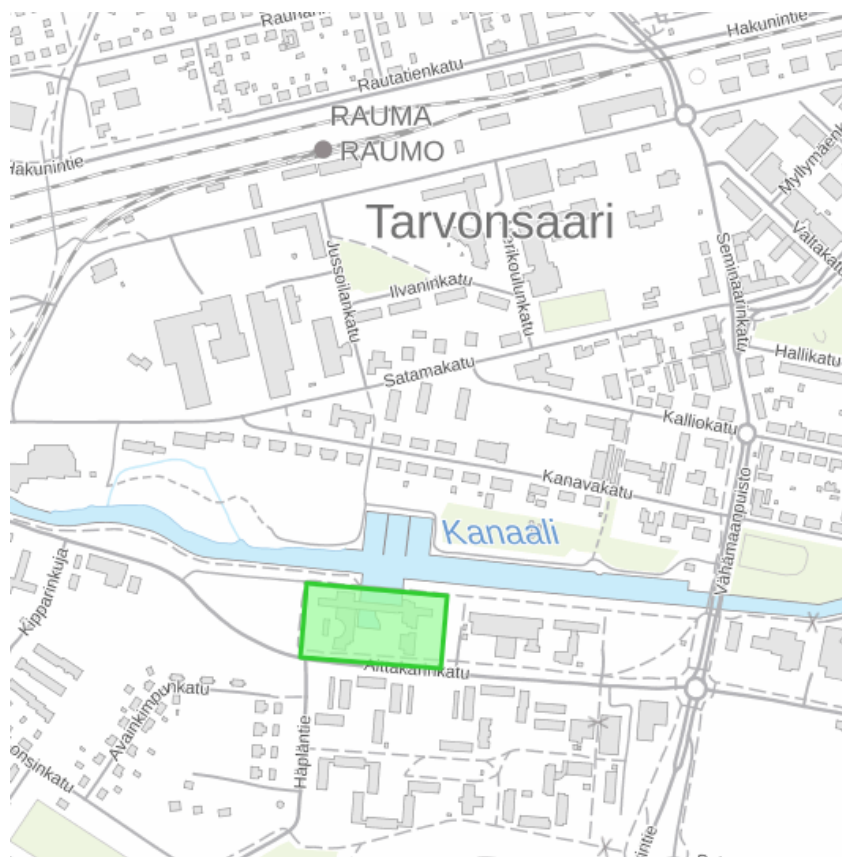

610736N 0212920E - 610736N 0212932E - 610733N 0212932E - 610733N 0212920E -
610736N 0212920E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinspektionen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Rovaniemi - Rovaniemi polisstation UAS, SFC - 200M




662949N 0254337E - 662949N 0254348E - 662945N 0254349E - 662945N 0254337E -
662949N 0254337E

Tillstånd till flygningar inom den begränsande geografiska UAS-zonen kan beviljas efter
prövning från fall till fall.

Kontaktinformation: kirjaamo.lappi@poliisi.fi, 0295460321

Salo - Salo polisstation UAS, SFS - 200M

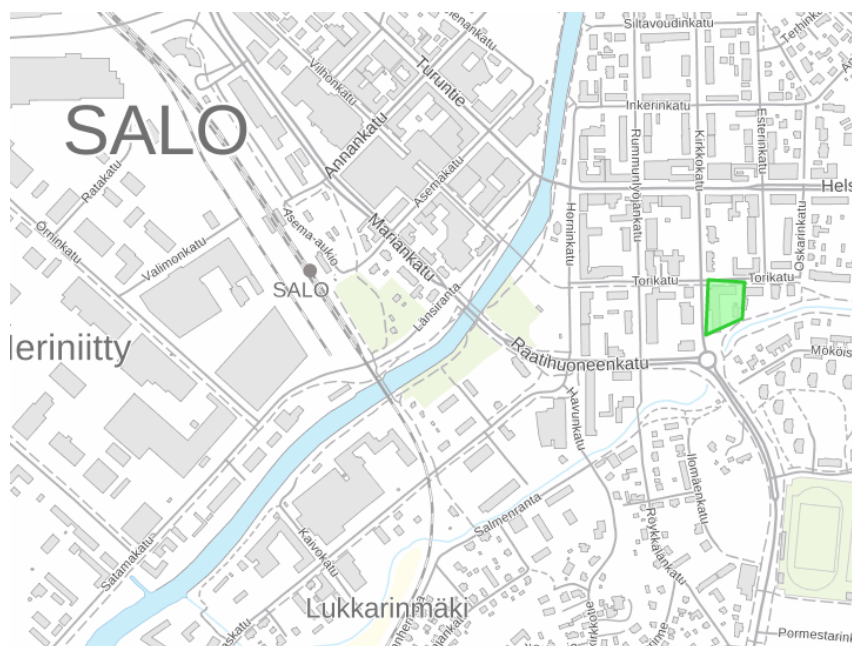


602306N 0230802E - 602306N 0230806E - 602304N 0230806E - 602303N 0230802E - 602306N 0230802E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Nyslott - Nyslotts polisstation UAS, SFC - 200M

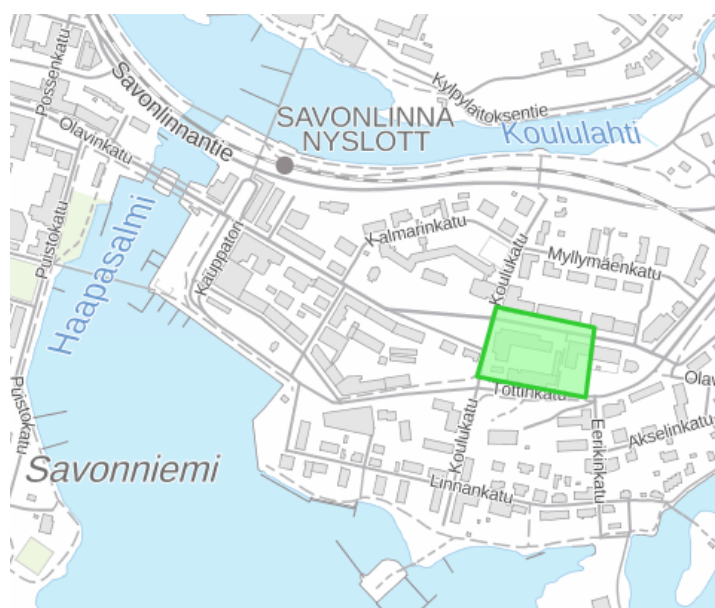

615202N 0285334E - 615201N 0285343E - 615158N 0285342E - 615159N 0285332E - 615202N 0285334E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Seinäjoki - Seinäjoki polisstation UAS, SFC - 200M



624736N 0224923E - 624734N 0224926E - 624732N 0224923E - 624730N 0224912E -
624734N 0224913E - 624736N 0224923E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisnrättningen i Österbotten 0295 440 512

Suomussalmi - Suomussalmi polisstation UAS, SFC - 200M




645300N 0285445E - 645259N 0285448E - 645258N 0285446E - 645259N 0285443E -
645300N 0285445E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av
Uleåborgs polisnrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisnrättning 0295416001,
johtokeskus oulu@poliisi.fi.

Tammerfors - Tammerfors huvudpolisstation UAS, SFC - 200M

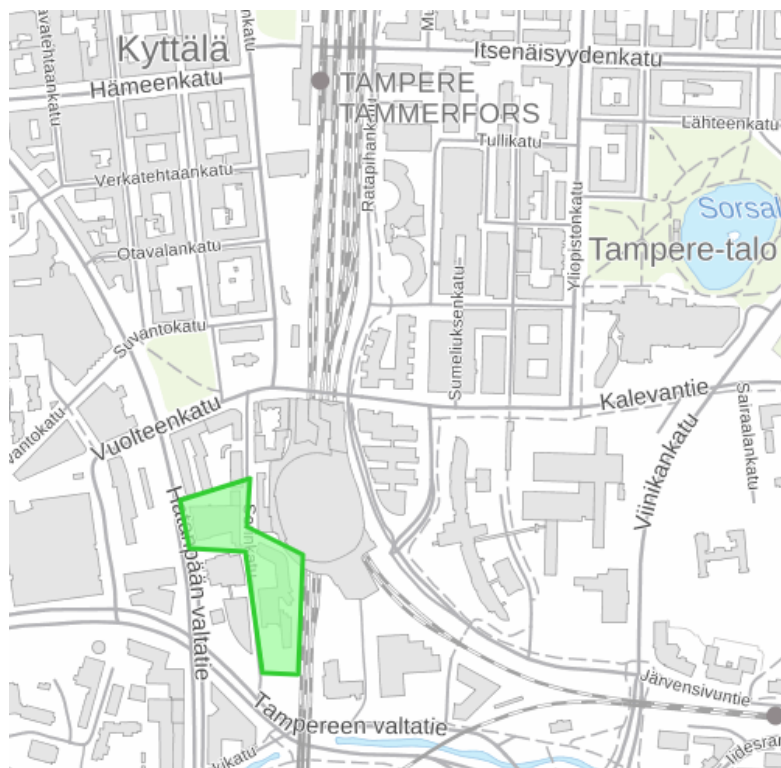


612937N 0234614E - 612938N 0234620E - 612936N 0234620E - 612935N 0234625E -
612930N 0234625E - 612930N 0234622E - 612935N 0234620E - 612935N 0234615E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisnrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

I området begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C. För flygverksamhet 50–200 m AGL krävs tillstånd av EFTP flygkontroll och polisnrättningen i Inre Finland.

Tammerfors - Polisyrkeshögskolan UAS, SFC - 200M

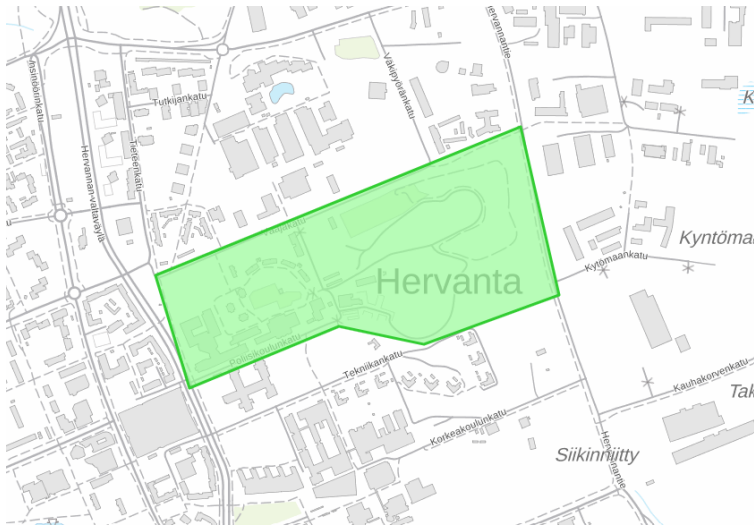

612706N 0235108E - 612714N 0235102E - 612726N 0235156E - 612714N 0235203E -
612710N 0235143E - 612711N 0235130E - 612706N 0235108E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Polisyrkeshögskolan.

Kontaktinformation: (vard. 8.00-16.15) 0295 480 121, polamk@poliisi.fi
(Inom UAS-zonen gäller begränsning 50 m AGL enligt EFTP UAS C.)

Åbo - Åbo polisstation UAS, SFC - 200M




602644N 0221504E - 602646N 0221511E - 602644N 0221514E - 602642N 0221507E -
602644N 0221504E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 444744, kirjaamo.lounais-suomi@poliisi.fi

Inom Åbo polisstations område gäller begränsning 120 m AGL enligt UAS D. För flygverksamhet 120-200 m AGL krävs tillstånd av EFTU flygkontroll och Sydvästra Finlands polis.

Vasa - Vasa huvudpolisstation UAS, SFC - 200M

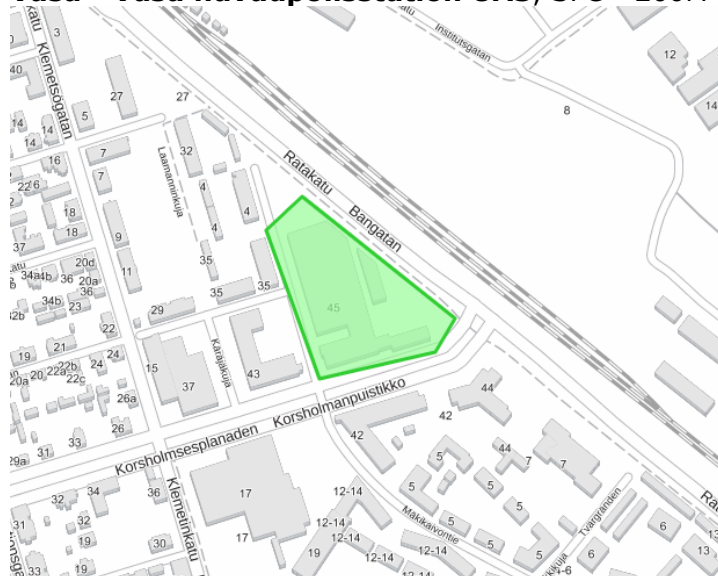


630539N 0213751E - 630536N 0213801E - 630535N 0213800E - 630534N 0213753E -
630538N 0213749E - 630539N 0213751E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen i Österbotten.

Kontaktinformation: Situationscentralen vid polisinrättningen i Österbotten 0295 440 512
(Inom geografiska UAS-zonen EFVA UAS C)

Vanda - Centralkriminalpolisen UAS, SFC - 200M

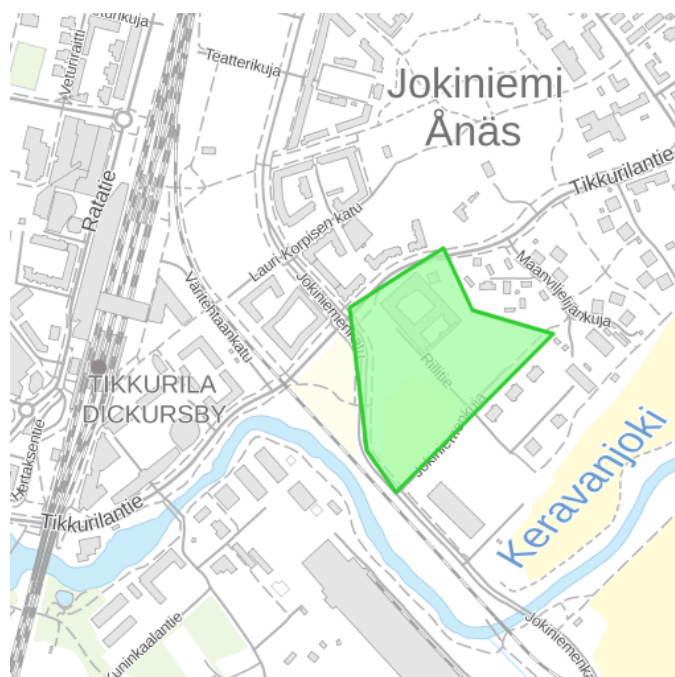

601738N 0250313E - 601735N 0250316E - 601734N 0250324E - 601726N 0250309E -
601728N 0250306E - 601735N 0250304E - 601737N 0250310E - 601738N 0250313E


Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Centralkriminalpolisen.

Kontaktinformation: Kontaktinformation (vard. 8.00-16.15) tfn 0295 480 141,

kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi

Inom området EFHK UAS C begränsning 50 M - 120 M AGL.

Vanda - Dickursby polisstation UAS, SFC - 150M

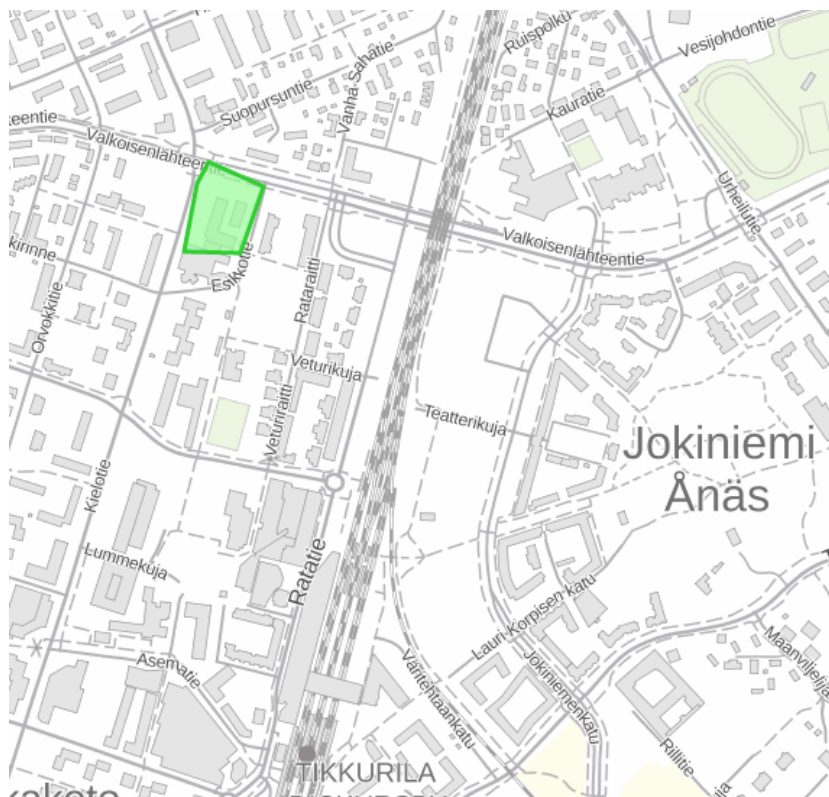


601758N 0250229E - 601757N 0250234E - 601754N 0250232E - 601754N 0250227E -
601758N 0250229E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Nylands polisinrättning.

Kontaktinformation: (vard. 09.00–16.00) 029 541 3585, tilannekeskus.ita-uusimaa@poliisi.fi
allmänledaren eller RPAS Jouko Jaatinen

Varkaus - Varkaus polisstation UAS, SFC - 200M

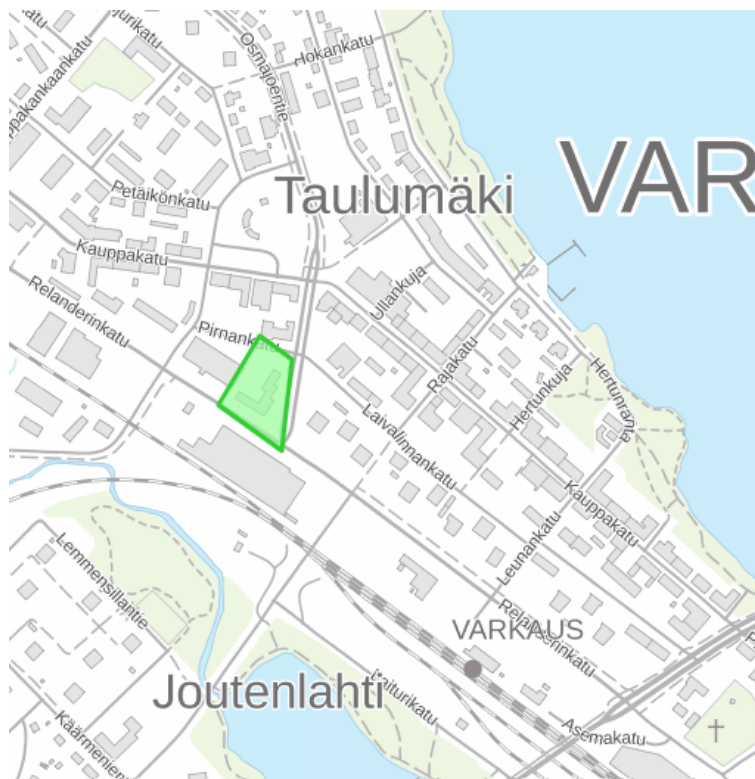


621859N 0275206E - 621858N 0275209E - 621854N 0275208E - 621856N 0275202E -
621859N 0275206E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Östra Finlands polisinrättning.

Kontaktinformation: tilannekeskus.ita-suomi@poliisi.fi

Ylivieska - Ylivieska polisstation UAS, SFC - 200M

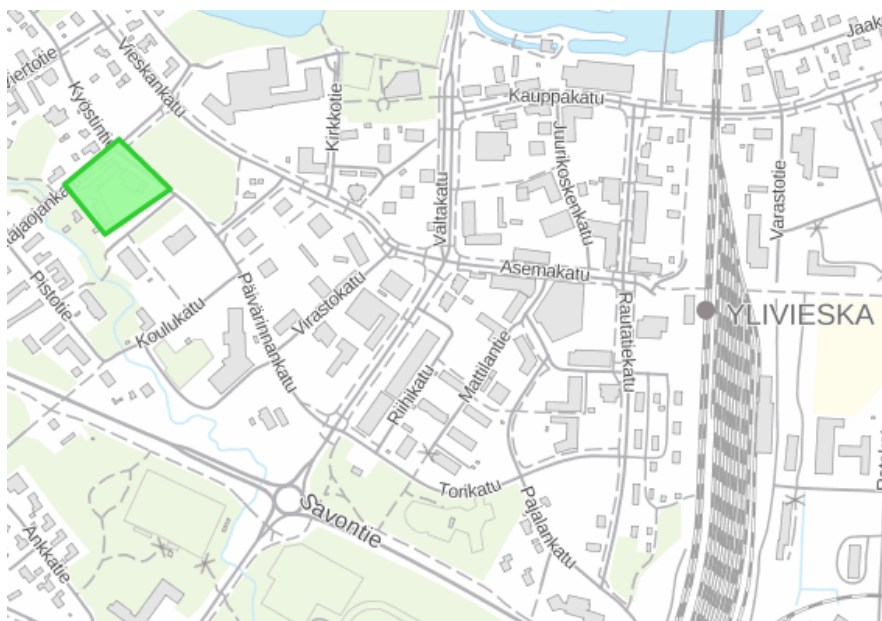

640425N 0243130E - 640423N 0243135E - 640421N 0243129E - 640423N 0243125E - 640425N 0243130E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Uleåborgs polisinrättning.

Kontaktinformation: (24/7) Ledningscentralen vid Uleåborgs polisinrättning 0295416001, johtokeskus.oulu@poliisi.fi.

Äänekoski - Äänekoski polisstation UAS, SFC - 200M



623613N 0254422E - 623614N 0254433E - 623609N 0254434E - 623609N 0254422E

Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av polisinrättningen.

Kontaktinformation: Situationscentralen 0295 414986, tilannekeskus.sisa-suomi@poliisi.fi

e) Gränsbevakningsstationer, sjöbevakningsstationer och Gränsbevakningsväsendets övriga verksamhetsställen

Åland - Ålands sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



600538N 0195600E – 600530N 0195634E – 600510N 0195639E – 600500N 0195609E –
600506N 0195535E – 600528N 0195531E – 600538N 0195600E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Enontekis – Kilpisjärvi landningsplats UAS, SFC - UNL



690320N 0204714E – 690312N 0204803E – 690252N 0204807E – 690242N 0204725E –
690249N 0204636E – 690309N 0204631E – 690320N 0204714E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, [lapinrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lapinrajavartiosto(at)raja.fi)


Fredrikshamn – Ulko-Tammio bas UAS, SFC - UNL

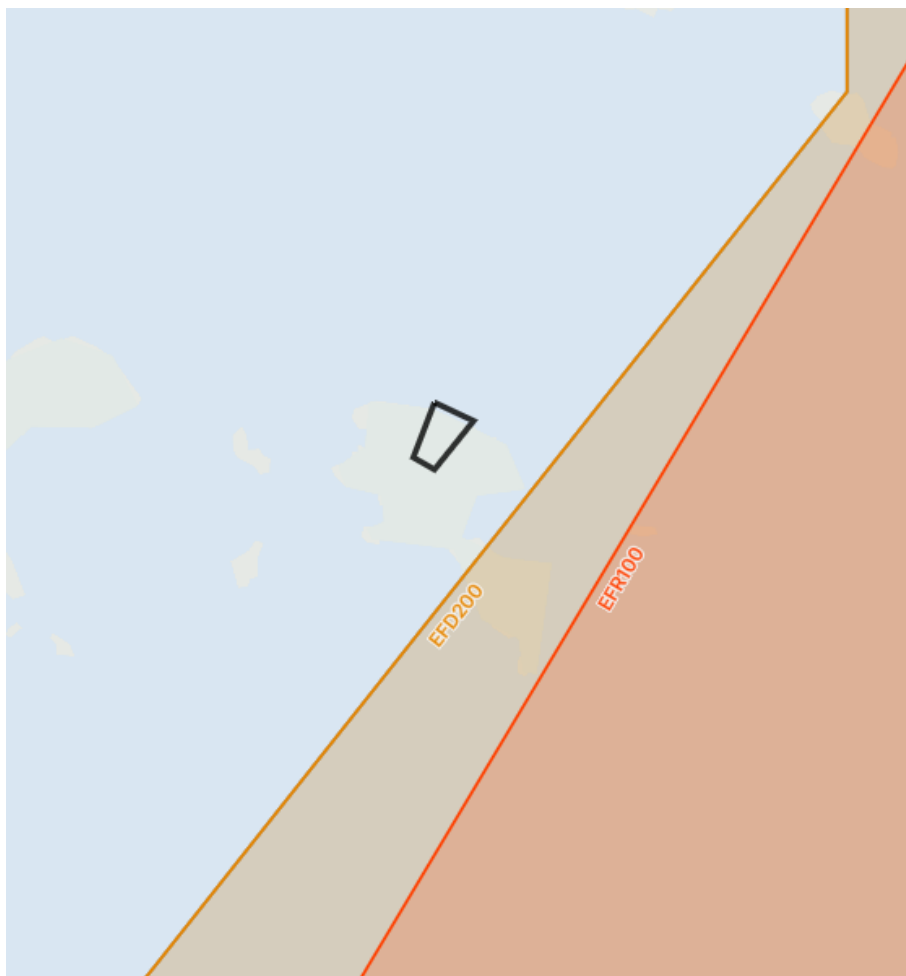

602110N 0272732E – 602107N 0272745E – 602059N 0272732E – 602101N 0272725E –
602110N 0272732E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Hangö - Hangö sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

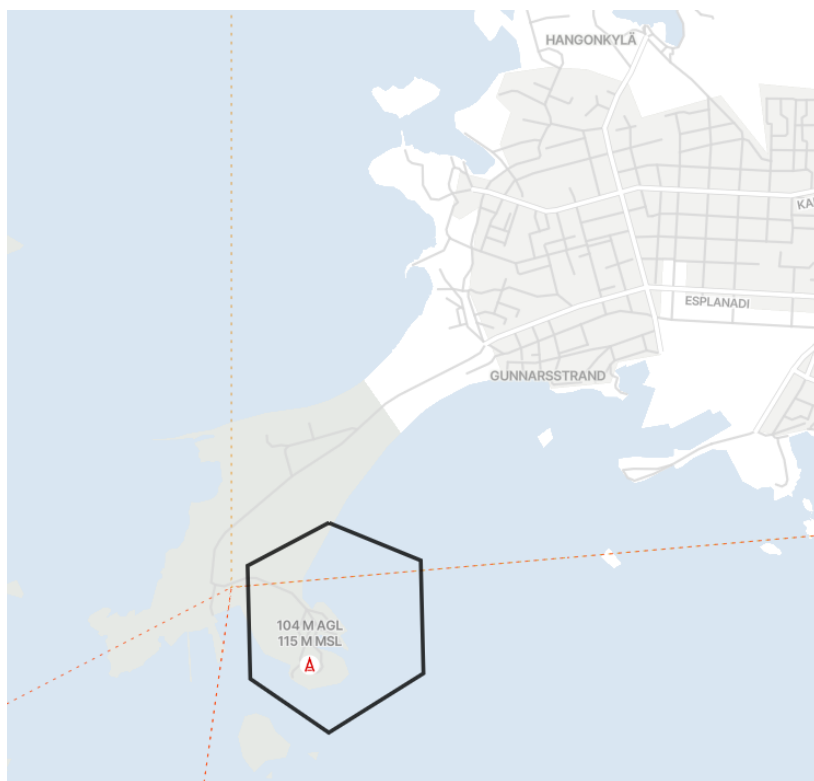

594900N 0225454E – 594853N 0225528E – 594832N 0225529E – 594821N 0225454E –
594831N 0225425E – 594852N 0225424E – 594900N 0225454E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Helsingfors - Staben för Gränsbevakningsväsendet UAS, SFC - UNL

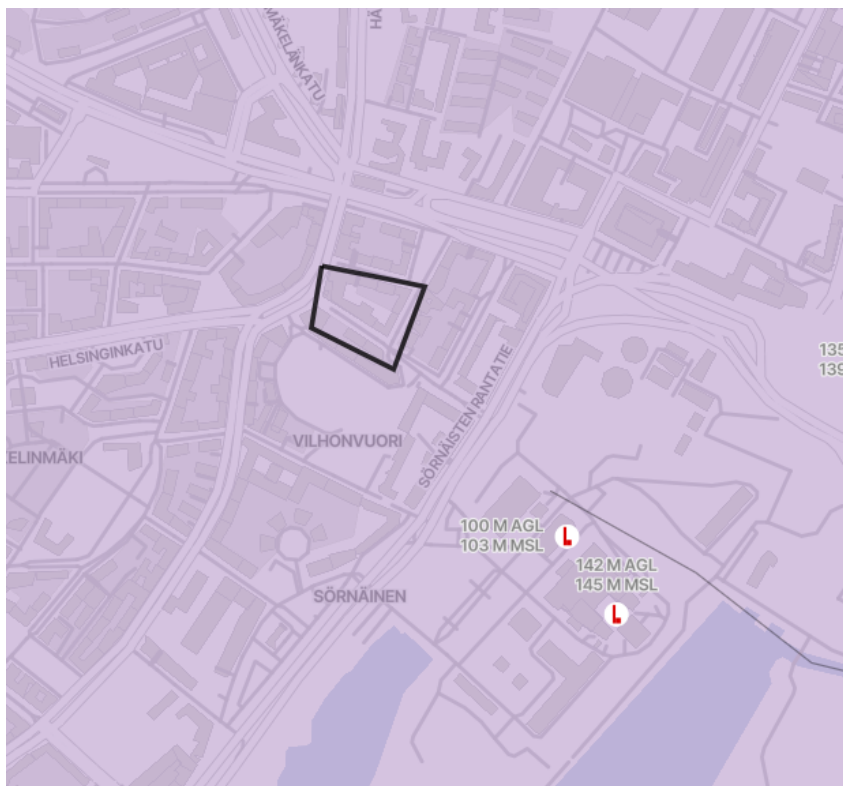

601118N 0245749E - 601117N 0245759E - 601113N 0245756E - 601115N 0245748E -
601118N 0245749E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Helsingfors – Sveaborgs sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

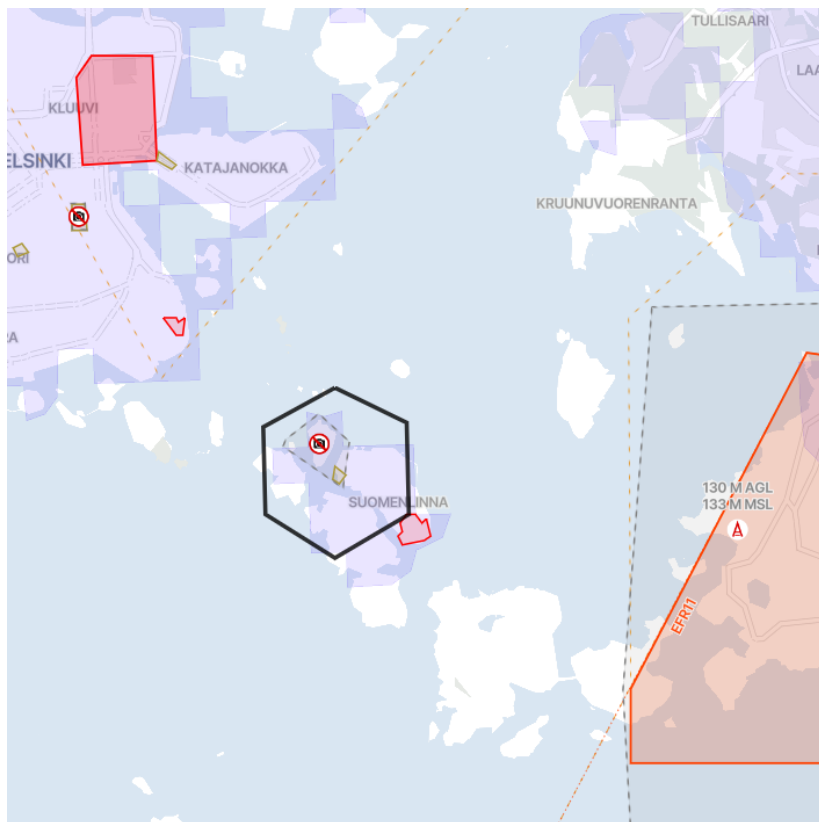

600911N 0245854E – 600903N 0245927E – 600842N 0245928E – 600832N 0245854E –
600842N 0245822E – 600902N 0245821E – 600911N 0245854E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Ilomants – Ilomants gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

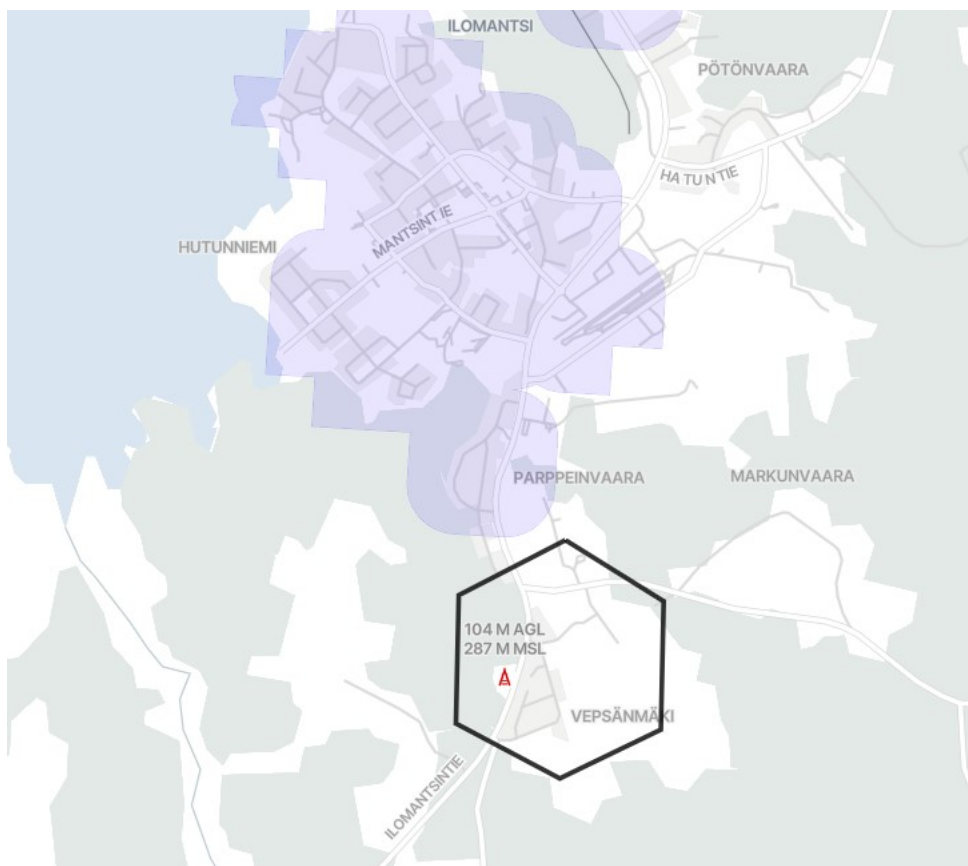

623924N 0305624E – 623914N 0305659E – 623853N 0305658E – 623845N 0305622E –
623854N 0305545E – 623915N 0305546E – 623924N 0305624E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelens gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Enare – Ivalo garnisonsområde UAS, SFC - UNL

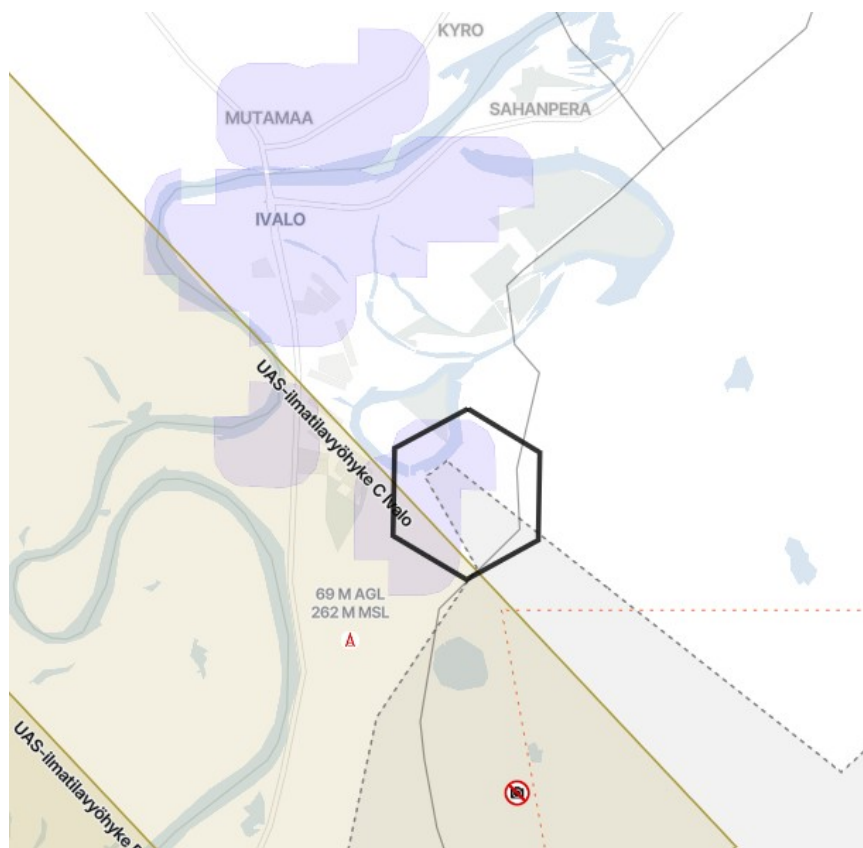

683848N 0273424E – 683838N 0273509E – 683818N 0273508E – 683809N 0273423E –
683819N 0273337E – 683839N 0273338E – 683848N 0273424E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, [lapinrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lapinrajavartiosto(at)raja.fi)


Enare - Raja-Jooseppi gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

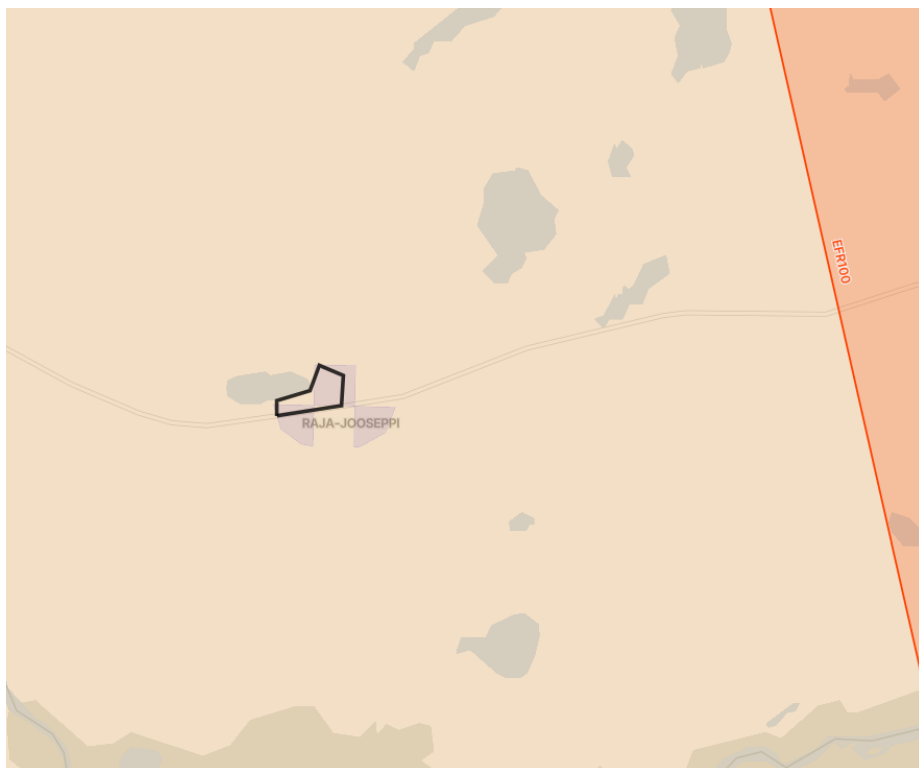

682815N 0281847E – 682818N 0281847E – 682820N 0281905E – 682825N 0281910E –
682823N 0281923E – 682817N 0281922E – 682815N 0281847E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, lapinrajavartioisto(at)raja.fi


Kajana – Staben för Kajanalands gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

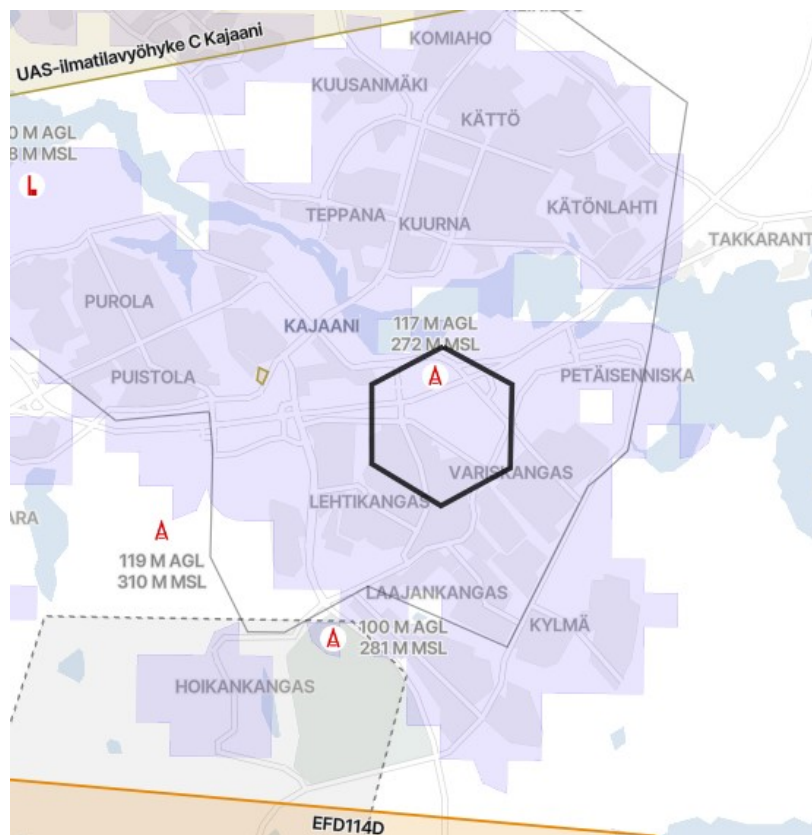

641322N 0274507E – 641313N 0274545E – 641253N 0274544E – 641244N 0274506E –
641254N 0274428E – 641313N 0274428E – 641322N 0274507E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, [kainuunrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:kainuunrajavartiosto(at)raja.fi)


Kimitoön – Hitis sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

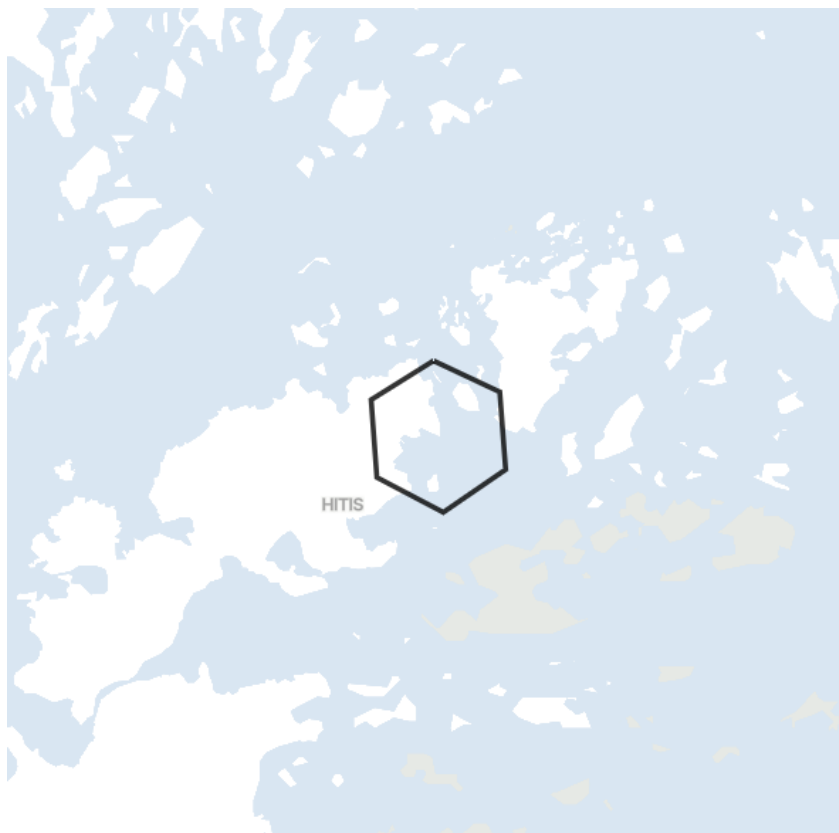

595402N 0223153E – 595354N 0223227E – 595334N 0223230E – 595323N 0223158E –
595332N 0223124E – 595352N 0223121E – 595402N 0223153E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Kyrkslätt – Porkkala sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

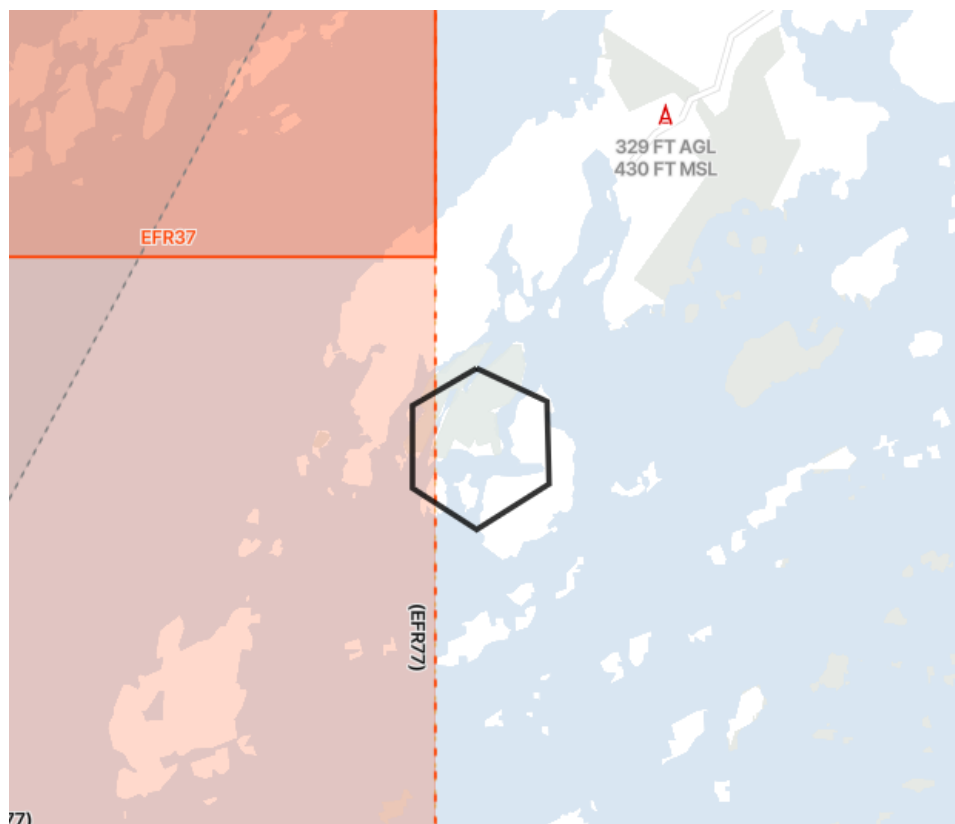

595825N 0242433E – 595817N 0242507E – 595757N 0242508E – 595746N 0242433E –
595756N 0242402E – 595816N 0242402E – 595825N 0242433E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Karleby - Karleby sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

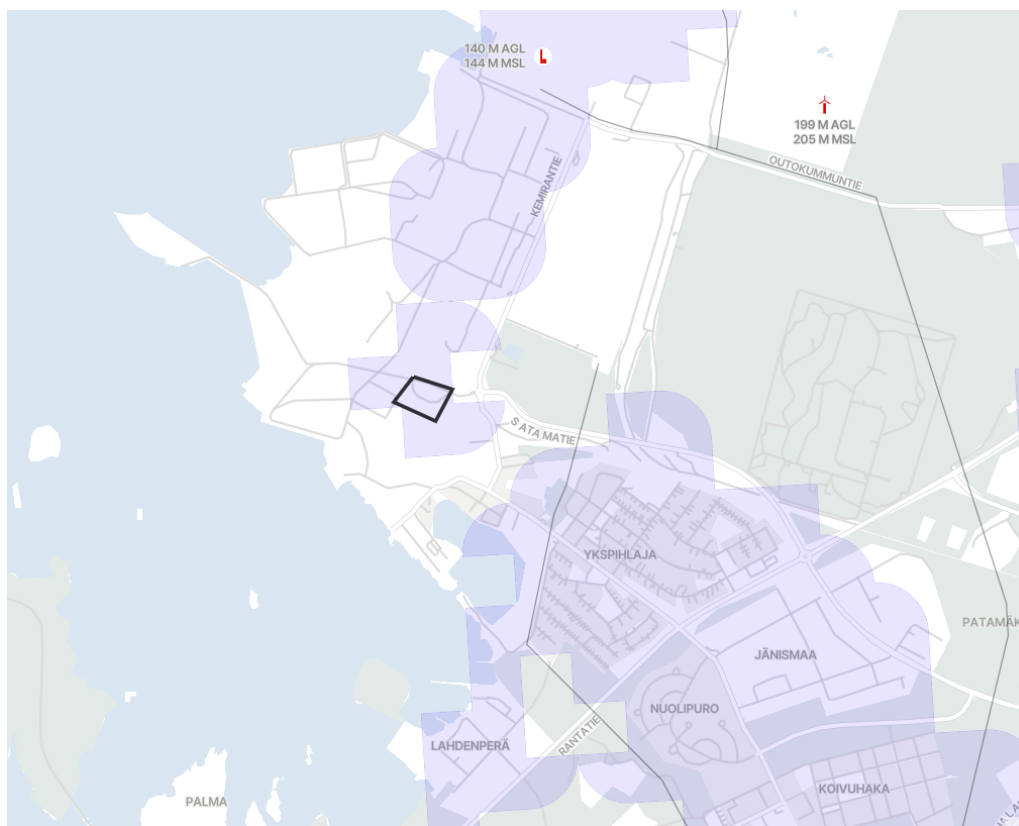

635045N 0230204E – 635043N 0230218E – 635038N 0230212E – 635041N 0230157E –
635045N 0230204E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)
- Beakta även begränsande geografiska UAS-zonen Kokkola Industrial Park UAS.


Karleby – Karleby myndighetshamn UAS, SFC - UNL

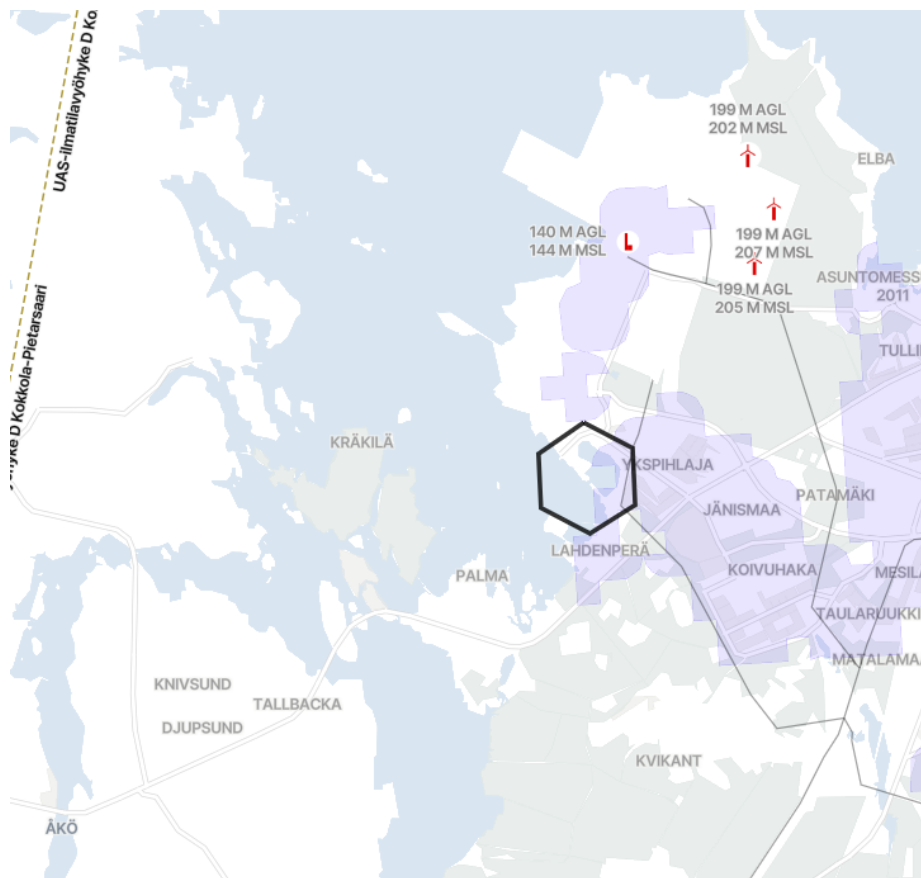

635032N 0230215E – 635023N 0230254E – 635003N 0230256E – 634953N 0230220E –
635002N 0230141E – 635021N 0230139E – 635032N 0230215E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi
- Beakta även begränsande geografiska UAS-zonen Kokkola Industrial Park UAS.


Kontiolax - Norra karelen gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

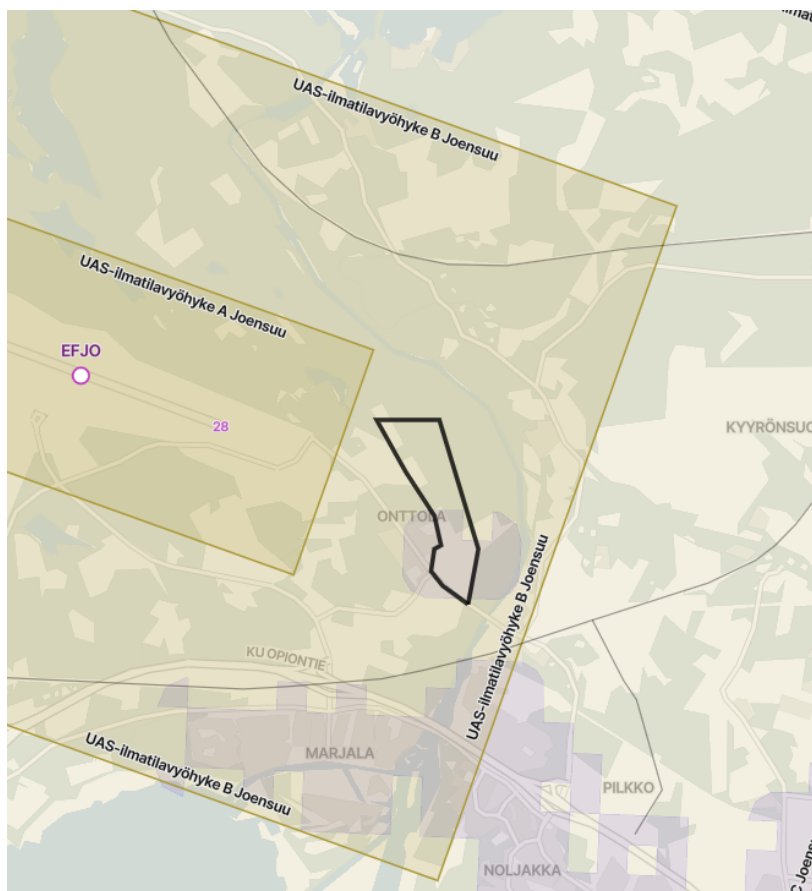

623836N 0294102E – 623841N 0294047E – 623845N 0294040E – 623851N 0294042E –
623852N 0294046E – 623900N 0294042E – 623912N 0294025E – 623926N 0294008E –
623926N 0294045E – 623851N 0294108E – 623836N 0294102E

- Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).
- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelen gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Kotka - Aspö sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

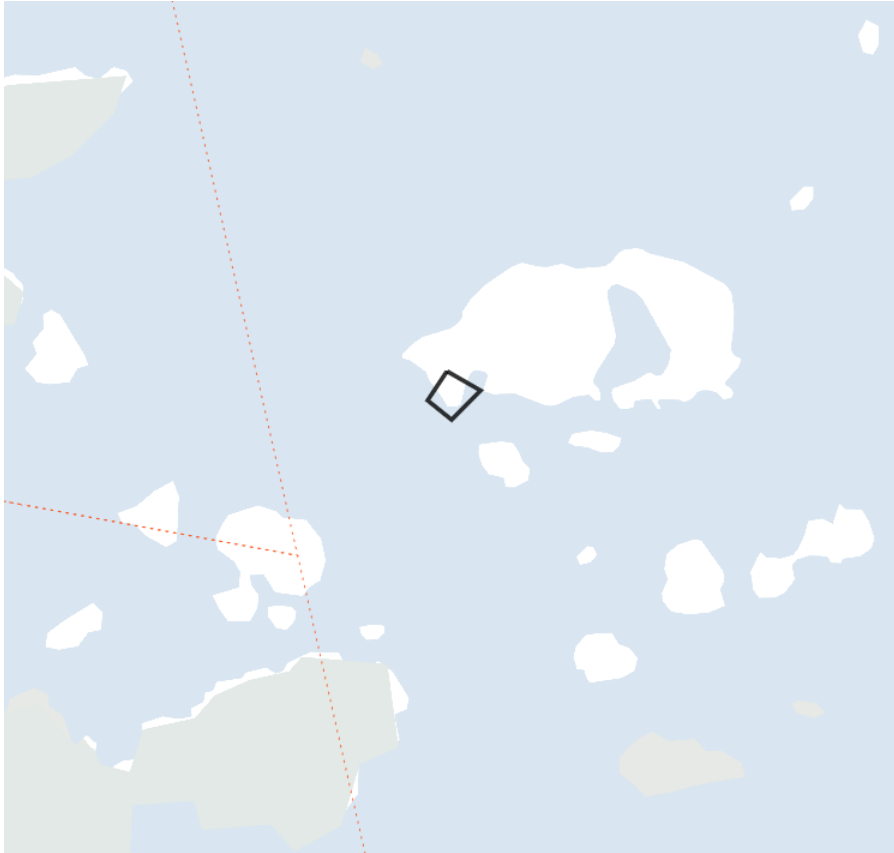

601714N 0271107E - 601712N 0271114E - 601709N 0271108E - 601711N 0271103E -
601714N 0271107E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska Vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Kotka – Kotka sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

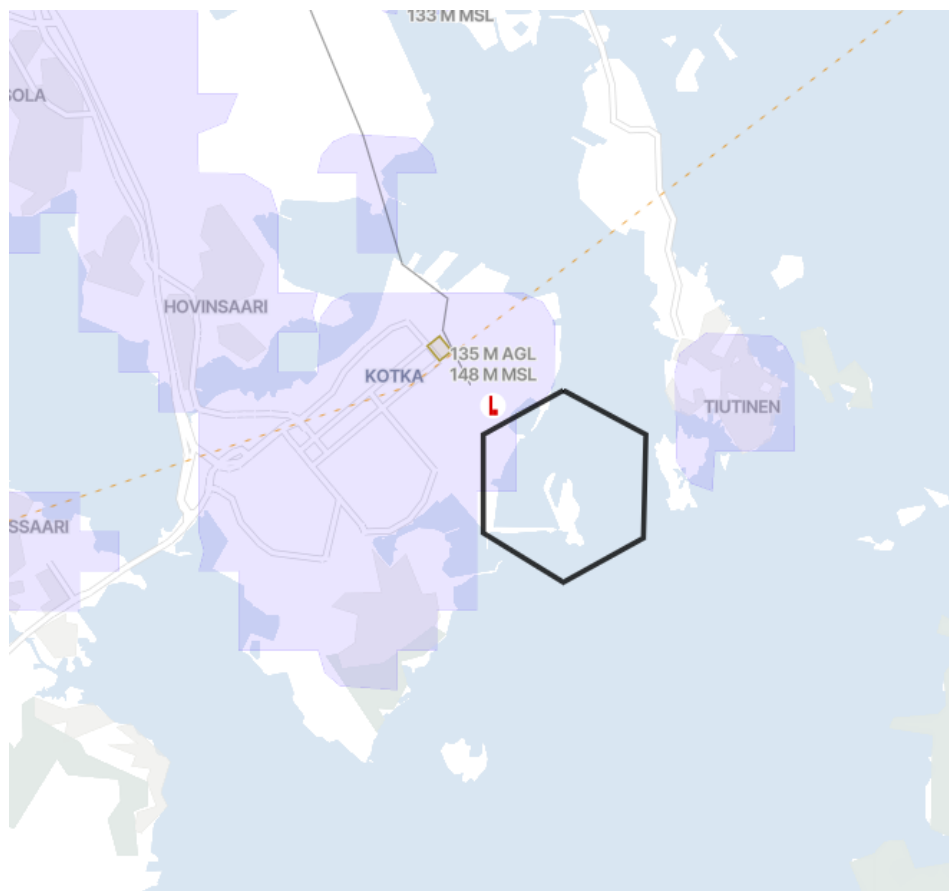

602800N 0265752E – 602751N 0265826E – 602730N 0265825E – 602721N 0265752E –
602731N 0265719E – 602751N 0265719E – 602800N 0265752E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)

Kuhmo – Kuhmo gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

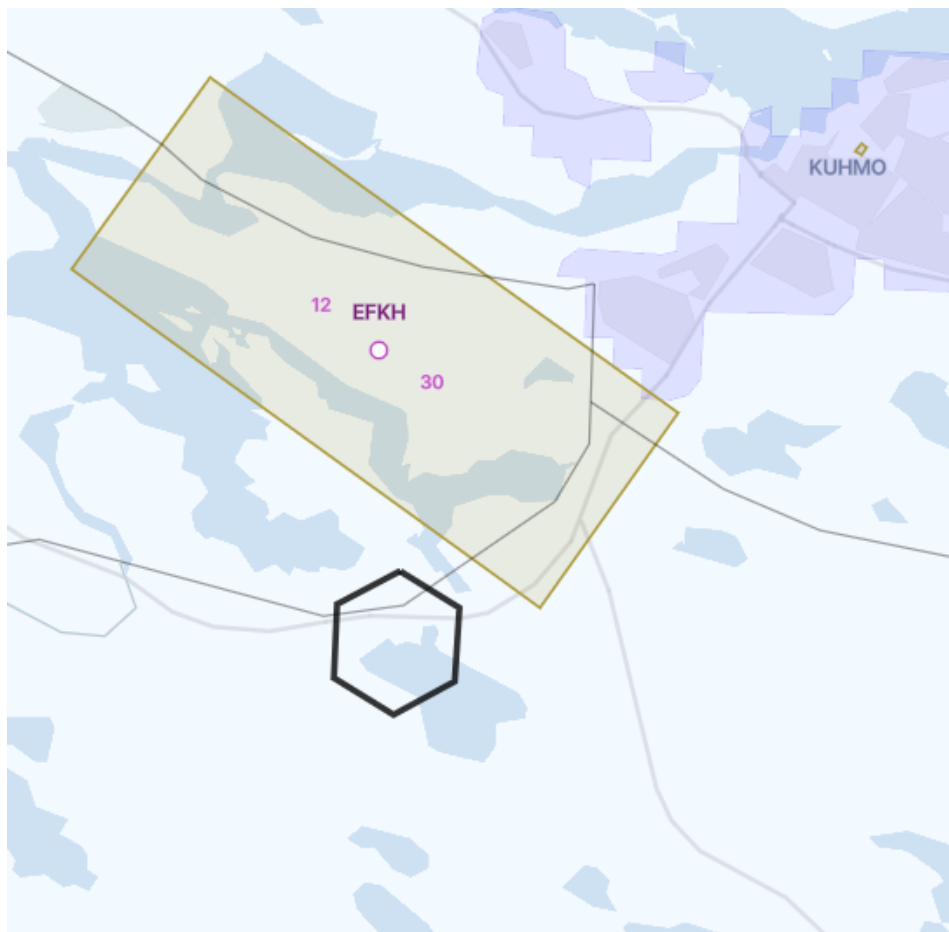

640545N 0292632E – 640535N 0292709E – 640515N 0292706E – 640506N 0292628E –
640516N 0292551E – 640536N 0292553E – 640545N 0292632E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartiosto(at)raja.fi


Gustavs – Susiluoto sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



603845N 0211302E – 603837N 0211337E – 603817N 0211341E – 603807N 0211309E –
603815N 0211233E – 603834N 0211230E – 603845N 0211302E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Kuusamo – Kuusamo gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

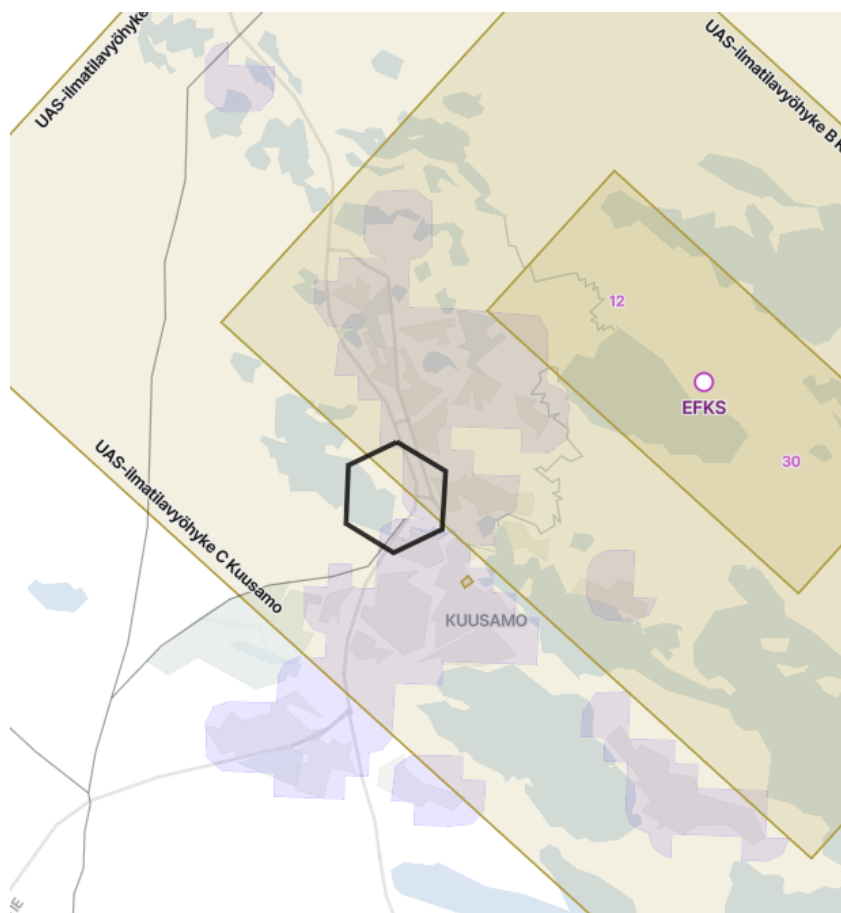

655854N 0291003E – 655844N 0291044E – 655824N 0291041E – 655816N 0291000E –
655826N 0290920E – 655846N 0290922E – 655854N 0291003E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartiosto(at)raja.fi


Kökar – Kökars sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

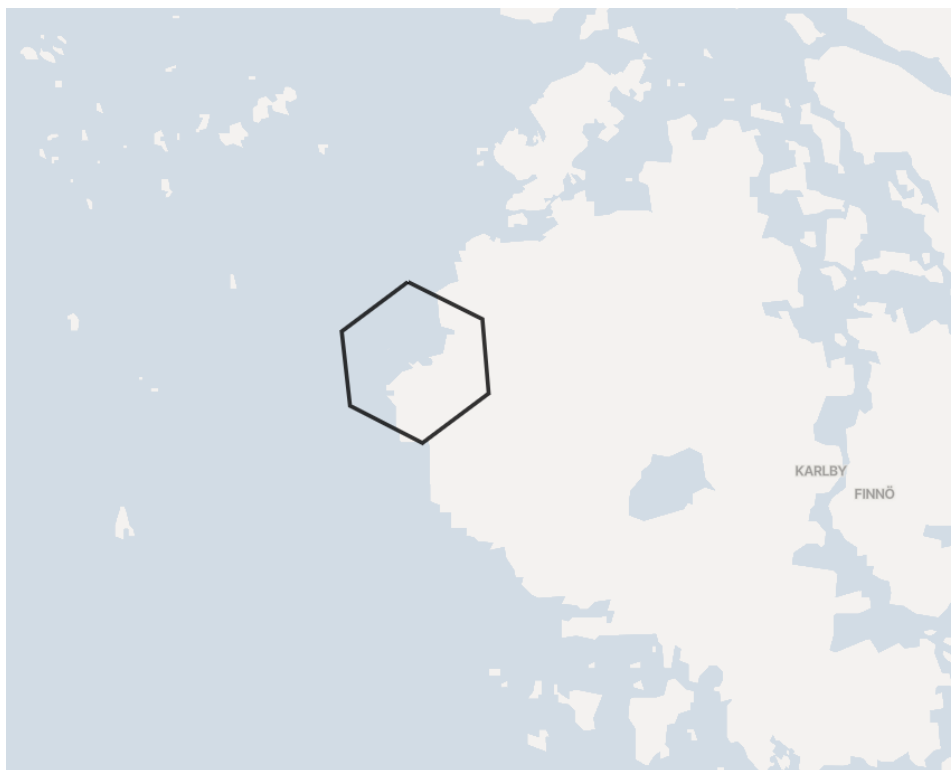

595607N 0205125E – 595558N 0205201E – 595540N 0205204E – 595528N 0205132E –
595537N 0205057E – 595555N 0205053E – 595607N 0205125E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Lieksa – Lieksa gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

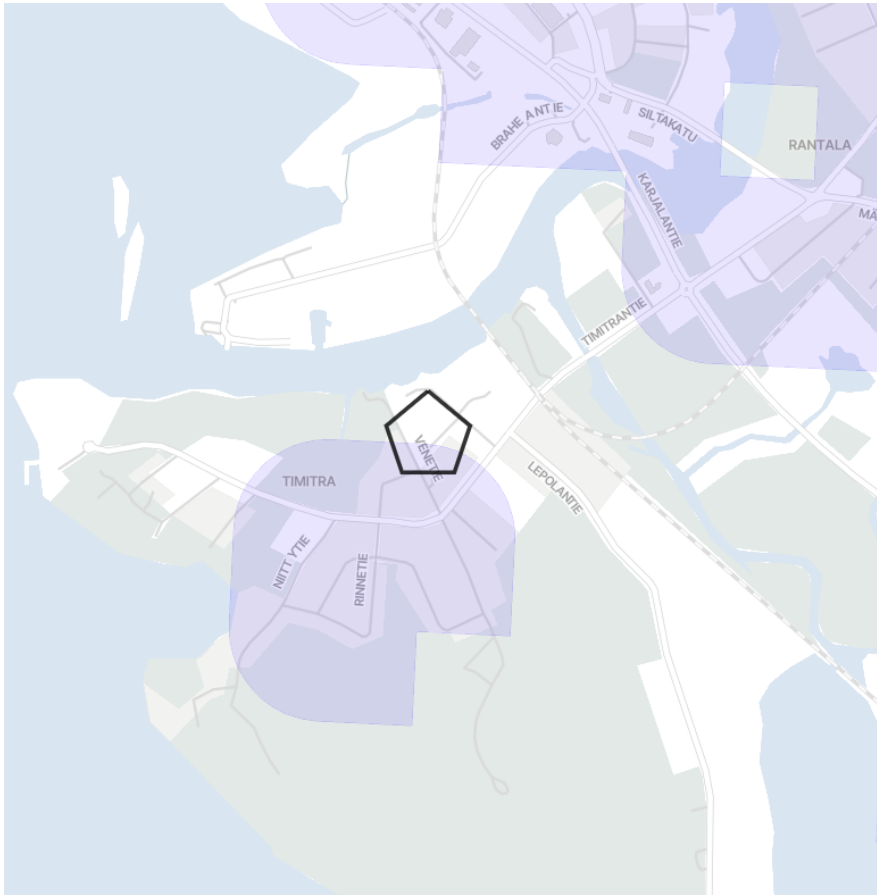

631826N 0300125E - 631823N 0300133E - 631819N 0300130E - 631819N 0300120E -
631823N 0300117E - 631826N 0300125E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Norra Karelens gränsbevakningssektion, tfn 0295 423 000, pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi


Mariehamn - Ålands sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

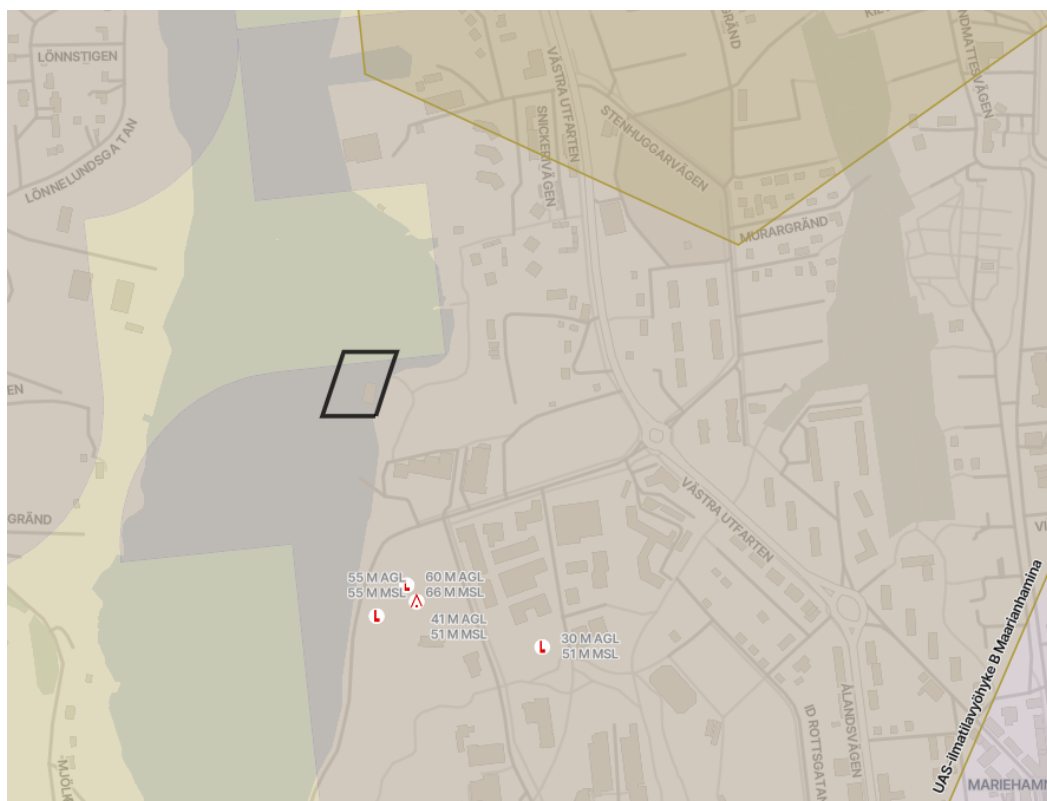

600626N 0195529E – 600626N 0195524E – 600629N 0195526E – 600629N 0195531E –
600626N 0195529E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter provning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Muonio - Muonio gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

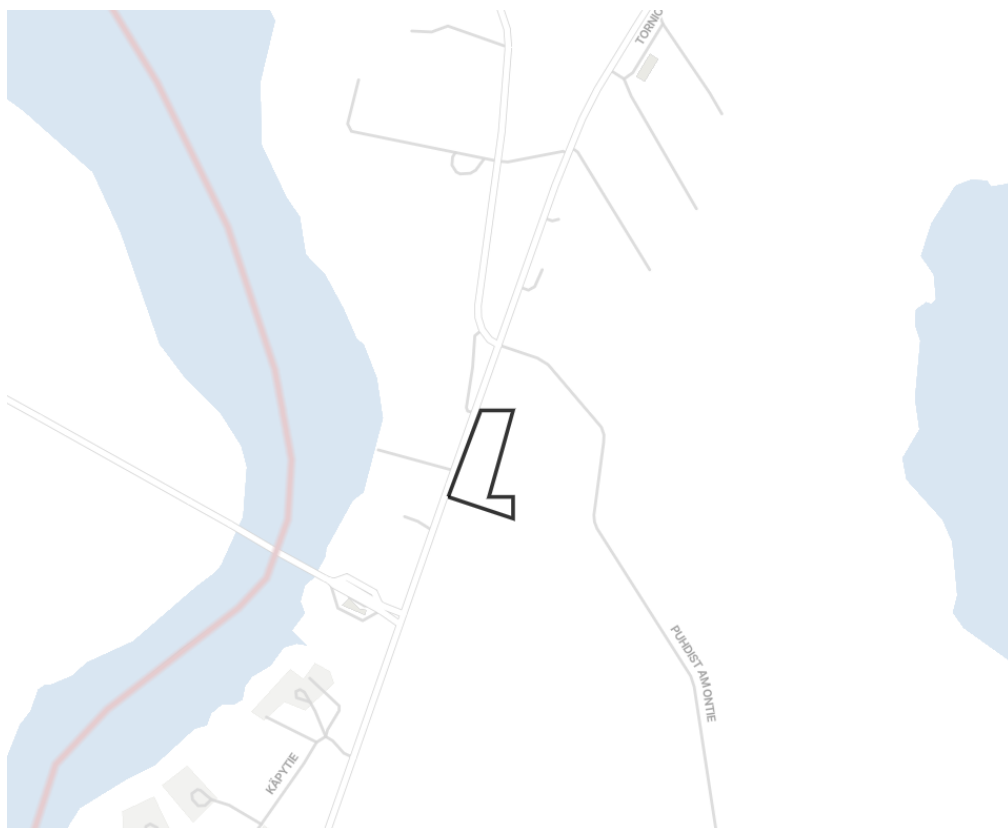

675626N 0234009E – 675630N 0234013E – 675630N 0234017E – 675626N 0234014E –
675626N 0234017E – 675625N 0234017E – 675626N 0234009E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, [lapinrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lapinrajavartiosto(at)raja.fi)


Uleåborg – Virpiniemi sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

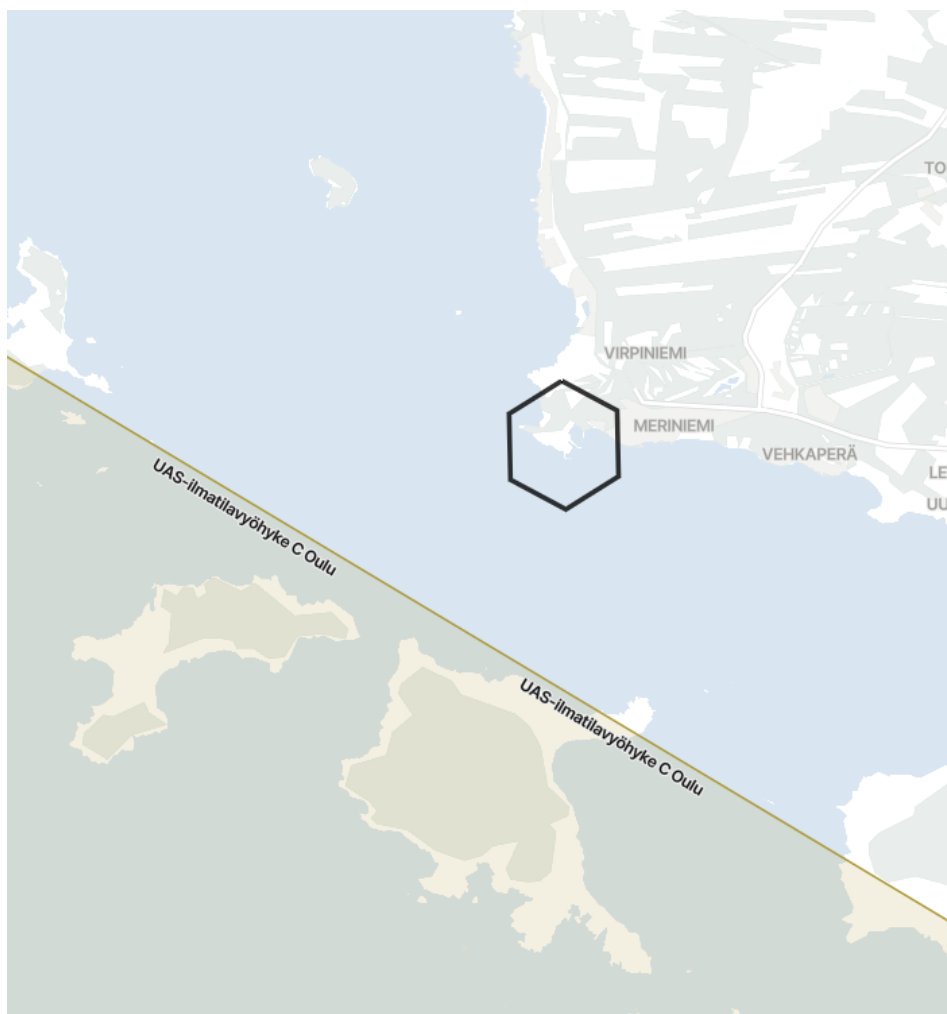

650753N 0251408E – 650744N 0251448E – 650724N 0251449E – 650714N 0251411E –
650723N 0251331E – 650743N 0251330E – 650753N 0251408E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, lansisuusmerivartiosto(at)raja.fi


Pargas – Nagu sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

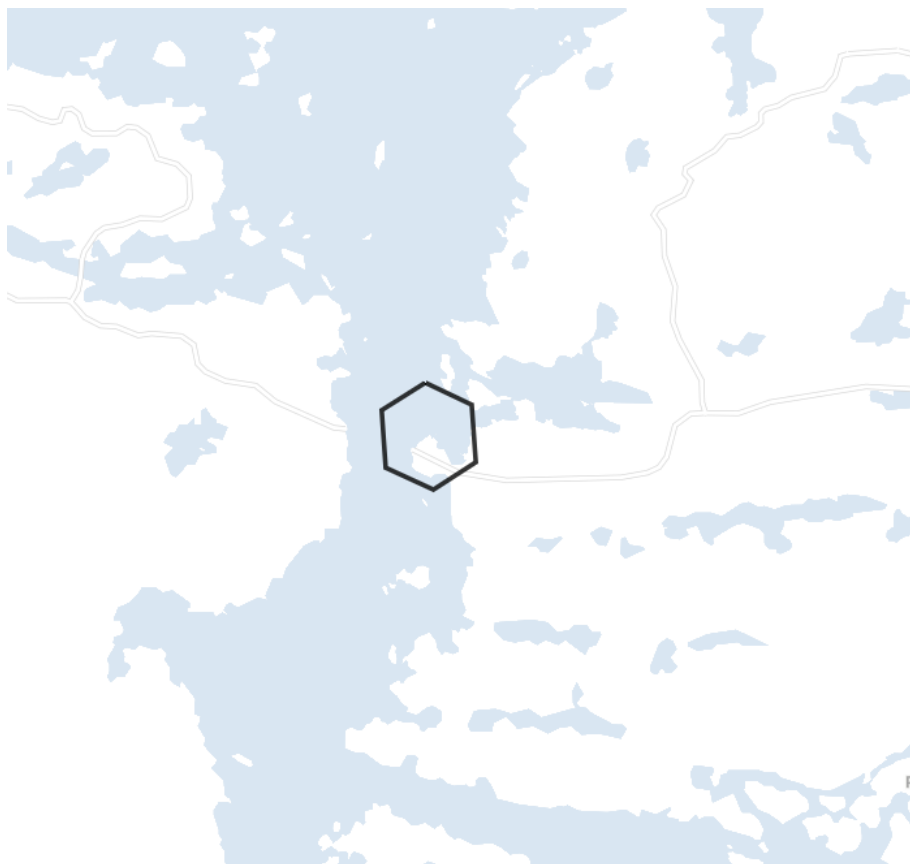

601014N 0214227E – 601006N 0214301E – 600945N 0214304E – 600935N 0214233E –
600943N 0214158E – 601004N 0214155E – 601014N 0214227E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Björneborg – Björneborgs sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

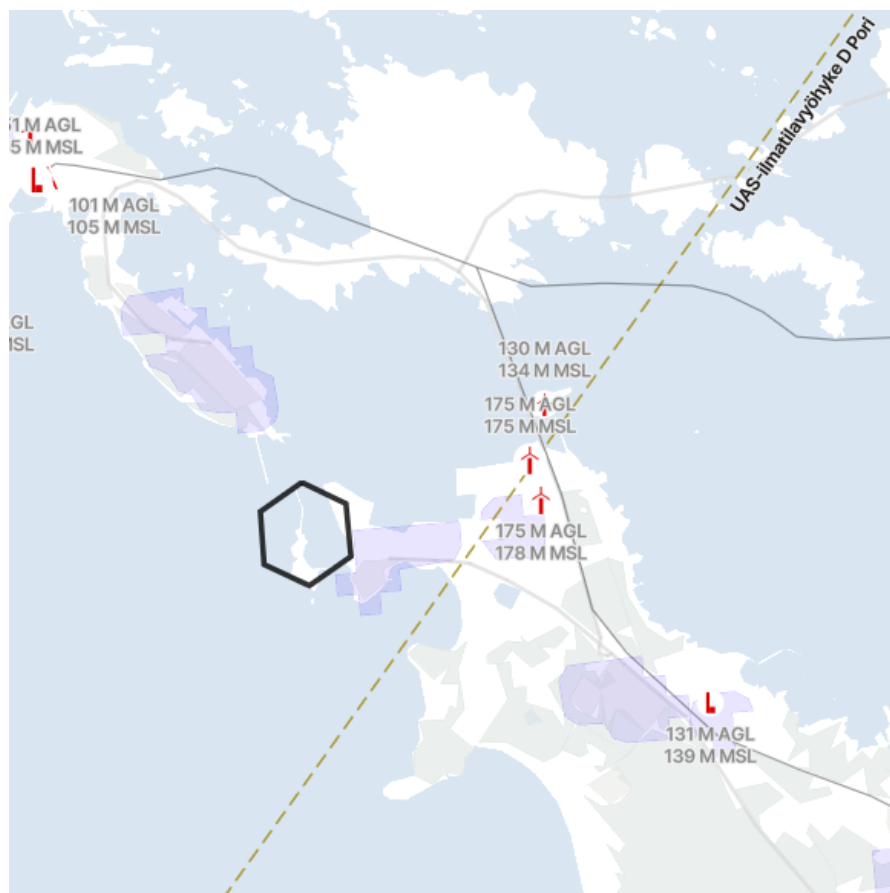

613600N 0212747E – 613552N 0212822E – 613532N 0212826E – 613521N 0212753E –
613529N 0212717E – 613549N 0212714E – 613600N 0212747E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)

Borgå - Borgå sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

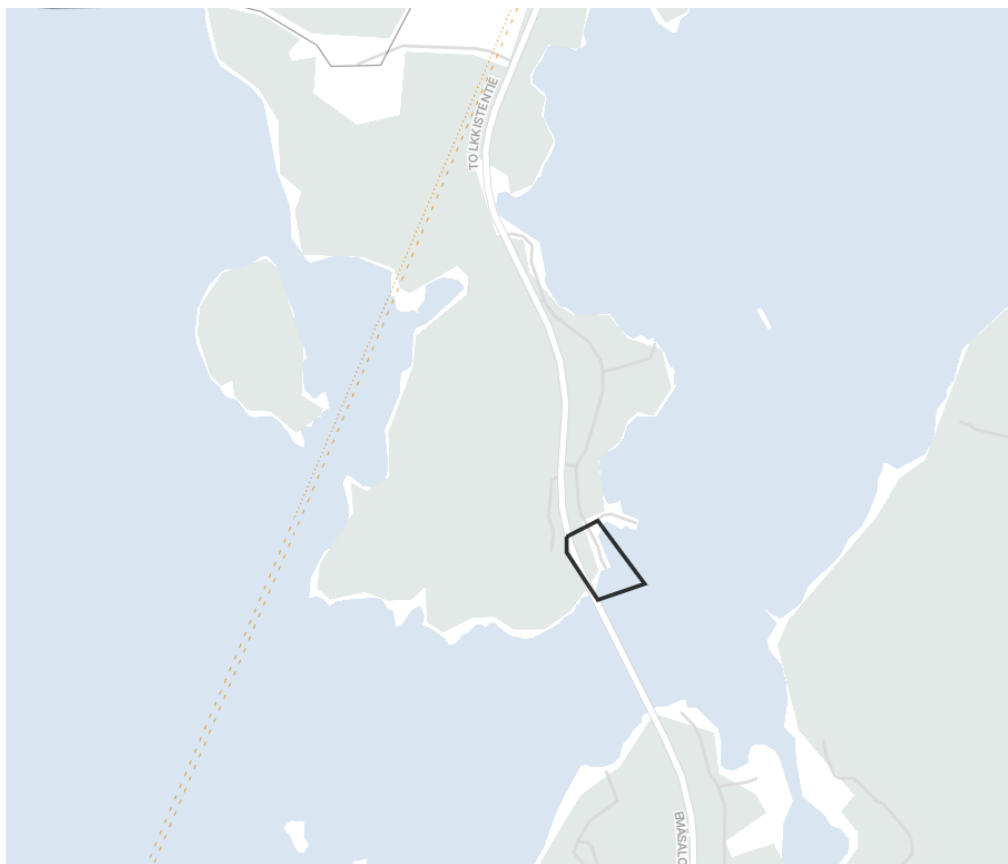

601845N 0253509E – 601846N 0253513E – 601842N 0253519E – 601841N 0253513E –
601844N 0253509E – 601845N 0253509E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter provning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Raseborg – Ekenäs sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL



595328N 0233048E – 595325N 0233054E – 595324N 0233052E – 595326N 0233042E –
595328N 0233048E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 003, [suomenlahdenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:suomenlahdenmerivartiosto(at)raja.fi)


Raumo - Raumo sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

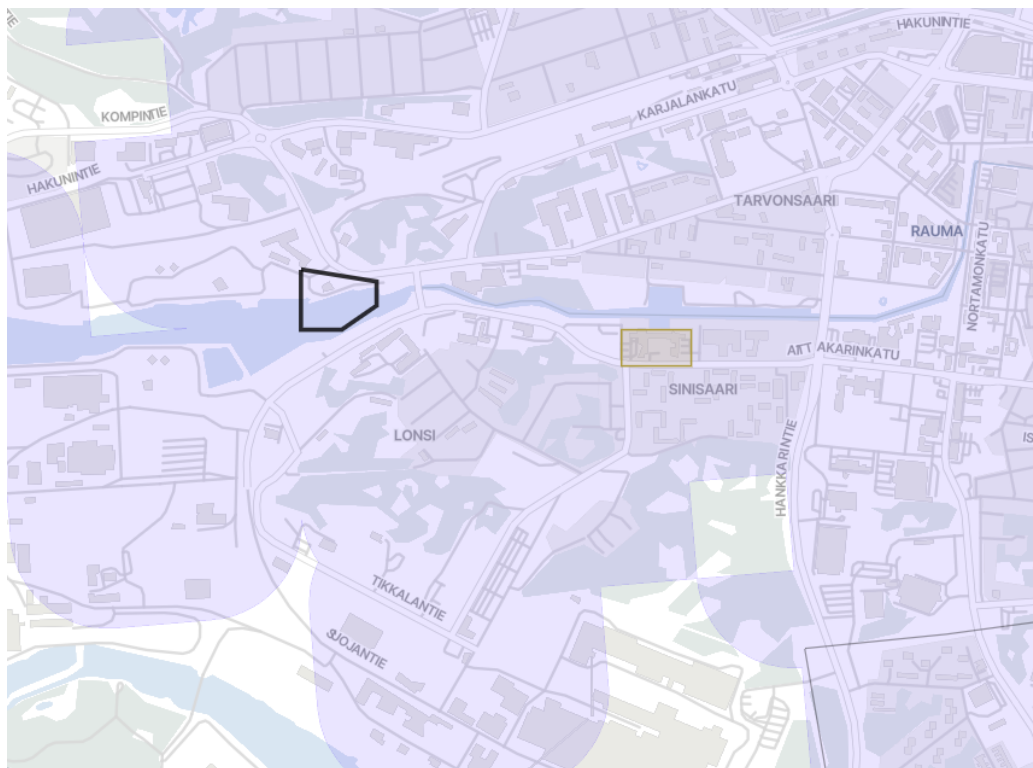

610741N 0212825E – 610736N 0212825E – 610736N 0212832E – 610738N 0212838E –
610740N 0212838E – 610742E 0212830E – 610741N 0212825E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)


Rovaniemi – Staben för Lapplands gränsbevakningssektion UAS, SFC - UNL

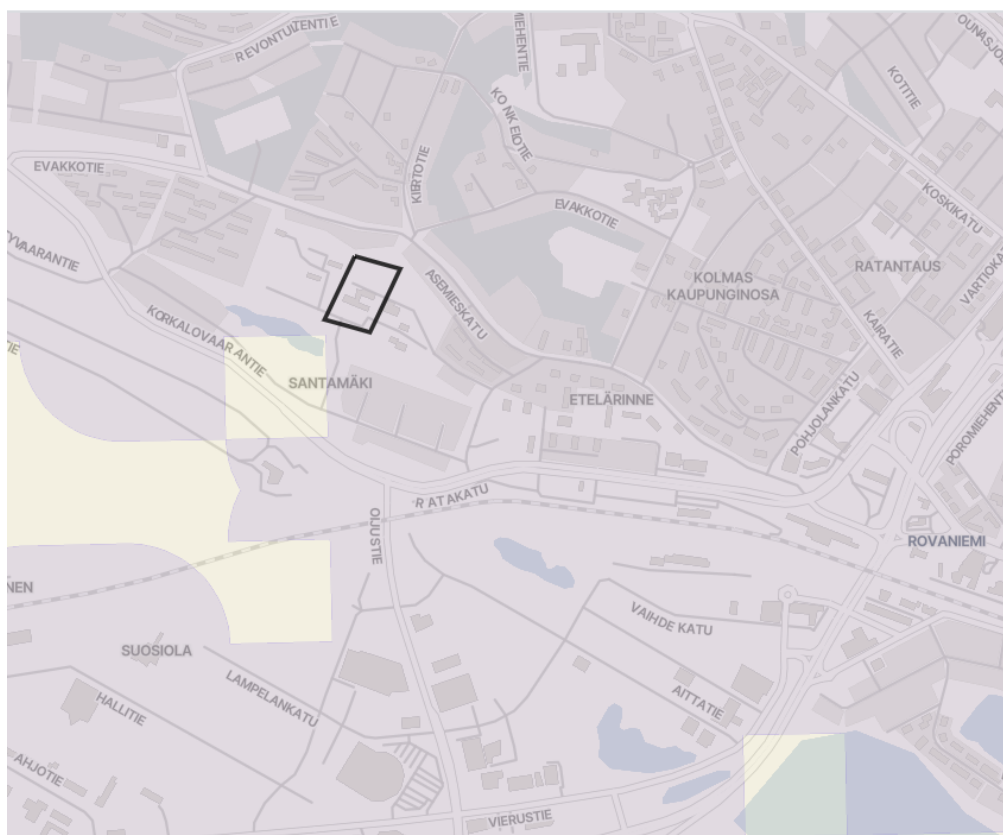

663014N 0254112E - 663009N 0254106E - 663008N 0254115E - 663013N 0254121E -
663014N 0254112E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 425 000, [lapinrajavartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lapinrajavartiosto(at)raja.fi)


Suomussalmi – Suomussalmi gränsbevakningsstation UAS, SFC - UNL

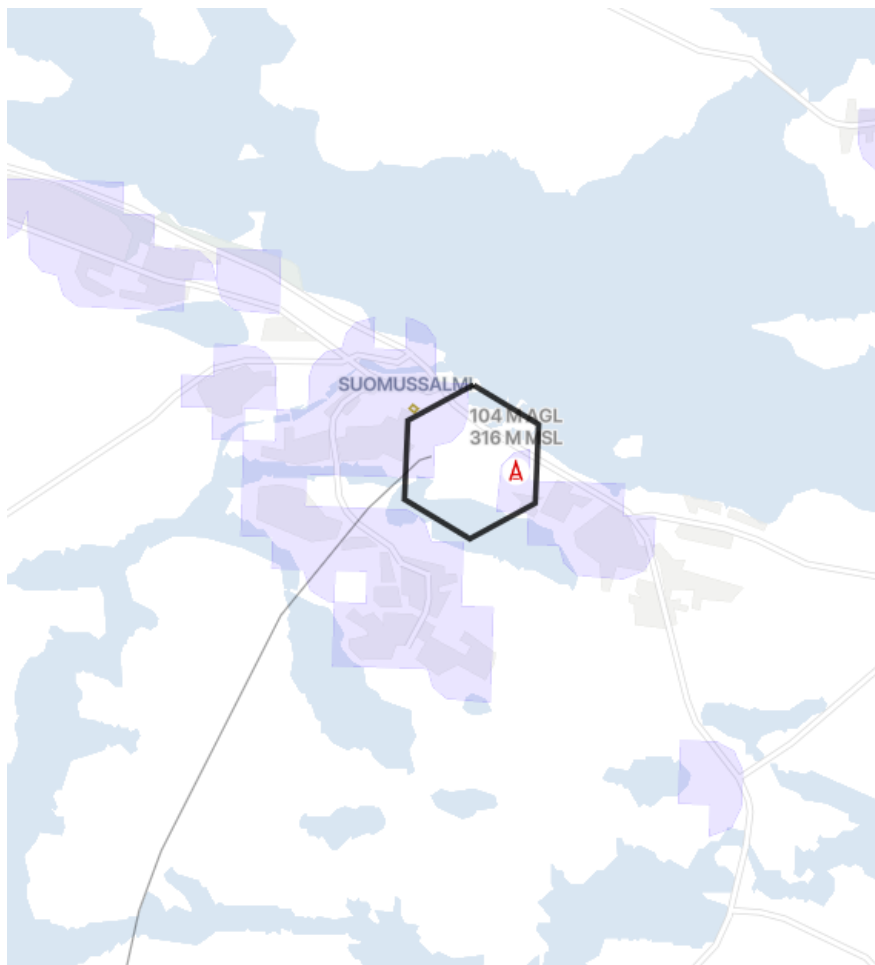

645305N 0285521E – 645255N 0285560E – 645235N 0285558E – 645226N 0285519E –
645236N 0285440E – 645256N 0285442E – 645305N 0285521E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 000, kainuunrajavartiosto(at)raja.fi

Vasa – Vallgrunds sjöbevakningsstation UAS, SFC - UNL

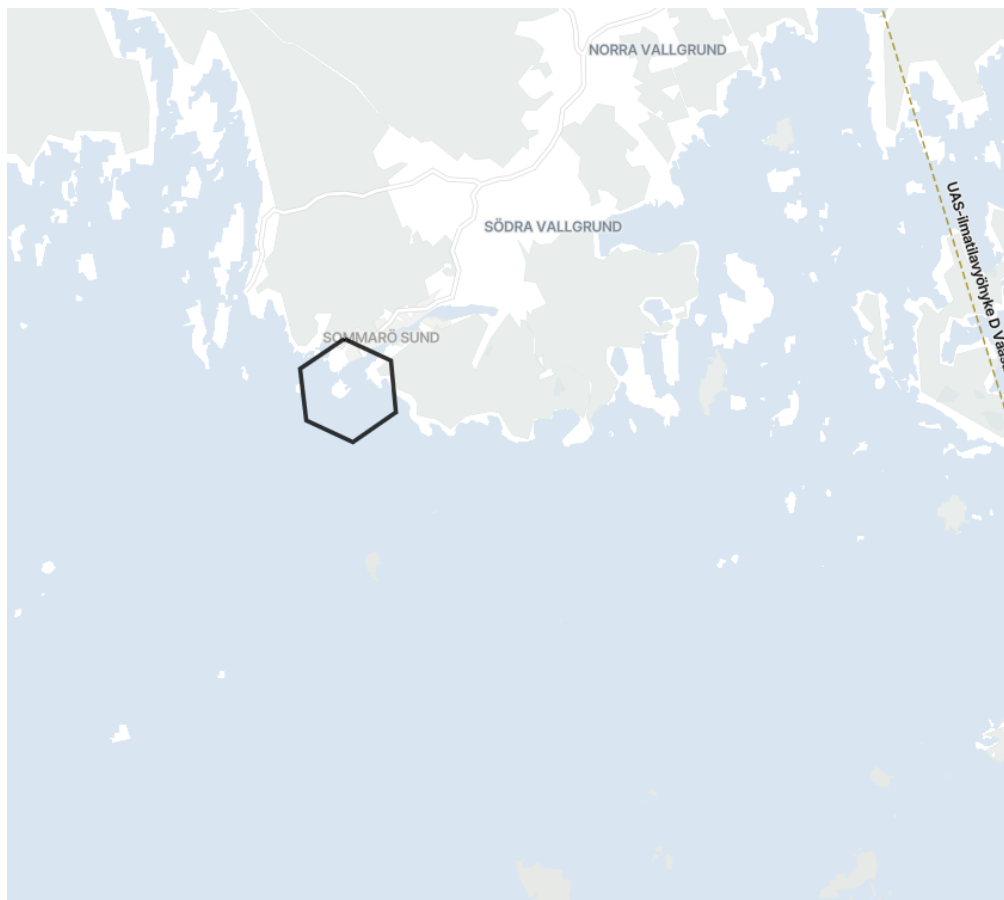


631001N 0211506E – 630953N 0211544E – 630934N 0211548E – 630923N 0211513E –
630931N 0211435E – 630950N 0211430E – 631001N 0211506E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av Gränsbevakningsväsendet.
- Kontaktinformation (vard. 08.00-16.00) Västra Finlands sjöbevakningssektion, tfn 0295 427 000, [lansisuomenmerivartiosto\(at\)raja.fi](mailto:lansisuomenmerivartiosto(at)raja.fi)

f) Statsledningens verksamhetsställen

Helsingfors - Riksdagens UAS, SFC - 150m AGL

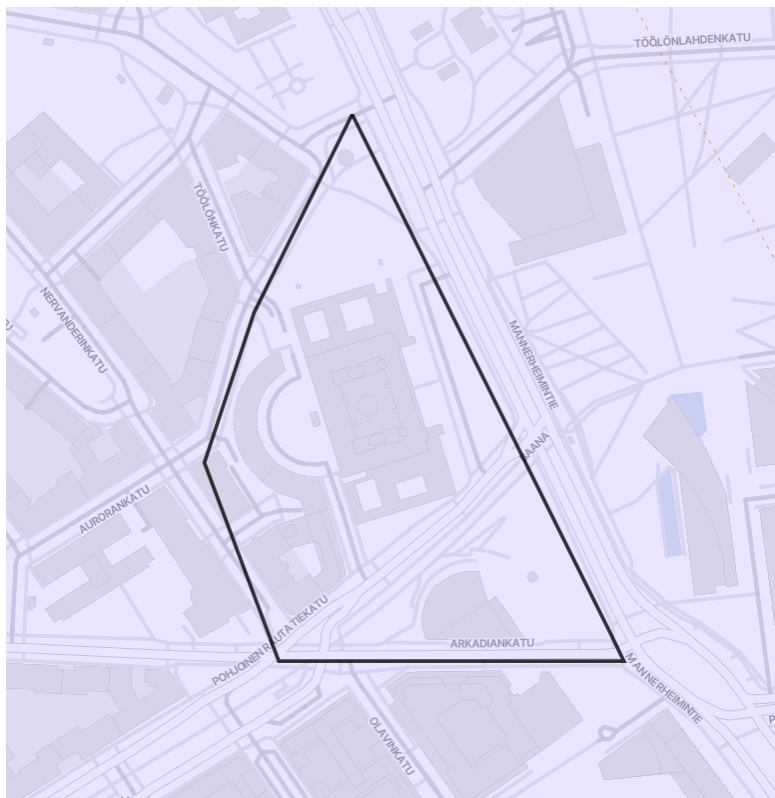

601027N 0245558E - 601016N 0245609E - 601016N 0245555E - 601020N 0245552E -
601023N 0245554E - 601027N 0245558E

- Flygning i zonen kan tillåtas efter prövning från fall till fall på särskilda villkor som ställs av riksdagens säkerhetschef.
- Dispens: lasse.jartti@eduskunta.fi, tfn +358 50 341 6745, aleksi.hosioja@eduskunta.fi, tfn +358 46 923 0539

g) Sjukhus och verksamhetsställen för hälsovård


Villmanstrand - Södra Karelens centralsjukhus UAS, SFC - 150m AGL



610401N 0281237E - 610358N 0281243E - 610349N 0281248E - 610349N 0281235E -
610356N 0281229E - 610358N 0281232E - 610401N 0281237E

- UAS-verksamhet på området är endast tillåten om man separat kommer överens om flygningarna med Södra Karelens centralsjukhus eller med iakttagande av publicerade lokala verksamhetsanvisningar och förfaranden.
- Kontaktinformation: Tiina Konsti, säkerhets- och beredskapschef, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt: +358 40 651 1791, tiina.konsti(at)eksote.fi

Vasa - Gamla Vasa sjukhus UAS, SFC - 50M

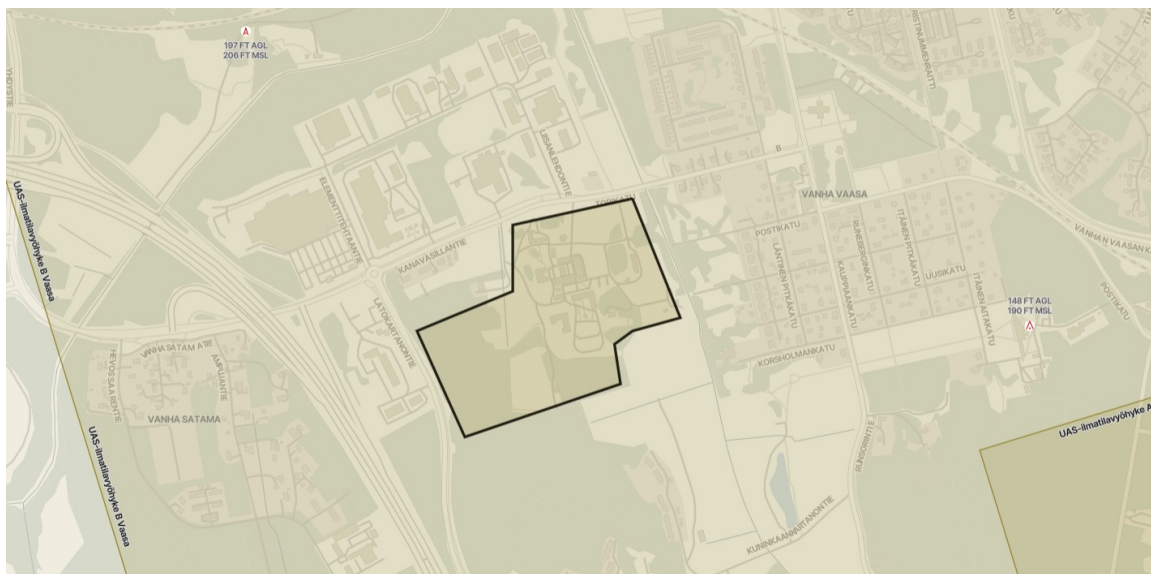


630424N 0214249E - 630415N 0214257E - 630414N 0214249E - 630413N 0214246E -
630410N 0214247E - 630406N 0214221E - 630414N 0214213E - 630417N 0214229E -
630422N 0214229E - 630424N 0214249E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten om man separat kommer överens om flygningarna med Gamla Vasa Sjukhus.

Kontaktinformation: jussi.makisalo(at)vvs.fi, tfn 029 524 3117

h) Övriga begränsande geografiska UAS-zoner

Helsingfors - Meteorologiska institutets Guntäkt UAS, SFC - 150M

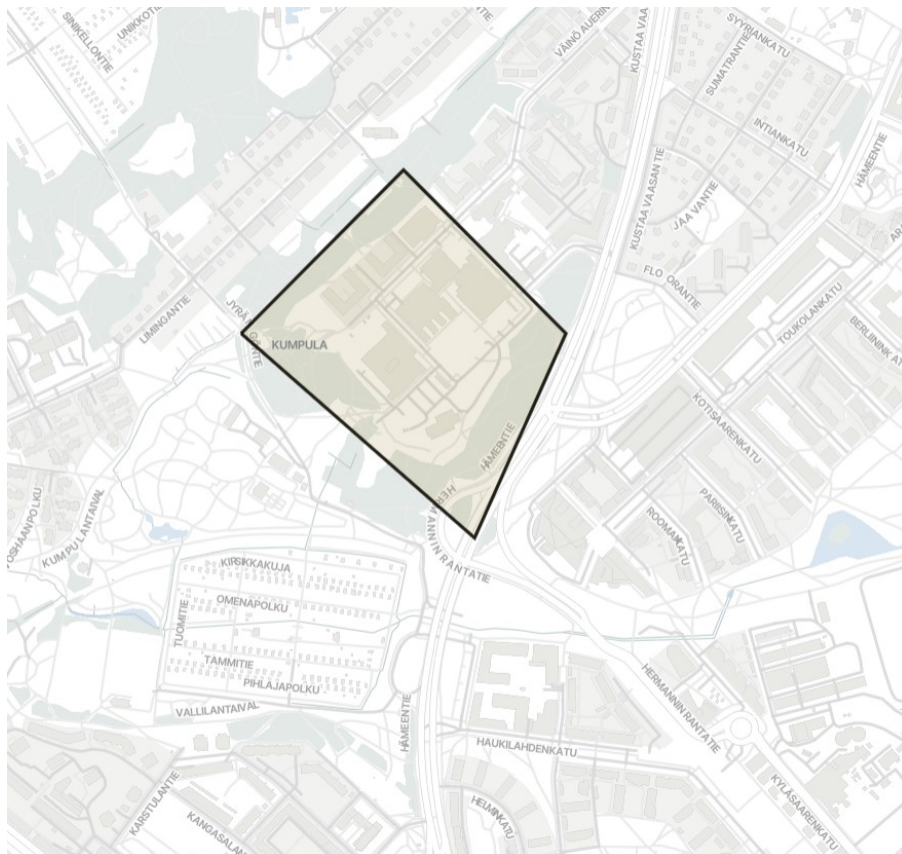


601215N 0245724E - 601223N 0245740E - 601215N 0245756E - 601205N 0245747E - 601215N 0245724E

Flygning i zonen kan tillåtas på särskilda villkor som ställs av Meteorologiska institutet. Av tillståndsansökan ska framgå operatören som ansvarar för flygningen, tidpunkt, avsikten med flygningen, den fotograferingsutrustning eller annat medel för datainsamling som används i luftfartyget samt pilotens kontaktuppgifter.

Kontaktinformation: lokalitetstjänster 029 539 2333, lokalitetschef Ville Vähä-Heikkilä 029 539 2368.

Jyväskylä - Vihtavuori UAS, SFC - 150M

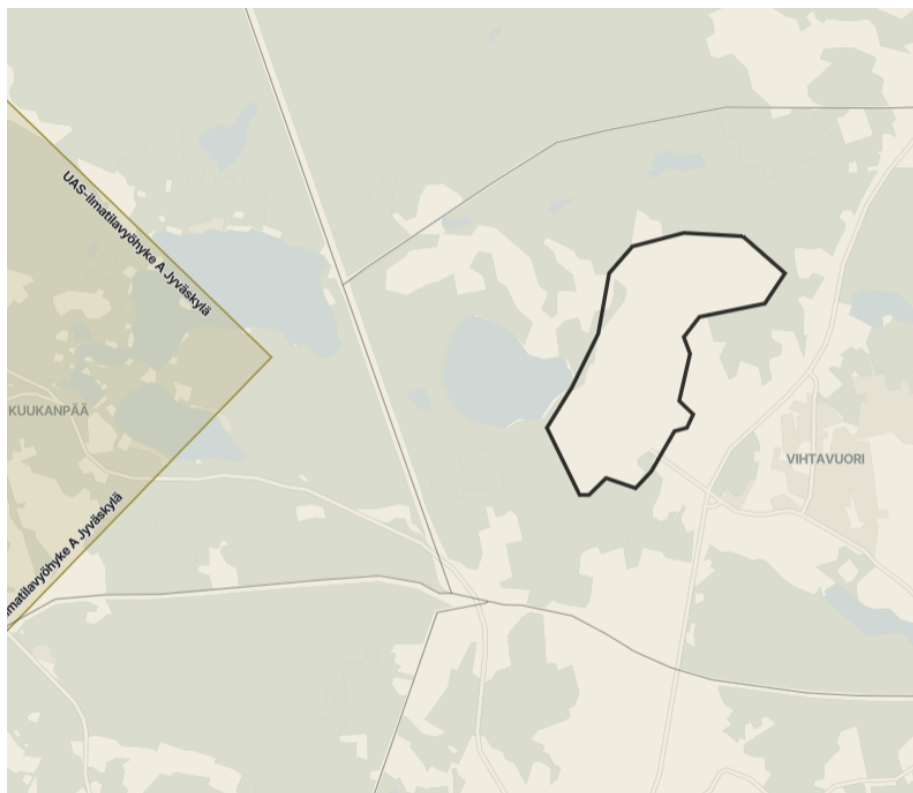

622322N 0255325E - 622311N 0255352E - 622302N 0255339E - 622258N 0255257E -
622252N 0255247E - 622252N 0255247E - 622247N 0255251E - 622233N 0255244E -
622229N 0255253E - 622225N 0255249E - 622224N 0255241E - 622212N 0255226E -
622207N 0255216E - 622210N 0255157E - 622205N 0255146E - 622205N 0255140E -
622225N 0255119E - 622237N 0255135E - 622253N 0255152E - 622306E 0255210E -
622311N 0255159E - 622319N 0255214E - 622323N 0255247E - 622322N 0255325E


Flygning är endast tillåten med tillstånd från Nammo Vihtavuori Oy:s verkställande direktör eller HESS-chef.

Kontaktinformation under tjänstetid:

Verkställande direktör Ilkka Heikkilä, GSM 040 866 9145, e-post: ilkka.heikkila@nammo.com

HESS-chef Heikki Kapanen, GSM 050 438 3508, e-post: heikki.kapanen@nammo.com

Kemi - Metsä Fibre Oy fabriken i Kemi UAS, SFC - 135M

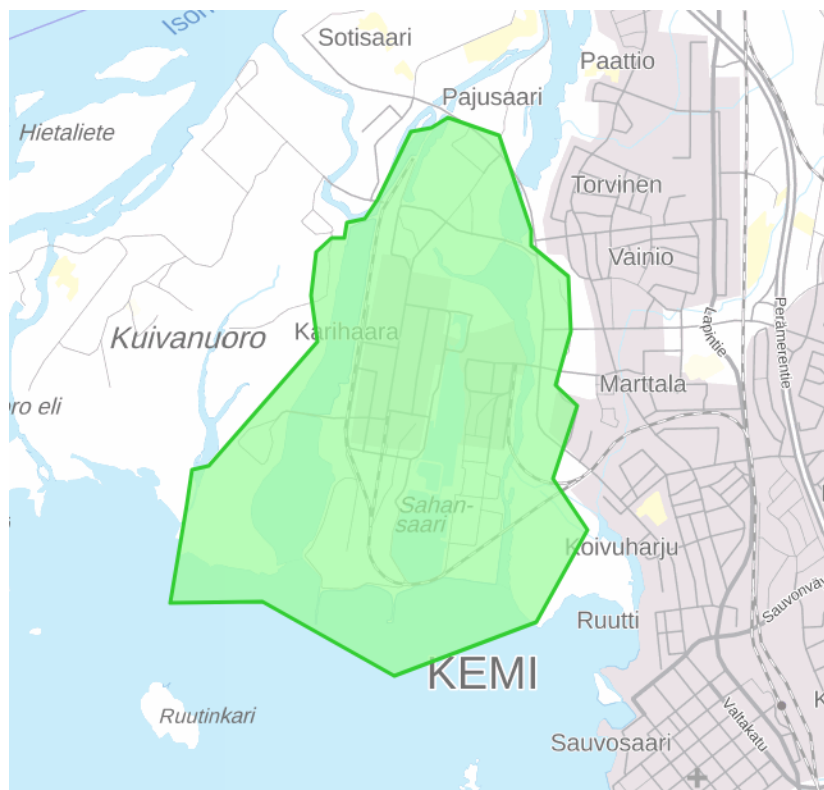

654428N 0242926E - 654429N 0243011E - 654415N 0243117E - 654427N 0243226E -
 654446N 0243249E - 654456N 0243231E - 654511N 0243242E - 654515N 0243231E -
 654526N 0243237E - 654537N 0243235E - 654543N 0243216E - 654546N 0243216E -
 654605N 0243158E - 654608N 0243133E - 654606N 0243125E - 654605N 0243115E -
 654551N 0243100E - 654547N 0243054E - 654546N 0243045E - 654543N 0243044E -
 654543N 0243038E - 654540N 0243031E - 654531N 0243029E - 654522N 0243033E -
 654456N 0242942E - 654455N 0242934E - 654448N 0242932E - 654428N 0242926E


UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Metsä Fibre Oy.

Kontaktinformation: Antti-Pekka Nevasaari 040 664 7259,
 antti-pekka.nevasaari(at)metsagroup.com

Övriga kontaktpersoner:

Jenni Veijola, 040 521 3309, jenni.veijola(at)metsagroup.com

Karleby - Kokkola Industrial Park UAS, SFC - 150M

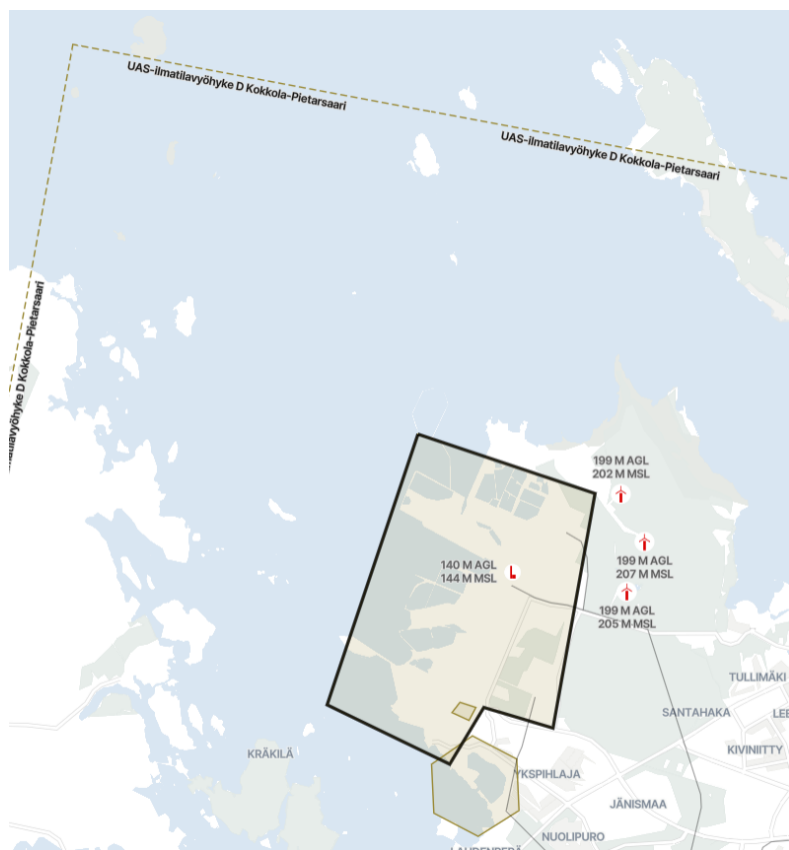

635229N 0230127E - 635206N 0230403E - 635035N 0230326E - 635043N 0230225E -
635021N 0230155E - 635044N 0230007E - 635229N 0230127E


UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om flygningarna med områdets säkerhetsorganisation 1 dygn före den planerade flygningen. Säkerhetsorganisationen kan ställa särskilda villkor för flygningen.

Elektromagnetiska störningar kan försvåra flygning i vissa delar av området.

Kontaktinformation: Port Tower / bevakning, tfn 010 505 9513, portti.kokkola(at)kipservice.fi

Beakta även de begränsande geografiska UAS-zonerna Karleby sjöbevakningsstation UAS och Karleby myndighetshamn UAS.

Lahtis - Kymijärvi kraftverk UAS, SFC - 120M

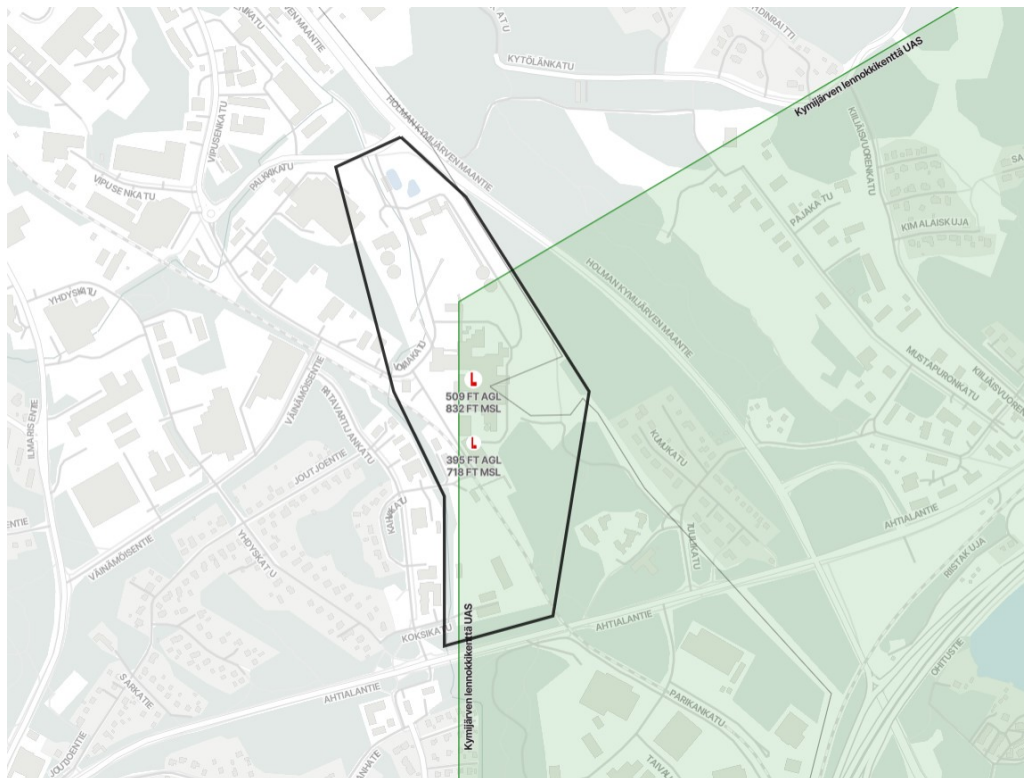


605947N 0254302E - 605943N 0254311E - 605930N 0254328E - 605915N 0254323E -
605913N 0254308E - 605923N 0254308E - 605930N 0254301E - 605945N 0254253E -
605947N 0254302E

UAS-verksamhet inom den begränsande geografiska UAS-zonen är endast tillåten med skriftligt tillstånd från Lahti Energia Oy. Säkerhetsorganisationen kan ställa särskilda villkor för flygningen.

Skriftliga begäran om tillstånd genom huvudporten, e-post [infopalvelu\(at\)lahtienergia.fi](mailto:infopalvelu(at)lahtienergia.fi).

Muonio - Muonio East UAS, SFC - 2000FT MSL

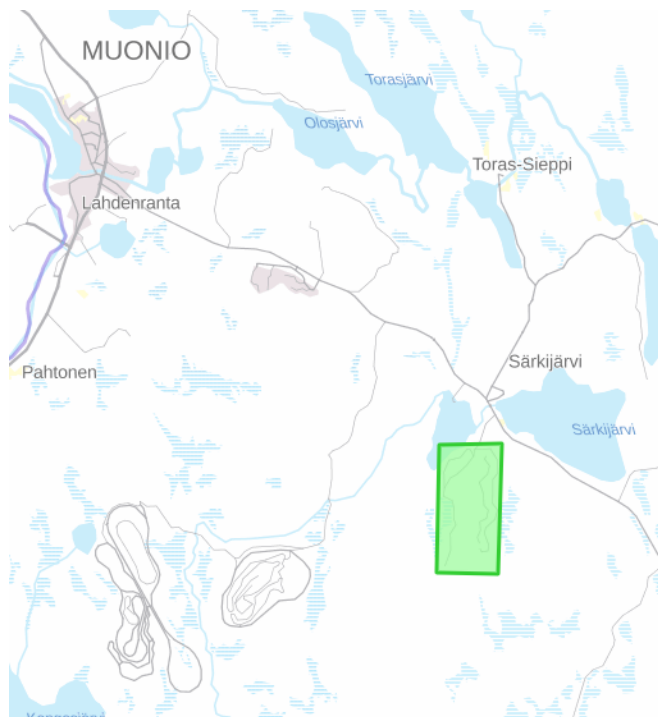

675356N 0235336E - 675360N 0235550E - 675215N 0235556E - 675213N 0235344E -
675356N 0235336E

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy.
Kontaktinformation: tfn 016 533 300


Muonio - Muonio West UAS, SFC - 2000FT MSL



675333N 0234253E - 675227N 0234934E - 675124N 0234845E - 675022N 0234536E -
675023N 0234241E - 675241N 0234026E - 675333N 0234253E

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Ice Land Europe Oy.
Kontaktinformation: tfn 016 533 300

Uleåborg - Nuottasaari och Oritkari hamn UAS, SFC - 120M

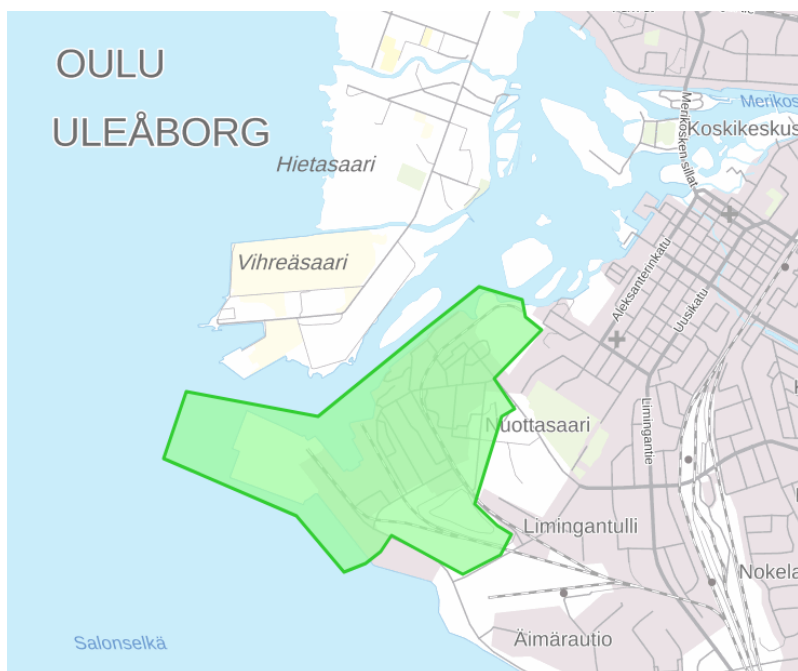


650002N 0252443E - 650007N 0252328E - 650007N 0252328E - 645951N 0252316E -
645938N 0252432E - 645925N 0252500E - 645927N 0252512E - 645930N 0252520E -
645934N 0252526E - 645925N 0252607E - 645930N 0252628E - 645935N 0252634E -
645937N 0252626E - 645942N 0252613E - 645956N 0252622E - 650003N 0252627E -
650005N 0252634E - 650012N 0252622E - 650024N 0252648E - 650027N 0252639E -
650031N 0252637E - 650034N 0252612E - 650023N 0252541E - 650002N 0252443E

UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med Stora Enso Oulu Oy eller Uleåborgs hamn.

Kontaktinformation: Nuottasaari industriområde 020 463 3465 eller 040 507 3919
(Säkerhetstillsyn 24/7)

Uleåborgs hamn 044 703 2759 (Hamnövervakning 24/7)

Brahestad - Brahestads hamn UAS, SFC - 120M

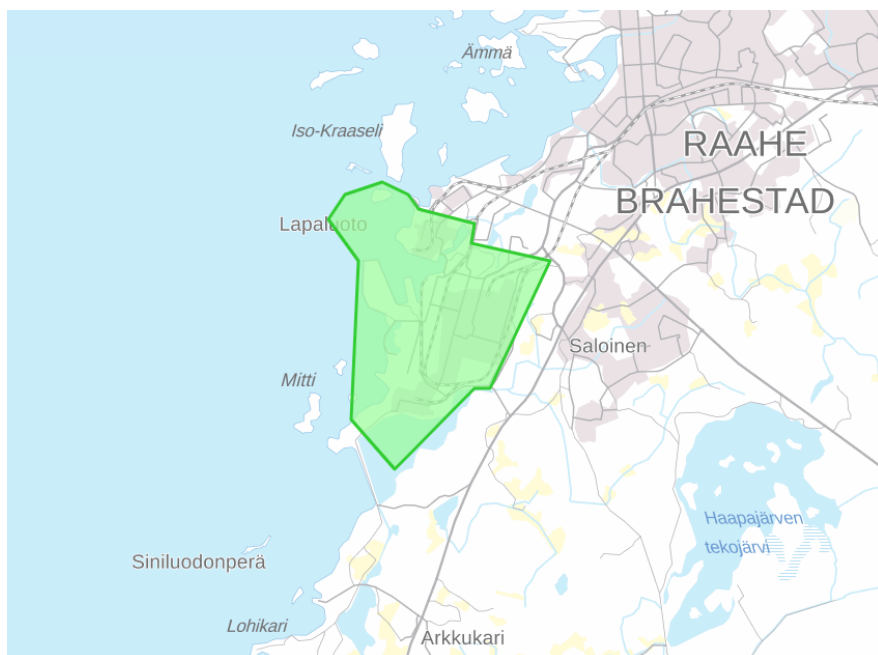

643952N 0242246E - 644005N 0242303E - 644012N 0242346E - 644006N 0242417E -
 643959N 0242430E - 643953N 0242535E - 643943N 0242533E - 643936N 0242705E -
 643831N 0242602E - 643831N 0242543E - 643749N 0242414E - 643813N 0242321E -
 643932N 0242323E - 643952N 0242246E


UAS-verksamhet är möjlig om man kommer överens om den med SSAB Europe Oy och Brahestads hamn Ab.

Kontaktinformation:

SSAB Europe Oy: Arto Viirret, arto.viirret(at)ssab.com, tfn 040 844 3056

Brahestads hamn Ab: Pauli Sarpola, pauli.sarpola(at)raahe.fi, tfn 0400 265 507

Åbo - Pansio UAS, SFC - 1000FT AMSL

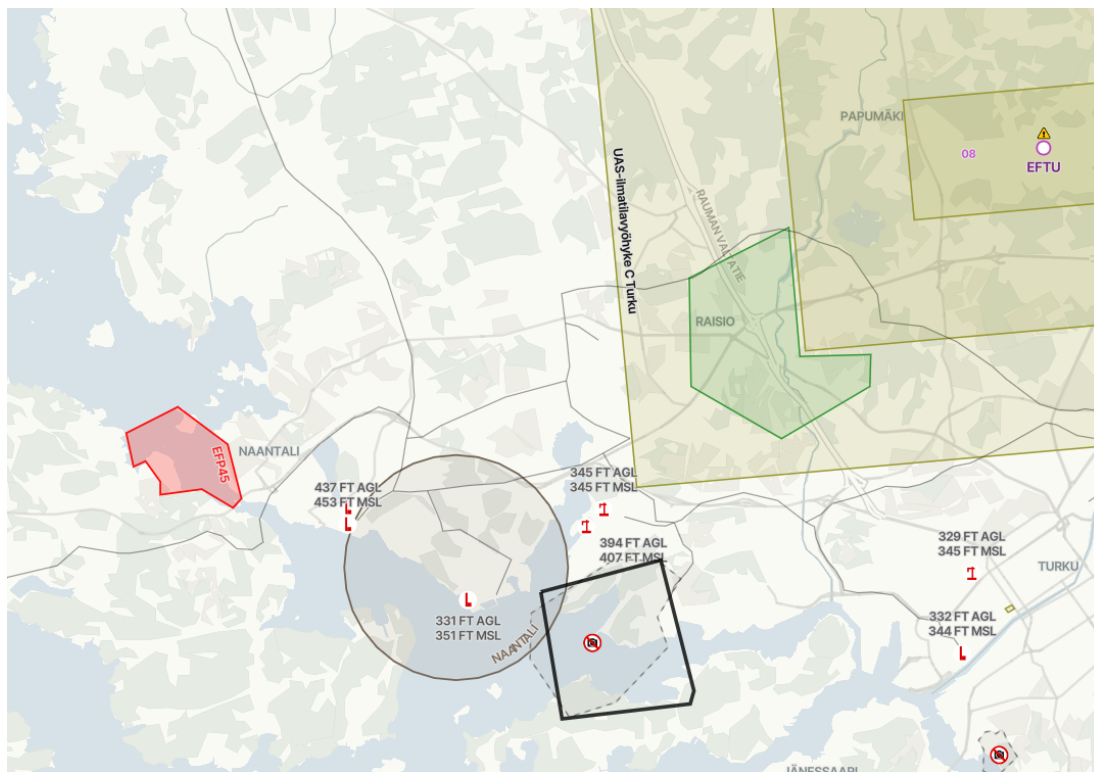

602653N 0220640E - 602545N 0220703E - 602553N 0220922E - 602600N 0220926E -
602710N 0220850E - 602653N 0220640E

Dispens för flygningar ska sökas minst 5 vardagar i förväg. Kontaktinformation:
turvallisuus.rlaiv@mil.fi.

Det är inte tillåtet att från luften fotografera eller undersöka försvarsmaktens objekt utan särskilt tillstånd av Huvudstaben (<https://puolustusvoimat.fi/sv/anvisningar-for-flygfotografer>).